

Basic plus alarm v.1.05

Brugervejledning



Indholdsfortegnelse

1.	Introduktion	side 3
2.	Planlægning	side 4
3.	Om Basic plus alarmpanel	side 5
4.	Beskrivelse af alarmpanel	side 6
5.	Simkort og opstart	side 8
6.	Nulstil alarm	side 8
7.	Kodning af fjernbetjening	side 9
8.	Kodning af rumsensor	side 9
9.	Kodning af magnetkontakt	side 10
10.	Kodning af trådløse sirener	side 12
11.	SMS kommando oversigt	side 13
12.	Tekniske specifikationer	side 18
13.	App	side 19
14.	Daglig betjening af alarmen	side 23

1. Introduktion

Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik.

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Følgende har vi på forhånd foretaget os for dig:

- Hvis du har købt alarmen som en pakkeløsning, har vi indkodet de medfølgende fjernbetjeninger og sensorer, således at du ikke skal gøre det.
- Vi har påsat et hvidt klistermærke med det zonenummer, som den er kodet ind på. Hvis du ønsker at ændre til en anden zone, er det vigtigt du sletter den før den indkodes igen.

Følgende skal du selv foretage dig:


- Indsæt et simkort i alarmen og sikre dig at pinkoden er slået fra på kortet. Har du købt simkortet hos os, leveres det uden pinkode og sidder i alarmen.
- Indkode telefonnumre og SMS-numre, som du ønsker alarmen skal give besked i tilfælde af alarm.
- Ændre pinkode, men vent til du har lært alarmen at kende og alt er kodet færdigt.

Kundeservice:

- GSM teknik er til at træffe på telefon 52 62 52 00
- Vi har åben alle hverdage kl 10-20 og weekend kl 10-15
- Vi kan også træffes på mail@gsmteknik.dk

2. Planlægning

Få overblikket før du sætter alarmen op. For at du kan planlægge opsætningen af alarmpanel mm. har vi her et eksempel på hvordan det kan sættes op:

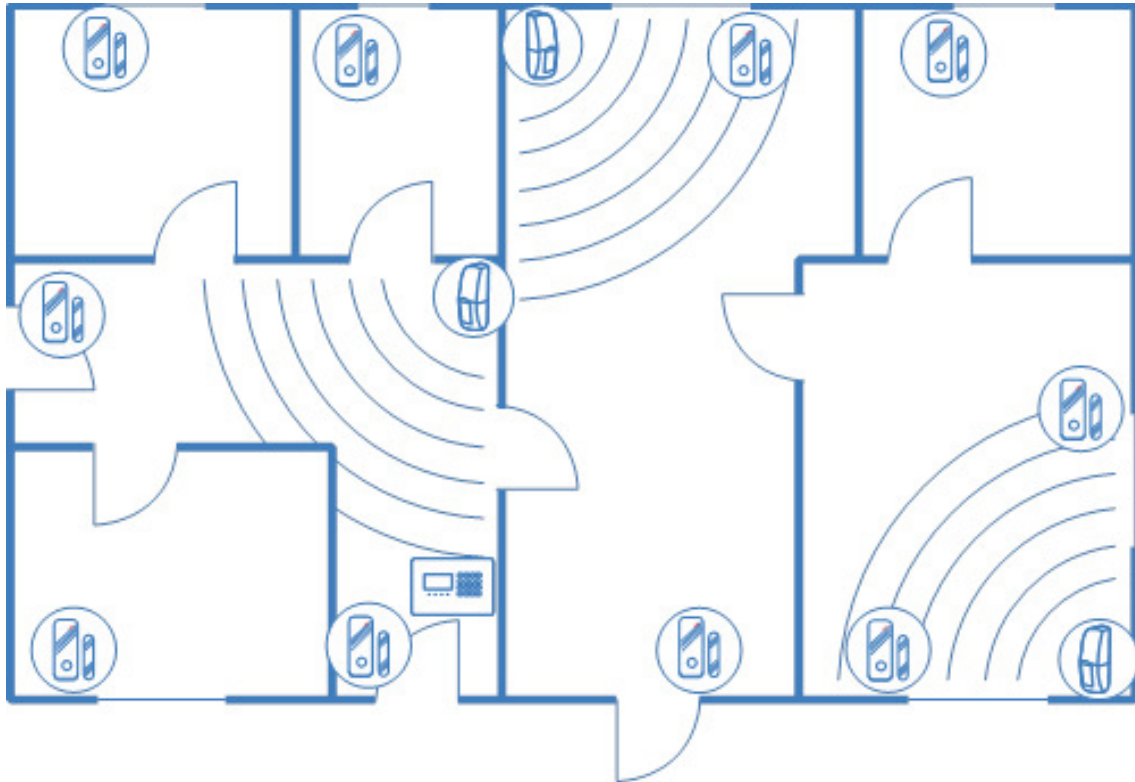

Alarmpanel



Placeringen af alarmpanelet bør være centralt i huset, så det dækker rækkevidden for de trådløse sensorer, samt tæt på en dør, gerne hoveddøren. Der skal være en ledig stikkontakt indenfor ca. 1m til den medfølgende strømforsyning til alarmpanelet.



Vinduer/døre

For hvert udsat vindue og dør, er det en god idé at placere magnet kontakterne, da det giver signal til alarmpanelet, hvis der er ubudne gæster.



Rumsensorer

Placer sensorene de steder, hvor der er gennemgang til de andre rum. Dette gør det muligt for bevægelsessensorene at opfange, hvis der er nogen i huset når alarmen er sat til.

3. Om Basic plus alarmpanel

Denne GSM alarm er beregnet til at lave en enkel og effektiv alarm installation baseret på trådløse sensorer, som gør det nemt at installere uden at skulle trække ledninger. Det eneste, som der kræves er at boksen får 12V direkte fra den medfølgende netadapter til stikkontakt. Derudover skal alarmen have et SIM-kort f.eks. af typen taletidskort med dækning på 2G GSM nettet. Ved brug i udlandet er det krævet man vælger udlandstelefonering via sit teleselskab.




Alarmen kan deles op i 2 områder, så man kan lave en såkaldt skalsikring, der gør at man kan være indendørs med alarmen slået til og det kun er vinduer og døre, som er slået til. Når man forlader bygningen, slår man også den indvendige bevægelsesføler til, via knappen på fjernbetjeningen.

Funktioner

- 2 kabel zoner, som kan bruges til trådførte sensorer af typen NC eller NO. Der kan tilsluttes flere enheder på hver zone, hvis de kobles i serie eller parallel.
- 99 trådløse zoner med individuel navngivning.
- Skalsikring på alle ønskede zoner efter behov.
- Sender SMS og ringer op via GSM nettet ved alarm til op til 3 numre for SMS og 6 numre for telefonopkald (9 i alt).
- Indbygget trådløs sender til f.eks. trådløs sirene.
- Alarm til/frakobling via gratis App til iPhone, Android og Windows Phone.
- Indbygget backup batteri med op til 2 timers drift.
- SMS ved strømafbrydelse (virker kun når alarmen er armeret).
- Engelsk stemme ved alarm til/fra.


4. Beskrivelse af alarmpanel

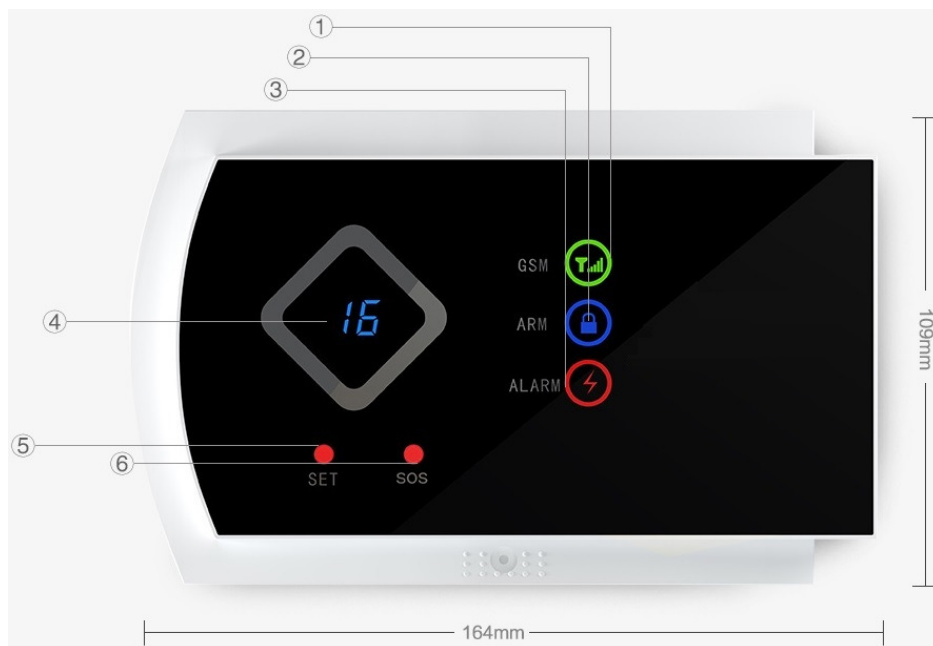

Forside

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | GSM
Blinker hurtigt:
Blinker hvert 3. sekund: | Intet simkort eller dårligt GSM signal
OK GSM signal |
| 2 | ARM
Slukket:
Blinker:
Tændt: | Alarm frakoblet
Skalsikring
Alarm tilkoblet |
| 3 | ALARM
Slukket:
Blinker: | Ingen alarm
Der er alarm |
| 4 | DIGITAL DISPLAY
Standby:
Ved alarm:
Ved kodning: | Viser skiftevis time- og minuttal
Viser zonenummer der har aktiveret alarmen
Viser zonenummer |
| 5 | SET
Bruges til at indkode og slette fjernbetjening og zoner mm. | |
| 6 | SOS
Overfaldsknap, der sætter alarmen i gang. Den har også andre funktioner ved kodning som bekræftelse knap. | |

Bagside

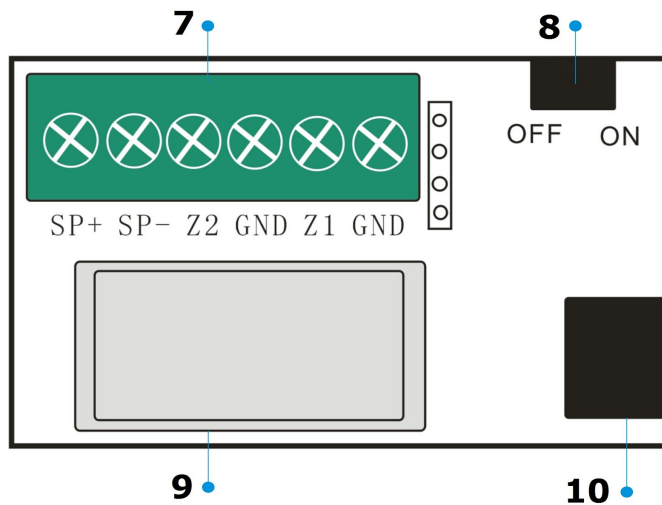

7 KLEMRÆKKE

For tilslutning af kabelført sirene og 2 kabelførte indgange.

SP+ Sirene plus ledning (12V)


SP- Sirene minus ledning (0V)

Z1 Kabelført indgang nr. 1

GND Kabelførte indgange fælles 0V

Z2 Kabelført indgang nr. 2

GND Kabelførte indgange fælles 0V

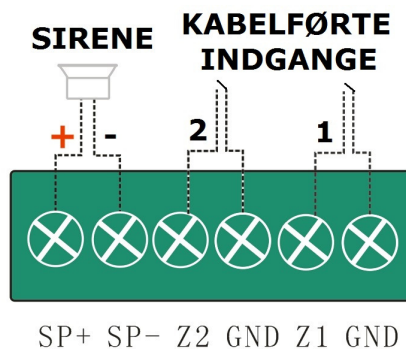

8 ON/OFF

Her tænder og slukker man for alarmen og det indbyggede batteri backup.

9 SIMKORT

Her isættes simkortet. Må ikke isættes når alarmen er tændt.


10 12V TILSLUTNING

Her tilsluttes strømstik fra medfølgende netadapter.

5. Simkort og opstart

Denne alarm kan bruge simkort fra flere teleselskaber. F.eks. CBB mobil som GSM teknik anbefaler og kan medlevere isat.

Dette alarmpanel virker på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskabet "3", OK eller Oister ikke bruges, da de ikke understøtter 2G.



Hvis det skulle være tilfældet at SIM kortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god ide at placere alarmpanelet et sted, hvor der er bedre dækning.

Hvis dette ikke virker kan det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmen befinder sig i og et andet kort skal bruges.

Indsæt SIM kort

På bagsiden af alarmpanelet, finder du stedet hvor SIM kortet skal placeres. Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er fjernet hos GSM teknik ved køb af simkort hos os. Sæt ikke SIM kortet i imens GSM alarm panelet er tændt. Skub holderen så det siger "Klik" og vip den op. Placer SIM kortet og luk igen, ved at skubbe den på plads.

Tænd nu for alarmen og vent ca. 10-20 sekunder og alarmen siger bip, hvorefter den er online og klar til brug. Se at lampen med navn "GSM" på forsiden begynder at blinke langsomt hvert 3. sekund, som tegn på godt GSM signal.

6. Nulstil alarm til fabriksindstilling og sletning

ADVARSEL: KUN hvis du vil starte forfra eller slette noget.

Slå det interne backup batteri fra på ON/OFF knappen bag på, afbryd strømforsyningen. Hold SOS knappen ned og tilslut strømforsyningen igen. Efter 3 sekunder kommer et langt bip og LED displayet viser "EE". Slip for SOS knappen og nu er alle indstillinger slettet og tilbage til fabriksindstillinger.

Hvis du kun vil slette alle fjernbetjener, så tryk på SET knappen og LED displayet viser "-1" og stemmen siger "remote control coding". Tryk nu SOS knappen og alle indkodet fjernbetjener er slettet. Tryk og hold SET knappen nede for at gå ud af kodning.

Hvis du kun vil slette nogle zoner, så tryk på SET knappen 2 gange med ca. 2 sekunders mellemrum og stemmen siger "detector coding". LED displayet viser nu "-1" som tegn på at det er zone 1 du skal slette. Tryk på SOS knappen og stemmen siger "delete completed". Tryk på SET knappen hvis du vil gå til zone 2 etc. Tryk og hold SET knappen nede for at gå ud af kodning.

7. Kodning af fjernbetjeninger

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende fjernbetjeninger, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra. Denne alarm kan indeholde i alt 8 fjernbetjeninger.

Tryk på SET-knappen og alarmen siger "Remote Control Coding" og LED display viser "-1". Aktiver nu den fjernbetjening, som du ønsker tilføjet til alarmen på plads 1, ved at trykke på en tilfældig knap på fjernbetjeningen. Der kommer et "beep" og alarmen siger "Coding completed" alarmen har gemt fjernbetjeningen.

Fortsæt med flere fjernbetjeninger ved at trykke på SET-knappen igen og gennemfør samme handling.

Du kan fjerne fjernbetjeningerne igen (se tidligere afsnit).

Pas på at der ikke er andre signaler i luften fra andre sensorer, når du koder, da det kan give falsk kodning og du skal starte forfra mm. Sluk derfor alle andre sensorer når du koder, og tænd dem én af gangen efterhånden.



8. Kodning af rumsensorer

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra.

Kodning af ekstra trådløse rumsensorer

Alarmen skal have isat et simkort før du kan kode den og være tændt. Denne alarm kan kode op til 99 trådløse sensorer.

Tryk på SET-knappen 2 gange med mellemrum på ca. 2 sekunder og alarmen siger med en stemme "Detector Coding". Nu er alarmen klar til at modtage et trådløst signal fra den sensor, som du ønsker at indkode. Bemærk at LED display viser "-1" hvilket betyder at det er zone 1 ud af 99, som er klar til at blive indkodet. Aktiver derefter den ønskede sensor og alarmen siger bip og "coding completed".

Skal du indkode en sensor på den næste zone, så tryk på SET knappen og den viser "-2". Gentag samme handling etc.



Pas på at der ikke er andre signaler i luften fra andre sensorer, når du koder, da det kan give falsk kodning og du skal starte forfra mm. Sluk derfor alle andre sensorer når du koder, og tænd dem én af gangen efterhånden.

Placering af rumsensor

Rumsensoren bør placeres mellem 2 og 2.2 m over gulvet, så den IKKE har brændeovne, radiatorer, varmepumper og vinduer i det direkte synsfelt, da dette kan medføre fejlalarmer. Rumsensoren placeres, således at den dækker bedst det område, der skal overvåges. Rumsensorens dækningsområde er bedst lige fremme og ca. 8 meter væk. Den maksimale fysiske afstand mellem rumsensoren og til alarmpanel må IKKE indendørs overstige mere end 10-15 m. og det kommer an på typen af materialer i bygningens vægge.

OBS: Rumsensorer, som er placeret et sted, hvor de aktiveres mange gange i løbet dagen har kortere batterilevetid end steder, hvor de ikke bliver aktiveret så ofte. Typisk batterilevetid er 12 måneder.

Installation af rumsensor

1. Åbn battericoveret ved at skrue en lille stjerneskrue ud.
2. Tænd rumsensoren på ON på den sorte skydeknap inde på printet.
3. Indikatoren vil lyse skiftevis rødt og blåt efter ca. 5 sekunder. Dette betyder den er i 2-puls tilstand, hvilket betyder at den kun sender alarmsignal til panel hver anden gang den påvirkes. Det minimerer risikoen for fejlalarmer med insekter mm.
4. Hæng rumsensoren op med det medfølgende beslag og monter den på væggen med de vedlagte skruer. Rumsensoren bør placeres 2 - 2.2m over gulvet, og juster vinkelen, så den ser lige ud i rummet.

Note:

- Hold rumsensoren væk fra varmekilder, såsom radiatorer, vinduer eller brændeovne.
- Rumsensoren bør installeres fast, så der undgås rysten.
- Udsæt ikke bevægelsessensoren for direkte sollys.

Batterier og levetid

Batteri som medfølger er 1 stk. 9V, som holder ca. ½-1 år før det skal skiftes. Når det er tid til at skifte, vil sensoren begynde at lyse rødt konstant.

9. Kodning af magnetkontakter

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra.


Kodning af ekstra trådløse magnetkontakter



Alarmen skal have isat et simkort før du kan kode den og være tændt. Denne alarm kan kode op til 99 trådløse sensorer.

Tryk på SET-knappen 2 gange med mellemrum på ca. 2 sekunder og alarmen siger med en stemme "Detector Coding". Nu er alarmen klar til at modtage et trådløst signal fra den sensor, som du ønsker at indkode. Bemærk at LED display viser "-1" hvilket betyder at det er zone 1 ud af 99, som er klar til at blive indkodet. Aktiver derefter den ønskede sensor og alarmen siger bip og "coding completed". Skal du indkode en sensor på den næste zone, så tryk på SET knappen og den viser "-2". Gentag samme handling etc.


Pas på at der ikke er andre signaler i luften fra andre sensorer, når du koder, da det kan give falsk kodning og du skal starte forfra mm. Sluk derfor alle andre sensorer når du koder, og tænd dem én af gangen efterhånden.

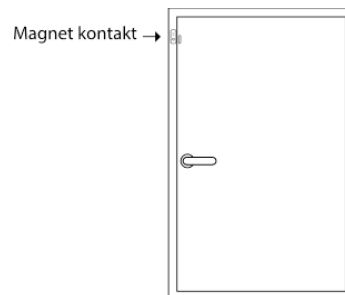

Placering af magnetkontakt

Før du installerer, skal bagstykket af kontakten afmonteres, og der skal fjernes en evt. isolations film ved batteriet. Magnetkontakten kan placeres på en flad overflade ved dør/vinduesrammen med det medfølgende dobbeltklæbende tape.

Her er eksempler på korrekt placering af magnet:

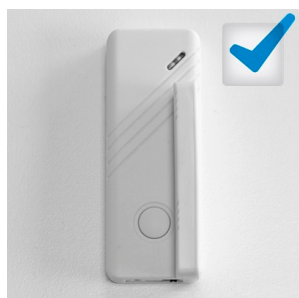

Batterier og levetid

Batteri som medfølger fra fabrikkens side holder ofte kun få måneder før de skal skiftes. Når det er tid til at skifte, vil sensoren begynde at lyse rødt eller holde op med at lyse når den åbnes. Når batteriet udskiftes til nye af god kvalitet er levetiden typisk 6-12 måneder.

10. Kodning af trådløs sirene

Sådan parrer du panel med trådløs udendørs sirene

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende trådløse sirener, hvis de er købt som pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra.

Den udendørs trådløse sirene tilsluttes den medfølgende 12V strømforsyning og placeres det ønskede sted. Den har en rækkevidde på op til ca. 10-15 meter i fri luft fra alarmpanelet via sende modul.



På bagsiden er en lille sort knap, som man trykker ind og slipper igen hvorefter den siger bip.

Nu aktiverer du alarmen og får den til at give alarm. Sirenen siger nu bip igen, som tegn på at den har modtaget signal.

Tryk nu på den lille sorte knap igen og den siger bip, som tegn på at den har gemt parringen og fremover husker den. Den husker også parringen hvis du slår strømmen fra den.

11. SMS kommando oversigt

Alarmen kan indstilles med SMS og har mange smarte funktioner. Dette afsnit har en komplet oversigt over alle funktioner, med en kort beskrivelse af hver enkelt kommando.

Daglig brug og betjening med SMS

Husk at sætte **1234** foran kommando hvor 1234 er fabriksindstillet password

SMS kommando	Bemærkning
1#	Alarm tilkoblet (System armed)
2#	Alarm frakoblet (System disarmed)
3#	Skalsikring (Home Armed)

Eksempel: 12341# (slå alarm til)

Kodning af indstillinger med SMS

Husk at sætte **8888** foran kommando hvor 8888 er fabriksindstillet teknikerkode

SMS kommando	Bemærkning
30xxxx#	Ændre password (fabriksindstilling xxxx=1234)
31yyyy#	Ændre teknikerkode (fabriksindstilling yyyy=8888)
Bemærk: password og teknikerkode må ikke være ens	
51xxxxxxxx#	Telefonnummer 1: xxxxxxxxx
52xxxxxxxx#	Telefonnummer 2: xxxxxxxxx
53xxxxxxxx#	Telefonnummer 3: xxxxxxxxx
54xxxxxxxx#	Telefonnummer 4: xxxxxxxxx
55xxxxxxxx#	Telefonnummer 5: xxxxxxxxx
56xxxxxxxx#	Telefonnummer 5: xxxxxxxxx
51#	Slet telefonnummer 1
52#	Slet telefonnummer 2
53#	Slet telefonnummer 3
54#	Slet telefonnummer 4
55#	Slet telefonnummer 5

56#	Slet telefonnummer 6
Husk at sætte 8888 foran kommando	
57xxxxxxxx#	SMS nummer 1: xxxxxxxxx
58xxxxxxxx#	SMS nummer 2: xxxxxxxxx
59xxxxxxxx#	SMS nummer 3: xxxxxxxxx
57#	Slet SMS nummer 1
58#	Slet SMS nummer 2
59#	Slet SMS nummer 3
60ABCD#	Programmering af zoner
A = zone nummer	01-99
B = zone type	1 = almindelig, 2 = tidsforsinket, 3 = 24 timers, 4 = fra
C = placering	1 = SOS, 2 = Fire, 3 = Gas, 4 = Door, 5 = Hall
	6 = Window, 7 = Balcony, 8 = Boundary
D = sirene	0 = fra, 1 = til
61AB#	Skalsikring (Home armed)
A = zonenummer	01-99
B = skalsikring	0 = fra, 1 = til
Eksempel: 88886111# betyder at der er skalsikring på zone 1	
50xxxxxxxx#	Ademco telefonnummer: xxxxxxxx
50#	Slet Ademco telefonnummer
78xxxx#	Ademco CID nummer: xxxx
73A#	Uplade information til Ademco kontrolcentral ved alarm
A	0 = fra, 1 = til
74A#	Uplade information til Ademco kontrolcentral ved til/frakobling
A	0 = fra, 1 = til

Husk at sætte **8888** foran kommando 8888 er fabriksindstillet teknikerkode

SMS kommando	Bemærkning
44AAA#	Forsinket tilkobling af alarm
AAA = sekunder	001-180
45AAA#	Forsinkelse ved alarm
AAA = sekunder	001-180
46AAA#	Sirene tid ved alarm
AAA = sekunder	001-180
47A#	Forsinket tilkobling af alarm via fjernbetjening
A = sirene	0 = fra, 1 = til
75A#	Sirene prompt (sirenen siger bip ved til/frakobling)
A = sirene	0 = fra, 1 = til
76A#	Sirene ved tryk på SOS knap på fjernbetjening
A = sirene	0 = fra, 1 = til
77A#	SMS ved til/fra kobling
A = til/fra	0 = fra, 1 = til
79A#	Alarmen siger bip eller stemme ved kodning
A = bip/stemme	0 = bip, 1 = stemme
80A#	Alarmen sender SMS ved strømafbrydelse
A = til/fra	0 = fra, 1 = til
41A#	Trådløs sirene styring
A = til/fra	0 = fra, 1 = til
43AAAA#	Trådløs sirene krypteringskode (4 tilfældige cifre)
AAAA = kode	0000-9999

Husk at sætte **8888** foran kommando 8888 er fabriksindstillet teknikerkode

SMS kommando	Bemærkning
32AAAABBCCDDEEFF #	Indstille dato og tid
AAAA = år	f.eks. 2015
BB = måned	01-12
CC = dato	01-31
DD = time	00-24
EE = minut	00-60
FF = sekund	00-60
33AABBX	Tidsstyret daglig automatisk tilkobling af alarm nr. 1
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
34AABBX	Tidsstyret daglig automatisk tilkobling af alarm nr. 2
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
35AABBX	Tidsstyret daglig automatisk tilkobling af alarm nr. 3
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
36AABBX	Tidsstyret daglig automatisk frakobling af alarm nr. 1
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
37AABBX	Tidsstyret daglig automatisk frakobling af alarm nr. 2
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
38AABBX	Tidsstyret daglig automatisk frakobling af alarm nr. 3
AA = time	00-24
BB = minut	00-60
39A#	Automatisk tidsstyret til/frakobling
A = til/fra	0 = fra, 1 = til

Navngivning af zoner og alarm med SMS

Husk at sætte **8888** foran kommando hvor 8888 er fabriksindstillet teknikerkode

SMS kommando	Bemærkning
9000a#	Fællesbesked ved alarm
a = alarmnavn	0-40 karakterer (ej æøå)
Eksempel: 88889000GSM teknik, lumbyvej 11, 5000 Odense C#	
90ab #	Zonenavne (husk mellemrum mellem b og #)
a = zonenummer	1-99
b = zonenavn	0-20 karakterer (ej æøå)
Eksempel: 88889010 vindue stue#	

12. Tekniske specifikationer

SMS kommando	Bemærkning
Spænding	12VDC
Strømforbrug	500mA (max) 0.025A (standby)
Indbygget batteri	NiMh 7.2V (oplades automatisk)
Driftstid på indbygget batteri	Op til ca. 2 timer
GSM frekvenser	850/900/1800/1900MHz
Trådløs modtagerfrekvens	433MHz /2262 4.7M / 1527 300K
Antal trådløse sensorer	99 stk.
Antal kabelførte indgange	2 stk. (NO eller NC)
Antal fjernbetjeninger	8 stk.
Antal trådløse tastaturer	8 stk. (deles med fjernbetjeninger)
Antal trådløse sirener	8
Trådløs sendeafstand	10-15 meter indendørs og op til 50m i fri luft
Arbejdstemperatur	0-40 grader Celsius
Luftfugtighed	<90%
Mål	170 x 120 x 30 mm
Kabinet	PVC
Farve	Hvid
Producent	Kina

13. App

Alarmen kan styres med en gratis App, så man via sin mobiltelefon lynhurtigt kan slå alarmen til/fra, uanset hvor man befinder sig. App hentes til iPhone, Android og Windows Phone følgende steder:

iPhone = App Store (Søg efter "GSM-Alarm kontrol")

Android = Google play (Søg efter "GSM-Alarm kontrol")

Windows Phone = Windowsphone (Søg efter "GSM Alarm kontrol")



Denne App kan styre op til 4 alarmsystemer samtidig. F.eks. alarm i bolig, sommerhus, campingvogn og båd.

Du vælger hvilket alarmsystem, der skal styres ved at trykke på:



Knapper:



Tilkobling af alarmsystem

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS



Frakobling af alarmsystem

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS



Skalsikring

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS



Status på alarmsystem

Virker ikke til denne alarm!

Indstillinger

Start med at foretage alle indstillinger såsom indkodning af telefonnumre og koder. Det foretages ved at trykke på knappen: 

Så fremkommer dette billede på din telefon:



Alarm telefonnummer

Indtast det telefonnummer som dit alarmsystem har dvs. telefonnummer på simkortet isat alarmen.

Skriv gerne landekoden 0045 først, hvis alarmen er placeret i Danmark.

SMS for tilkobling

12341#

hvor 1234 er password fra fabrikken.

SMS for frakobling

12342#

hvor 1234 er password fra fabrikken.

SMS for skalsikring

12343#

hvor 1234 er password fra fabrikken.

SMS for alarmstatus

1

Denne funktion virker ikke til Basic alarmen, men der skal stå et tal i App

Sikkerhedskode

Ønsker du en pinkode på din telefon til denne App, så kan du tilvælge det ved at aktivere denne funktion. Den første gang du så bruger App'en, spørger den om en ny pin-kode. Du kan slå pinkoden fra igen

Opdater oplysninger (VIGTIGT)

Inden du trykker på "Gem" skal du huske at trykke på knappen:



Husk også at acceptere brugerbetingelser første gang ved at trykke på knappen "Brugerbetingelser."

14. Daglig betjening af alarmen

Alarmen bruges til daglig med enten fjernbetjening, App, tastatur, SMS eller telefonopkald. Her er en beskrivelse af fjernbetjeningen.

Sådan bruger du fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen virker i en afstand op til ca. 20 meter, og kan række igennem dører, således du kan slå alarmen til/fra uden for døren inden du går ind.

På dette billede vises de 4 knapper og hvad de betyder, når du trykker på dem:



Alarm tilkobl

Slå alarmen til på alle zoner. Bruges når der ikke er nogen hjemme.

Alarm frakobl

Slå alarmen helt fra, så der ikke kommer alarm og den slukker også hvis sirenen skulle være gået i gang.

Skalsikring

Slå alarmen delvis til på de zoner, du har valgt skal være skalsikring. Det er typisk magnetkontakter på dører og vinduer. Bruges når man er hjemme og ønsker alarm f.eks. når man sover.

SOS

Denne knap bruges som overfaldsalarm og sætter sirenen i gang og sender en SMS.

Sådan bruger du alarmer med SMS

Husk at sætte **1234** foran kommando

SMS kommando	Bemærkning
1#	Alarm tilkoblet (System armed)
2#	Alarm frakoblet (System disarmed)
3#	Skalsikring (Home armed)

Eksempel: 12341# (slå alarm til)

Eksempel: 12342# (slå alarm fra)

Sådan bruger du alarmer med telefonopkald

Ring til alarmer og tast langsomt din 4-cifret pinkode med ca. 1-2 sekunder mellem hvert tast (koden er fra fabrikken 1234).

Tast derefter

TAST 1 (Slå alarm til)

TAST 2 (Slå alarm fra)

TAST 3 (Lyt 30 sek. via den indbygget mikrofon i alarmer)

TAST 4 (Lyt/snak i 30 sek. via den indbyggede mikrofon/højttaler)

TAST 9 (slå sirene til)