

Kvikvejledning

**GPS Magnettracker
Langtidsstandby
12 mdr.**

DK




Tillykke med din nye GPS Tracker

Denne kvikvejledning er et supplement til den engelske vejledning, og den viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen. Hav samtidig den engelske vejledning ved siden af, for flere illustrationer og indstillinger

Status for LED indikatorlys (sidder over slisken til SD kort):

- Grøn LED tændt - ingen GSM forbindelse
- Grøn LED blinker hurtigt - GSM mode
- Grøn LED blinker langsomt (hvert 3. sek) - GPRS mode
- Blå LED slukket - Ingen forbindelse til satellitter
- Blå LED blinker - Forbundet til satellitter
- Røde LED blinker - lavt batteri
- Rød LED Tændt - oplader
- Rød LED slukket - fuldt opladet

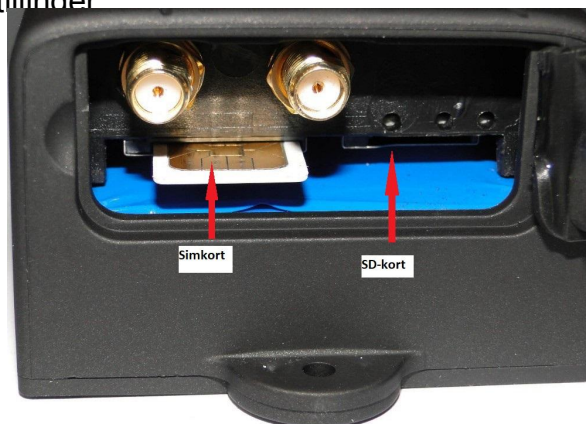

Opstart af tracker

Sørg for at trackeren er fuldt opladet, inden du går i gang. Dette gøres nemmest vha den medfølgende oplader med netadapter. Ladestikket sidder i trackerens venstre side under gummidækslet.

- Åbn gummi-dækslet i højre side og isæt Simkortet med chippen opad. Skub simkortet ind til du hører et klik og kortet sidder fast.

Bemærk: Trackeren skal altid være slukket, når du isætter simkort og SD-kort

Indstilling af trackeren

Tænd trackeren, og kontroller at den har forbindelse til GSM-nettet (grøn LED blinker hurtigt) Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer. Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres efter behov. Nogle er dog grundlæggende og nødvendige for at trackeren fungerer korrekt.

Bemærk: trackerens standard-password er **123456**. Dette kan ændres jf. pkt. 2. I alle koder, står password med rødt, og mellemrum er markeret med grøn. Hvis du ændrer password, skal du taste det nye password alle de steder, hvor tallene står med rødt!!

- 1) Send følgende besked til trackerens nummer: begin**123456** - tracker svar: "begin ok"
- 2) Ændre password (nyt password skal min. være 6 cifre):
 - Send følgende beked til trackerens nummer: password+gl.password +mellemlum+nyt password
 - Eksempel: password**123456**|000000 - tracker svar: "password OK"
- 3) Indstil admin nummer ved at sende følgende besked: admin+password+mellemlum+telefonnummer
 - Eks: **123456**|004552625200 - tracker svar: "admin OK"

Mest anvendte kommandoer

Få sendt trackerens position på SMS

- Ring til trackeren og læg på, når du kan høre, at den ringer op. Trackeren sender en sms med position.

Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t (Speed alarm).

- Send følgende kommando ved 70 km/t.: speed**123456**|070
- Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: **123456**|050 osv.
- Deaktivering af hastighedsalarm. Send: nospeed**123456**

Lav-batteri alarm. Hvis du ønsker at få besked om lav batteritilstand

- Send følgende kommando: lowbattery**123456**|on
- Deaktivering: lowbattery**123456**|off

Bevægelsesalarm (hvis GPS flytter sig mere end fx 200 meter)

- Send følgende kommando: "move123456|0200"
- Kan slås fra med SMS: "nomove123456"

Strømforsynings alarm (hvis strømmen fra kabel afbrydes)

- Send: "extpower123456|on"
- Kan slås fra med SMS: "extpower123456|off"

Uheldsalarm hvis bilen/trackeren bliver udsat for et meget kraftigt stød vil den sende en besked med teksten "Accident! position (bredde og længdegrad)

- For at deaktivere send: "noaccident123456"

Status SMS (batteriniveau, GPS og GSM signal)

- Send: "check123456"

Præcis adresse (kræver at du har indstillet APN)

- Send: "adress123456"

Indstilling af APN (APN afhænger af, hvilket teleselskab du bruger - til GPS'en, se herunder)

- Send: "apn123456|APN"

APN TDC, CBB, Telenor: internet

APN Greentel, Call me,: websp

APN Telia: www.internet.mtelia.dk

Se i øvrigt den engelske vejledning for flere indstillinger.

Skema over forskellige standby-indstillinger

Standby efter tid (fabriksindstilling)	Send "sleep + password + mellemrum + time", tracker vil svare "sleep time ok". Hvis ingen alarmsignaler er blevet indstillet og der ingen handlinger har været i 5 minutter, vil trackeren gå i standby. GPSmodul slukker, og LED vil også være slukket. Opkald eller SMS kan vække sporingen. Ex: sleep123456 time
Standby efter bevægelse	Send "sleep + password + mellemrum + shock", tracker vil svare "sleep shock ok", og vil gå i dvale, hvis der ikke er nogen vibrationsregistrering, GPS-modulet slukket, og LED'en slukkes også. Vibrationer eller handlinger kan vække den. Ex: sleep123456 shock
Dyb søvn efter bevægelse	Send "sleep + password + mellemrum + deepshock", tracker vil svare "sleep deepshock ok" den vil gå i dvaletilstand, hvis ingen vibrationsdetektering, GPS og GSM-modul slukker, og LED vil være slukket. Kun vibrationer kan vække den, og tracker sender automatisk opvågnings-SMS efter opvågning. Ex: sleep123456 deepshock
Start på specifikt tidspunkt	Send "schedule + password + mellemrum + 2h", den vil vågne hver 2. time, og automatisk sende besked om position (m: minut; h: time; d: dag). Maksimumtidsintervallet er indstillet til tre cifre, og ikke mere end 30 dage. Når du har sendt denne meddelelse, slukker GPS og GSM-modulet. Samtaler eller meddelelser kan ikke vække den. Alarmer kan udløses og fungerer normalt. Ex.:schedule123456 2h
Ingen standby (bruger meget strøm)	Send "sleep+password+mellemlum+off", den vil svare med "sleep off ok". Trackeren er vågen hele tiden og både GPS, GSM og LED er tændt. Ex.:sleep123456 off

Fejl	Årsag	Løsning
Tænder ikke	Lavt batteriniveau	Oplad GPS'en
Intet GSM signal	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSM-antenne er ikke tilsluttet korrekt 2. Sim kort er ikke korrekt isat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tjek antenne 2. Tjek at simkortet sidder korrekt og at det er "tanket op"
Fejl i GPS signal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dårlig GPS signal 2. GPS-antenne er ikke tilsluttet korrekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bring GPS'en udendørs under åben himmel 2. Tjek at antennekablet er korrekt tilsluttet (hvis et sådant er monteret)
Fejl i GPRS tilslutning	<ol style="list-style-type: none"> 1. APN, IP adresse og port er forkert. 2. Du har ingen GPRS-service 3. Dit taletidskort er "tomt" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfigurer APN, IP og port igen 2. Tilmeld dig en GPRS-service 3. Tank dit taletidskort op.