

Brugervejledning til **GPS mini tracker med fjernbetjening**

DK



Tillykke med din nye GPS Tracker

Denne vejledning er et supplement til den engelske vejledning, og den viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen. Hav samtidig den engelske vejledning ved siden af, for flere illustrationer og indstillinger.

Kvikvejledning - opstart

- Installer trackeren i bilen efter anvisningerne i den engelske manual (få evt. hjælp til dette hos din mekaniker)
- Isæt simkort med chippen nedad
- I løbet af 10-60 sekunder vil trackeren få signal, og den grønne LED blinker først en gang så kort pause, så to hurtige blink efter hinanden - dette betyder, at trackeren har signal. Efter et stykke tid, hvor trackeren har været inaktiv, holder den op med at blinke.
- Send en SMS med teksten "begin123456" - Den svarer med "Begin OK"
- For at få koordinaterne til trackeren og se et kort fra googlemaps, send følgende besked. "fix001m002n123456". Du vil nu få to beskeder med 1 minuts interval. prøv at bevæge dig, når du har sendt beskeden, så får du to forskellige koordinatsæt.

Indstilling og opstart af tracker - lang version

Isæt Simkortet med chippen nedad og "det afskårne hjørne i venstre side (se illustration i den engelske vejledning). Du skal mærke et klik, så simkortet sidder fast (brug en negl til at skubbe det helt ind). Kontroller, at trackeren har forbindelse til GSM-nettet (grøn LED blinker først en gang så to gange hurtigt efter hinanden - der går op til 60 sekunder). Den blå LED blinker en gang i sekundet, når der er godt GPS-signal. Hvis den blå LED ikke lyser, er der ikke noget GPS-signal.

Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer. Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres efter behov. Nogle er dog grundlæggende og nødvendige for at trackeren fungerer korrekt. NB! Mange af funktionerne kan også indstilles via gpstrackerxy.com!

Bemærk: trackerens standard-password er 123456. Dette kan ændres jf. pkt. 2. I alle koder, står password med rødt, og mellemrum er markeret med grøn. Hvis du ændrer password, skal du taste det nye password alle de steder, hvor tallene står med rødt!!

- 1) Send følgende besked til trackerens nummer: begin123456 - tracker svar: "begin ok"
- 2) Ændre password (nyt password skal min. være 6 cifre):
 - Send følgende besked til trackerens nummer: password+gl.password +mellemlum+nyt password
 - Eksempel: password123456000000 - tracker svar: "password OK"
- 3) Du skal indstille mindst 1 (og højst 5) administrator-numre. Indstil admin nummer ved at sende følgende besked: admin+password+mellemlum+telefonnummer
 - Eks: 123456004552625200 - tracker svar: "admin OK".
 - For at slette et admin-nummer send: "noadmin+password+mellemlum+telefonnummer"

Mest anvendte kommandoer

Få sendt trackerens position på SMS

- Ring til trackeren og læg på, når du kan høre, at den ringer op. Trackeren sender en sms med position.

Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t (Speed alarm).

- Send følgende kommando ved 70 km/t.: speed123456070
- Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 123456050 osv.
- Deaktivering af hastighedsalarm. Send: nospeed123456

Lav-batteri alarm. Hvis du ønsker at få besked om lav batteritilstand

- Send følgende kommando: lowbattery123456on
- Deaktivering: lowbattery123456off

Bevægelsesalarm (hvis GPS flytter sig mere end fx 200 meter)

- Send følgende kommando: "move1234560200"
- Kan slås fra med SMS: "nomove123456"

Strømforsynings alarm (hvis strømmen fra kabel afbrydes)

- Send: "extpower123456on"
- Kan slås fra med SMS: "extpower123456off"

Uheldsalarm hvis bilen/trackeren bliver udsat for et meget kraftigt stød vil den sende en besked med teksten "Accident! position (bredde og længdegrad)

- For at deaktivere send: "noaccident123456"

Når en alarm udløses fra GPSen, sender den 5 alarmbeskeder som standardsindstilling. Dette antal kan du ændre ved at sende følgende kode:

- "xtime123456005" hvor 005 angiver antallet af alarm-SMS'er, der sendes. Ønsker du, at der skal sendes fx 3 SMS'er, sender du altså "xtime123456003".

Status SMS (batteriniveau, GPS og GSM signal)

- Send: "check123456"

Præcis adresse (kræver at du har indstillet APN - se afsnittet om GPRS-opsætning)

- Send: "adress123456"

Auto-tracking

Hvis du ønsker at trackeren skal sende koordinater til dig med et bestemt tidsinterval og i begrænset periode kan du sende følgende besked (gælder 5 beskeder med 30 sekunders interval):

- "fix030s005n123456"

030s, angiver intervallet mellem sms'erne og 005n angiver antallet af sms'er ialt. Du kan ændre tallene efter behov. Interval angives med "s" for sekunder "m" for minutter og "h" for timer. Der skal altid være tre tal dog højst 255. Hvis du fx ønsker en sms i timen det næste døgn, sender du: "fix001h024n123456"

GEO-fence - elektrisk hegn

Du kan opsætte et område, som er sikkerzone. Hvis det køretøj, hvor trackeren er monteret, forlader zonen, får du en besked. Send følgende SMS:

- "stocade123456|breddegrad,længdegrad,breddegrad,længdegrad"

Den første bredde- og længdegrad er koordinaterne til det øverste venstre hjørne og den anden bredde- og længdegrad er nederste højre hjørne. (danner en firkant)

For at slå Geo-fence fra send: "nostockade123456"

Fjernbetjening

Tilkobling: hvis du har installeret sirene, bipper den 1 gang ved tilkobling.

Frakobling: hvis du har installeret sirene, bipper den 2 gange ved frakobling.

Tilkobling - stille: hvis du har installeret sirene, bipper den 1 gang, og hylér ikke ved alarm, men sender besked.

SOS: Tryk 3 sek. og trackeren sender en SOS besked til admin.nummeret.

Afskrækning: Tryk på den røde knap, når trackeren er tilkoblet, så bipper sirenen i 10 sekunder, hvis du har installeret sirene. For at slukke, tryk på "Frakobling"



Du kan se trackerens bevægelser på gpstrackerxy.com. eller på app'en, Tracker Home. Du skal starte med at oprette en konto på gpstrackerxy.com. Herefter kan du bruge samme brugernavn og adgangskode på app'en.

Konfigurering af GPRS

Bemærk: det er en god ide at sætte trackeren til "ingen standby" (se skema næste side), mens du tjekker, om trackeren virker. Så sender den positioner hele tiden. Husk at slå det fra igen, da det bruger meget strøm. Først skal du dog opsætte GPRS-indstillingerne som angivet nedenfor.

Indstilling af APN

APN afhænger af, hvilket teleselskab du bruger - til trackeren, se herunder

- Send: "apn123456|APN"

APN TDC, CBB, Telenor: internet

APN Greentel, Call me,: websp

APN Telia: www.internet.mtelia.dk

Indstilling af IP og port

- Send: "adminip123456|IP|port"

IP adressen og portnummer finder du på www.gpstrackerxy.com

IP-adresse og portnummer står under den enkelte server.

Du skal bruge Imei-nummert til at registrere dig med. Det står på siden af trackeren. Hvis det er svært at læse, kan du sende følgende besked "imei123456" - så sender trackeren sit Imei-nummer til dig.

Når APN og IP/port er indstillet, skal du skifte over til GPRS-tilstand ved at sende følgende besked:


- "GPRS123456" - den svarer med "GPRS OK" (For at skifte tilbage til SMS-tilstand, send: "SMS123456")
- Når du er logget ind, skal du klikke på "System Settings" og vælge "TerminalManagement"
- Herefter indtaster du imei-nummeret og giver trackeren et navn. Gem ved at klikke på det grønne flueben.
- Tryk nu på "Terminal Control" og vælg "Track" og herefter "Single Track"
- GPS'en sender nu sin position til serveren, og du kan efter kort tid se trackeren på kortet.

Du kan også hente en gratis app, til trackeren. Du finder app'en i App store eller på Google Play under navnet "Tracker Home".

- Vælg "GPRS login eller SMS login alt efter, hvad trackeren er sat op til.
- Skriv dit brugernavn og din adgangskode (som du valgte, da du oprettede dig på gpstrackerxy.com)
- vælg herefter den server, din GPS kører på, og tryk "Login"
- Klik nu på "All device" og vælg din GPS på listen.

Nulstilling af Tracker

For at nulstille trackeren til fabriksstandard send: "reset123456"

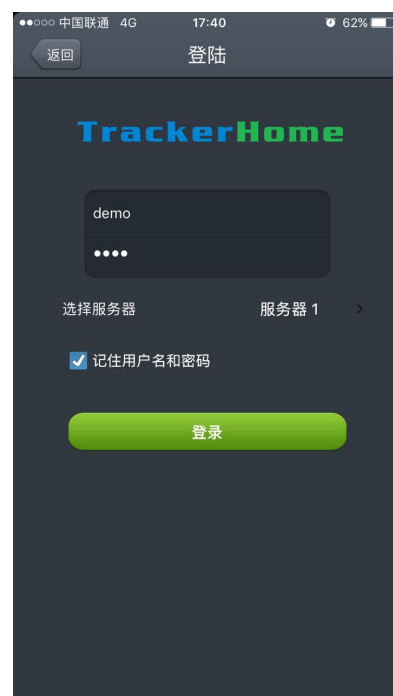

Skema over forskellige standby-indstillinger

For at forlænge batteritiden, kan trackeren indstilles til at gå på standby eller gå i dvale. Herunder kan du se de 5 muligheder, der er.

Standby efter tid (fabriksindstilling)	Send "sleep + password + mellemrum + time", tracker vil svare "sleep time ok". Hvis ingen alarmsignaler er blevet indstillet og der ingen handlinger har været i 5 minutter, vil trackeren gå i standby. GPSmodul slukker, og LED vil også være slukket. Opkald eller SMS kan vække sporingen. Ex: sleep123456time
Standby efter bevægelse	Send "sleep + password + mellemrum + shock", tracker vil svare "sleep shock ok", og vil gå i dvale, hvis der ikke er nogen vibrationsregistrering, GPS-modulet slukket, og LED'en slukkes også. Vibrationer eller handlinger kan vække den. Ex: sleep123456shock
Dyb søvn efter bevægelse	Send "sleep + password + mellemrum + deepshock", tracker vil svare "sleep deepshock ok" den vil gå i dvaletilstand, hvis ingen vibrationsdetektering, GPS og GSM-modul slukker, og LED vil være slukket. Kun vibrationer kan vække den, og tracker sender automatisk opvågnings-SMS efter opvågning. Ex: sleep123456deepshock
Start på specifikt tidspunkt	Send "schedule + password + mellemrum + 2h", den vil vågne hver 2. time, og automatisk sende besked om position (m: minut; h: time; d: dag). Maksimumtidsintervallet er indstillet til tre cifre, og ikke mere end 30 dage. Når du har sendt denne meddelelse, slukker GPS og GSM-modulet. Samtaler eller meddelelser kan ikke vække den. Alarmer kan udløses og fungerer normalt. Ex.:schedule1234562h
Ingen standby (bruger meget strøm)	Send "sleep+password+mellemrum+off", den vil svare med "sleep off ok". Trackeren er vågen hele tiden og både GPS, GSM og LED er tændt. Ex.:sleep123456off

Sikkerhedsforeskrifter

- Læg ikke trackeren i meget kolde eller meget varme omgivelser.
- Ryst den ikke kraftigt, eller kast med den.
- Brug en hårdt opvredet klud til at rense den med. Brug ingen kemikalier
- Skil ikke trackeren ad - batteridækslet må naturligvis fjernes ved isættelse af batteri
- Læs manualen inden brug.

Specifikationer

Dimension: 60mm x 35mm x 18mm

Vægt: 50g

Netværk: GSM/GPRS

GPS-nøjagtighed: 5m

Back up batteri: Opladeligt 3.7V 180mAh Li-ion batteri

GPS-sensitivitet: -165dBm

Temperaturinterval: -20 - +65 (drift)