



S-HOME
SECURITY

Brugervejledning

DK

Sirener til Smart Alarm 4G



www.s-home.dk

1. Beskrivelse

Tillykke med din nye sirene!

Har du købt sirenen sammen med en alarm har vi kodet sirenen sammen med alarmen. Det eneste du skal gøre er at sætte sirenen til strøm og afprøve den ved at enten trykke på SOS på en fjernbetjening eller via app'en.

Har du købt sirenen alene skal den kodes sammen med din alarm for at fungere, du slå op på side 2 for indendørs sirener og side 3 for udendørs sirener for at læse mere om hvordan du koder dem sammen.

2. Sikkerhed

- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Sirenerne kan både bruges uden og indendørs, tjek på produktside her i vejledningen om produktet er inden eller udendørs.



ADVARSEL

Risiko for stød ved
åbning af produktet.

3. Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.s-home.dk

5. Indkodning af sirene til stikkontakt

- Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
- Hold nu knappen på toppen af sirenen inde i ca. 1 sekund så den giver et bip og så toppen af sirenen lys lyser konstant
- Frakoble nu din alarm enten via app'en eller via og taste din kode på tastaturet
(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Sirenen afgiver nu et bip og et blink igen for modtagelse af signalet fra fra-koblingen.
- Tryk nu en gang til på knappen på toppen af sirenen så den stopper med at lyse
- For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.

Beskrivelse:

Trådløs rækkevidde: Op til ca. 15m. Sirene styrke: 80dB

Sirenen passer direkte i stikkontakten, hvilket gør den nem at bruge.

Knap
til kodning



Indendørs sirene

6. Indkodning af sirene indendørs 90db

- Start med at sætte strømforsyningen til sirenen og i en stikkontakt
- Hold nu den sorte knap på siden af sirenen inde til den afgiver et bip og lyser konstant
- Frakoble nu din alarm enten via app eller kode på tastaturet
(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Så giver sirenen endnu engang et bip og et blink
- Tryk nu en gang til kort på den sorte knap på siden af sirenen så den stopper med at lyse
- For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.

Beskrivelse:


Sirene styrke: 90dB Trådløs rækkevidde op til ca. 15m. 12VDC
(strømforsyning medfølger) Denne sirene er beregnet til indendørs brug.
Kan udsende blitzlys, da den er udstyret med flash.

Man er derfor ikke i tvivl, når sirenen lyder, da man både kan høre og se den.

Sort knap
til kodning




Indendørs sirene

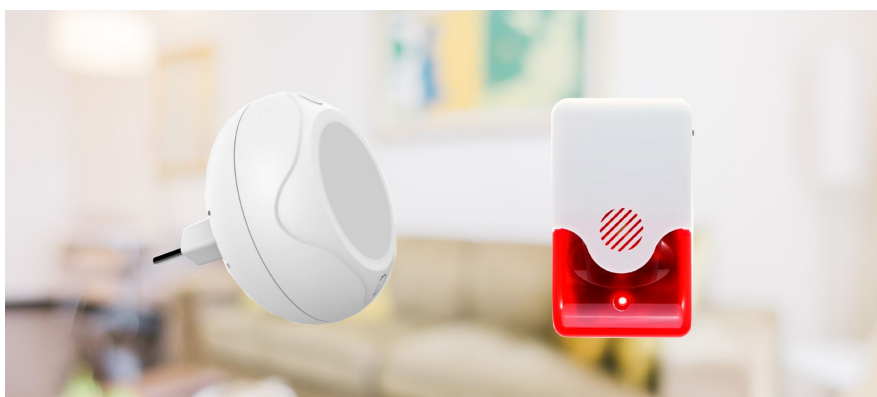

7. Indkodning af sirene til stikkontakt

- Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
- Hold nu kode knappen inde som sidder på bagsiden af sirenen med evt. en skruetrækker så den lyser konstant og afgiver et bip
- Frakoble nu din alarm enten via app'en eller via koden på dit tastatur. (Det er vigtigt du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Så afgiver sirenen et bip og blinker en gang
- Tryk nu en gang til på kode knappen så den afgiver et bip mere og stopper med at lyse.


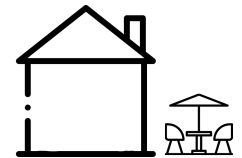


Udendørs sirene

Fjern sirene prompt på udendørs sirene varenr: 0109


- Start med at tage de 3 skruer ud bag på sirenen (fig 1)
- Tag skallen af sirenen så du kan se printpladen i sirenen (fig 2)
- I højre side sidder der to jumperne og holder nede på LED-GND og Sound-GND (fig 3)
- For at fjerne sirene prompt skal man fjerne jumperen som sidder på Sound-GND (fig 4)
- For at fjerne det røde blitz som blinker hvis sirenen starter, fjern LED-GND

(Vi anbefaler i gemmer jumperne hvis i ønsker og få enten lyden eller lyset tilbage, jumperne kan nemlig ikke tilkøbes senere hen)

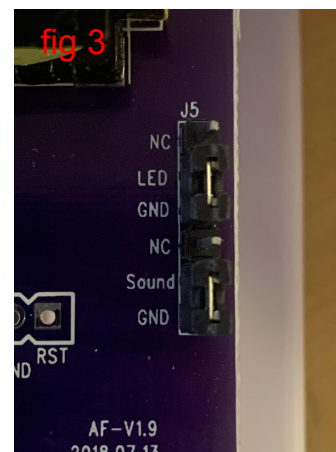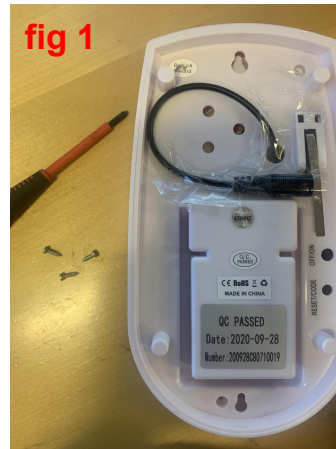

8. Indkodning af sirene XL udendørs 120 db

- Fjern folie fra batterier, så de har kontakt og tænd for sirenen på ON/OFF knap.
- Tilslut evt. medfølgende strømforsyning (kun hvis du vil have fast strøm, ikke nødvendigt).
- Nulstil sirenen ved at holde "RESET" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil alle lamper lyser.
- Indkod alarmpanel ved at holde "CODE" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil LED display viser "--".
- Frakobl nu alarm panelet via APP'en eller via koden på panelet tastatur hvorefter sirenen skriver "01" i LED display. Det er vigtigt ikke at bruge fjernbetjeningen, da den så koder fjernbetjeningen direkte ind på sirenen og dermed ikke alarmpanel, så virker det ikke rigtigt. Bemærk at du kun har 30 sekunder til at sende et signal, ellers skal du starte forfra.
- Tryk en enkelt gang på "RESET" knap, display viser "--" og afslut med et enkelt tryk på "CODE".

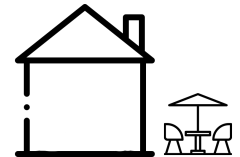

Udendørs sirene

[Læs mere i udvidet vejledning her for mere information om sirenen](#)

