



S-HOME
SECURITY

Brugervejledning Smart røgalarm

DK



www.s-home.dk

1. Beskrivelse

Smart røgalarm.

Passer til vores Smart Alarm fra Smart Home.

Fungerer via App, og kan give push besked hvis detektere røg.

Modtag en push besked ved lavt batteri eller mute røgalarmen.

2. Sikkerhed

- Røg- og varme detektoren er beregnet til at opfange røg og varme. Apparatet opfanger ikke gas. Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Hvis apparatet opfanger røg eller varme, lyder alarmen, og LED-indikatoren blinker rødt uafbrudt indtil kilden fjernes.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsigtede formål.
- Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes. Apparatet har en begrænset levetid.
- Udskift apparatet 10 år efter købsdatoen.
- Skriv købsdatoen på brugsanvisningen for fremtidig reference.



ADVARSEL

Risiko for stød ved åbning af produktet.

3. Batteri sikkerhed

- Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
- Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
- Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
- Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
- Udsæt ikke batterierne for vand.
- Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
- Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
- Hvis batteri væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.


4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.s-home.dk




A

1. Testknap
2. LED-indikator
3. Sirene
4. Røg indtag
5. Monteringsbeslag

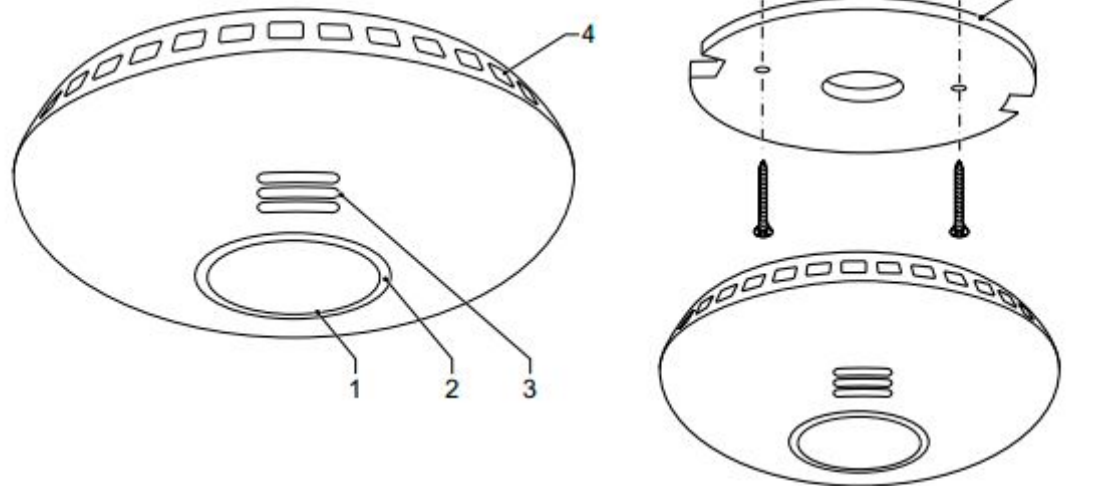

B

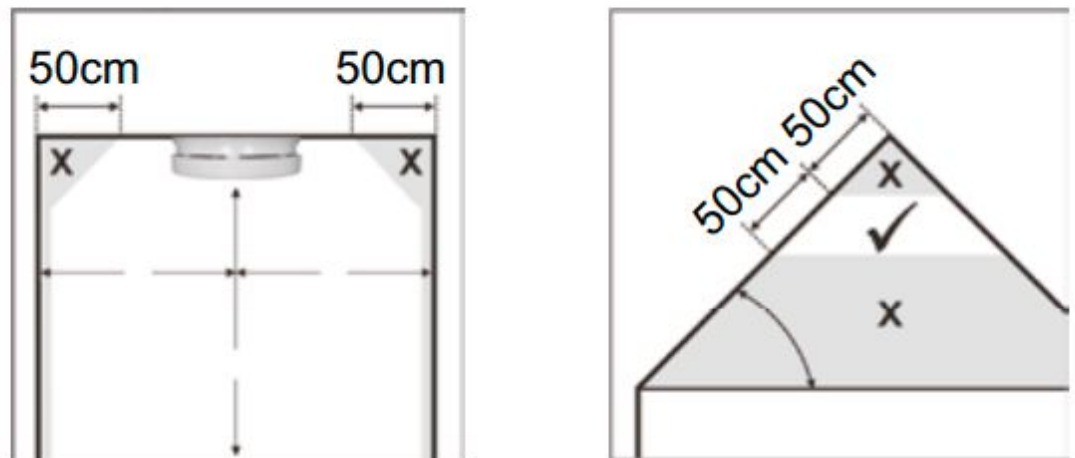

5. Installation (fig. B) Advarsel!

- Brug ikke enheden udendørs.
- Udsæt ikke enheden for vand eller fugt.
- Monter apparatet utilgængeligt for børn.
- Monter mindst et apparat på hver etage. Det anbefales at montere et apparat i hvert af de anbefalede områder.
- Monter ikke apparatet i badeværelser, toiletter eller andre rum, hvor det kan udløses af damp eller kondens. Installer apparatet mindst 3 meter væk fra disse lokaler.
- Apparatet må ikke installeres i lokaler hvor der regelmæssigt forekommer normal forbrænding.
- Indstiller ikke apparatet i rum med temperaturer under 5 °C eller over 37 °C.
- Monter ikke apparatet i støvede eller snavsede omgivelser.
- Monter ikke apparatet nær døre og vinduer.
- Monter ikke apparatet nær radiatorer eller luftblæsere på vægge eller lofter.
- Monter ikke apparatet bag gardiner eller møbler.
- Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.
- Mal ikke over apparatet.

6. Anvendelse LED-indikator

Normal drift	LED'et blinker rødt en gang hver 40. sekund.	---
Røg/ varmedetektor	Der lyder en alarm, og LED'et blinker rødt uafbrudt indtil røgen eller varmen fjernes.	Fjern røgen eller varmen.
Advarsel om lavt batteriniveau	Alarmen bipper kort én gang hver 40. sekund, og et LED'et blinker.	Foretag en af disse handlinger: <ul style="list-style-type: none"> • Udskift batteriet. • Tryk på testknappen for at sætte alarmen på pause i 8 timer
Defekt	Alarmen bipper kortvarigt hver 40. sekund.	Udskift enheden.
Alarmen lyder ikke, når den testes	Fjern alarmen fra beslaget, og kontroller, om batteriet er korrekt tilsluttet batteristikket.	Hvis batteriet er korrekt tilsluttet, og røgalarmen ikke lyder, når den testes, skal du udskifte enheden.
Alarmen lyder anderledes end normalt	Alarmen fungerer korrekt.	Rengør alarmen i henhold til afsnittet: Rengøring og vedligeholdelse.

7. Opsætning i Smart Life app

1. Hent, installer og start app'en "SmartLife" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Opret en ny konto eller log ind med din nuværende konto.
3. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
4. Vælg det korrekte produkt fra listen.
5. Sæt batterierne (2x AA, alkaliske) i batterirummet.
6. Tryk på testknappen 3 gange på 2 sekunder.
7. Når LED'et tændes, bekræftes det i appen.
8. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
9. Indtast enhedens navn.
10. Monter apparatet til monteringsbeslaget. Se illustrationerne for korrekt placering af apparatet.
11. Afprøv alarmen. Se afsnittet "Afprøvning af alarmen".

OBS: Lykkes det ikke og få enheden på kan det skønnes du benytter dig af en 5 GHz forbindelse eller at kameraet ikke er genstartet korrekt.

Vi kan anbefale du kontakter din internetudbyder og får dem til og hjælpe med at slå 2,4 GHz til. Prøv evt. igen ved du genstarter enheden eller rykker tættene på din router.

Areal	Ja	Nej
Stue	X	
Spisestue	X	
Køkken		X
Badeværelse/toilet		X
Soveværelse	X	
Korridor	X	
Loftsrum	X	
Kælder	X	
Garage		X
Fyrrum		X

*) Kravene til installationen variere for de forskellige regioner. Kontakt dine lokale myndigheder for at forhøre dig om eventuelle yderligere krav.

8. Afprøvning af alarmer

Alarmer skal afprøves hver uge for at sikre, at den fungerer korrekt. Hvis afprøvningen af alarmer mislykkes, skal røgdetektoren udskiftes.

- Tryk og hold testknappen inde i 5 sekunder. Alarmer starter.
- Slip testknappen.

9. Deaktivering af lydssignal

Hvis alarmer går i gang f.eks. på grund af stegeos, så kan den stilles i pause i 10 minutter ved at trykke på afprøvningsknappen. LED-indikatoren blinker hver 8. sekund. Lokalisér kilden til alarmer, før lydssignalet deaktiveres, for at sikre, at der ikke er tale om en livstruende situation.

10. Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Udskift batteriet med det samme hvis apparatet udsender lyd alarmer for lavt batteri. Brug kun de batterier, som er specificeret i vejledningen.
- Gør apparatet rent udvendigt mindst en gang om måneden. Brug en støvsuger med børste til at gøre apparatet rent udvendigt.

11. Tekniske data

Batteri

Batteritype	2 x AA, alkaliske
Nominel spænding	1,5 V DC
Anbefalede batterier	Energize E91 Vold Peak group: GP 15A LR6 Raymax: LR6

Wi-Fi

Trådløs frekvens	2,4 GHz
Trådløs transmission strøm	< 450 mA
Trådløs afstand	> 30 m
Samlet maksimale transmissions strøm	17 dBm
Frekvensområde	2,412 - 2,484 MHz

 0359 0359-CPR-00622 EN 14604:2005/AC:2008 G5558D	<p>Beregnet til brandsikkerhed og installation i bygninger</p> <p>Væsentlig egenskab 1: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 2: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 3: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 4: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 5: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 6: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 7: Godkendt</p> <p>Væsentlig egenskab 8: Godkendt</p>
---	--

Producent

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlandene