



**S-HOME**  
SECURITY

Brugervejledning

DK

# Tastatur med nøglebrik

Batteridrevet



[www.s-home.dk](http://www.s-home.dk)

## 1. Beskrivelse

Trådløst tastatur uden skærm og 1 vejs kommunikation, man kan slå din alarm til/fra/skalsikring ved hjælp af kode og slå alarmerne fra med en nøglebrik.

Kan holde strøm i ca. 6 mdr. på én opladning via indbygget batteri.

Passer til alle alarmer fra S-Home.

Der medfølger oplader til stikkontakt og 1 stk. RFID nøglebrik.

## 2. Sikkerhed

- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Tastaturet er kun til indendørs brug.



### ADVARSEL


Risiko for stød ved åbning af produktet.

## 3. Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

## 4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge [www.s-home.dk](http://www.s-home.dk)

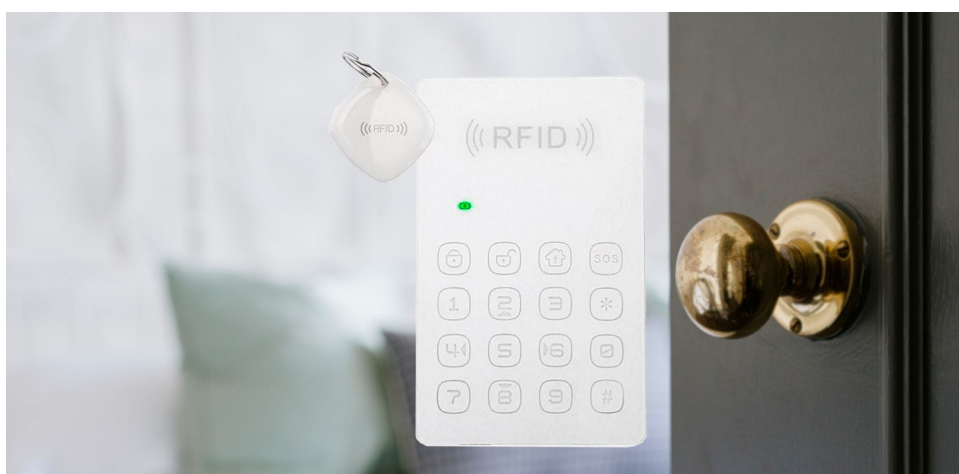

Touch keypad med genopladeligt batteri og netadapter.  
Virker med op til 10 nøglebrikker.

### Sådan tændes og monteres tastaturet:


Tastaturet monteres på en væg med det indbyggede vægbeslag, som sidder på bagsiden ved leveringen. Den medfølgende netadapter skal kun bruges til at lade den op i ca. 6 timer, og det indbyggede batteri kan holde strøm i op til ca. 6 mdr.

Du tænder for tastaturet i bunden ved siden af strømstikket. Det er en lille sort skydeknop, hvor man kan se teksten ON OFF.


Du "vækker" tastaturet ved at trykke:  Tastaturet falder typisk i søvn efter 30 sekunder.

### Sådan kodes det ind på alarmen (Smart Alarm 4G):

Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til f.eks. tastatur. Du koder det ind på panelet således:

1. Start ved dit alarmpanel og tast din programkode og herefter "Enhedshåndtering"
2. Vælg nu Trådløs enhed og så Tilføj Trådløs enhed - nu skal det gå lidt stærkt...
3. Tryk  og før RFID-brikken hen over tastaturet.
4. Du hører et bip, og der dukker en ekstra fjernbetjening op i menuen som et tilbehør.
5. Hvis den ikke dukker op, så gentag fra pkt. 3

### Sådan kodes ekstra RFID-brikker ind på tastaturet (er gjort fra fabrikken):

- Tryk 123456 # 41 #
- Hold RFID brikken hen til tastaturet
- Afslut med 

### Ændring af betjenings-password

(det password du bruger til at til- og frakoble alarmen)





- Tryk 123456 # 38 (nu blinker skærmen)
- Tast det nye password (4 cifre) og afslut med # (fabrikskode er 1234)

### Ændring af Administrativt password

(det password du bruger til at ændre indstillingerne)

- Tryk 123456 #
- Tryk 123456 # 39
- Tryk det nye password (6 cifre) og afslut med #

### Sådan fungerer tastaturet

- Du kan slå alarmen fra med nøglebrikken, men ikke til. Tryk  og før RFID-brikken hen over tastaturet, hvor der står RFID. Så er alarmen frakoblet.
- Tilkobling: Tryk  og tast den valgte 6-cifrede kode (123456) og tryk 
- Frakobling: Tryk  og tast den valgte 6-cifrede kode (123456) og tryk 