



**S-HOME**  
SECURITY

# Brugervejledning

DK

## Udendørs sirene 120dB batteridrevet



Denne sirene er beregnet til at blive monteret udendørs på medfølgende beslag og er med indbygget batterier, så den kan virke uden tilslutning af strøm i op til 6 mdr.

Hvis man tilslutter medfølgende strømforsyning til lysnettet (12VDC/230VAC), så bruger sirenen ikke batteriet, men slår automatisk over på batteri ved strømsvigt.

### Data:

Batterier: 4 stk D (1.5V)

Sirene styrke: 120dB

Mål: 300 x 190 x 70 mm

Frekvens: 433MHz

Trådløs rækkevidde: Op til ca. 20m.

Indbygget flash (LED), der blinker ved alarm.

Tamper alarm, der sætter den i gang hvis den tages ned i drift.


Kraftigt metal beslag til opsætning.

### Montage:

Sirenen placeres f.eks. på husgavl, gerne så den er lidt beskyttet under f.eks. udhæng, så der ikke kommer direkte regn ind på den. Der medfølger et metalbeslag og skruer / rawplugs.

### Sådan kodes sirenen ind på din alarm:

Sirenen virker med alarmer fra S-HOME eller fra GSM Teknik og virker trådløst op til ca. 20m.

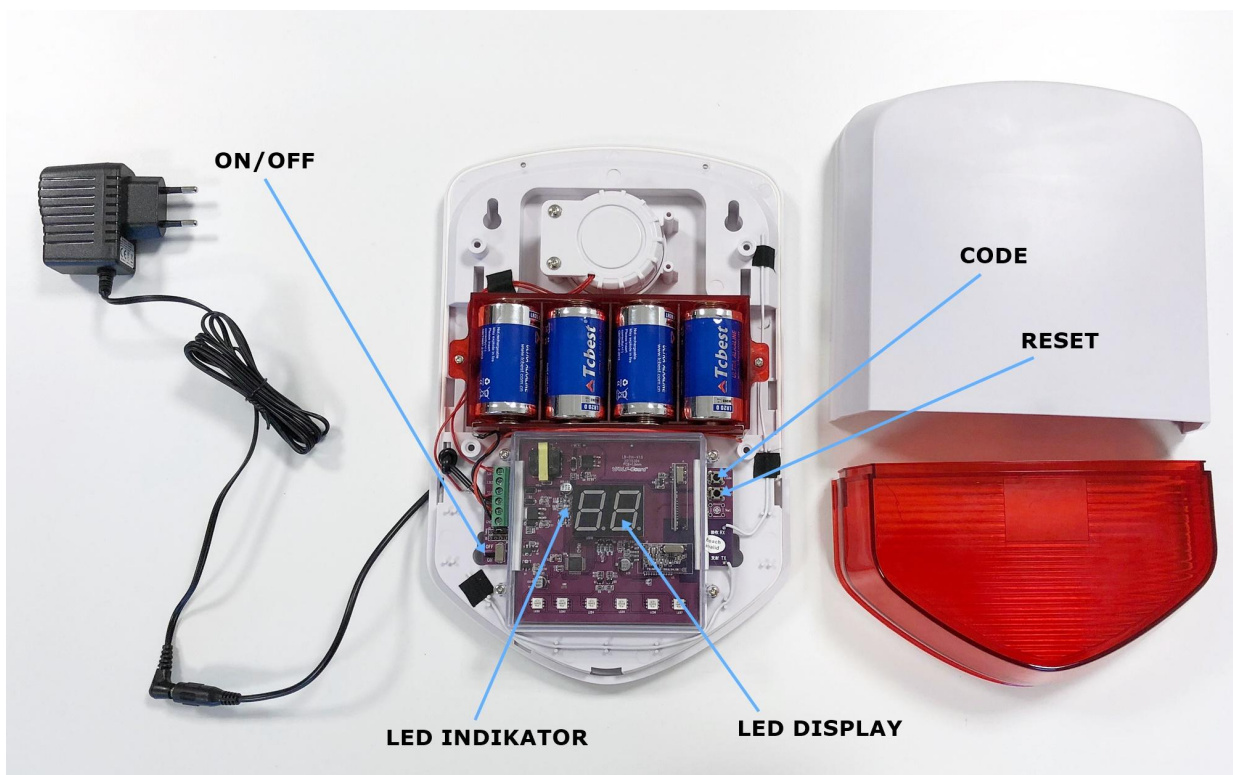

### Sådan kodes sirenen ind på din alarm (forsat):

1. Fjern folie fra batterier, så de har kontakt og tænd for sirenen på ON/OFF knap.
2. Tilslut evt. medfølgende strømforsyning (kun hvis du vil have fast strøm, ikke nødvendigt).
3. Gør dit alarmpanel klar til at kunne afsende trådløst signal.
  - a. Hvis det er et Wifi alarmpanel gøres det ved at slå "trådløs sirene" til i APP.
  - b. Hvis det er et Wifi Deluxe - eller et Wifi Deluxe Plus alarmpanel, gøres det ved at lave en tilfældig trådløs krypteringskode i fjernstyrings menuen på 6 cifre.
4. Nulstil sirenen ved at holde "RESET" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil alle lamper lyser.
5. Indkod alarmpanel ved at holde "CODE" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil LED display viser "--".
6. Slå alarmpanel fra via APP eller via kode på panel hvorefter sirenen skriver "01" i LED display.

Det er vigtigt ikke at bruge fjernbetjeningen, da den så koder fjernbetjeningen direkte ind på sirenen og dermed ikke alarmpanel, så virker det ikke rigtigt.

**Bemærk at du kun har 30 sekunder til at sende et signal, ellers skal du starte forfra.**

7. Tryk en enkelt gang på "RESET" knap, display viser "--" og afslut med et enkelt tryk på "CODE".

### Daglig brug af sirenen:

- Når sirenen er kodet ind på alarmpanel, så larmer den og blinker samtidig, hvis den viser "01" i LED display på sirenen. Man kan slå lyden til/fra ved at trykke på CODE knappen (00=fra og 01=til).
- Hvis der har været en alarm og sirenen været igang, så blinker den med "01" i displayet. Dette fjernes igen efter at alarmen har været slået til og fra mindst én gang.
- Den lille røde LED indikator blinker ca. 2 gange pr. 5. sekund, hvis alarmen er slået til og ca. 1 gang pr. 5. sekund, hvis alarmen er slået fra. Hvis batterierne er løbet tør, så blinker de hurtigt hele tiden.
- Hvis man ønsker at have sirene-prompt til, skal man afmontere jumperen (kontakt), der sidder mellem on/off- knappen og den grønne klemmerække.



**S-HOME**  
*SECURITY*

WWW:

**s-home.dk**

Telefon:

**42905205**

E-mail:

**mail@s-home.dk**