




S-HOME

SECURITY

Brugervejledning

Wifi Deluxe Plus

DK

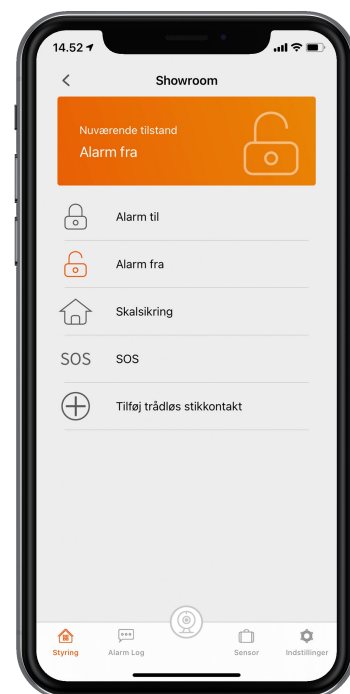

www.s-home.dk

Indhold

Introduktion af alarmen	side 2
Planlægning før du går igang	side 3
Download gratis App	side 4
Klargør og tænd alarmen	side 4
Tilføj alarmen i app	side 5
Tilføj bruger til alarmen	side 5
Ændring af alarmindstillinger	side 5
Beskrivelse af funktioner i App	side 6
Beskrivelse af alarmpanel	side 8
Alarmpanel tilslutning	side 9
Brug af GSM og valg af simkort	side 9
Indstilling af alarmens menu	side 10
Kodning af zoner og sensorer	side 10
Kodning af telefonnumre	side 12
Oversigt tilbehør til alarm:	side 13
Fjernbetjening	side 13
Magnetkontakt	side 14
Magnetkontakt (plus udgave)	side 15
Rumføler	side 16
Tastatur	side 17
Trådløs stikkontakt	side 19
SMS kontrol af alarmen	side 20
Kontrol af alarmen via opkald	side 20
Kontrol af alarmen ved alarmopkald	side 20
Funktioner	side 21
Tekniske specifikationer	side 21
FAQ (spørgsmål med svar)	side 22



Introduktion af alarmen

Tillykke med din nye alarm fra S-Home.dk


Denne vejledning er beregnet til, at man hurtigt kan komme i gang med at bruge alarmen og få glæde af den med det samme. Ønskes mere detaljeret information, så kan man læse denne vejledning, besøge vores hjemmeside www.s-home.dk eller se videoer på vores youtube-kanal, der hedder **S-Home alarmer**.
(Denne vejledning er lavet til brugere med iPhone)

NB!

Vi har på forhånd indkodet alle trådløse enheder såsom fjernbetjeninger, alarmbrikker, sensorer, tastaturer og sirener. Du behøver derfor ikke gøre dette igen. Typisk har vi sat et lille klistermærke på hver sensor, hvor zonenummer er skrevet 1-10. Der er dog et afsnit i denne vejledning, der omhandler kodning af zoner og sensorer i tilfælde af, at du skal nulstille alarmen på et tidspunkt.

Sådan virker alarmen:

Alarmen styres med en gratis App, som hentes på App-store til iPhone og Google Play til Android. Den kan styre flere tyverialarmer, kameraer og trådløse stikkontakter i samme app. App'en sender push- beskeder ved alarm eller hvis WiFi-nettet svigter og går offline. Dermed er du i altid i trygge hænder. Derudover kan man sætte et simkort i alarmen, så den også virker med GSM og sender SMS eller ringer op ved alarm.

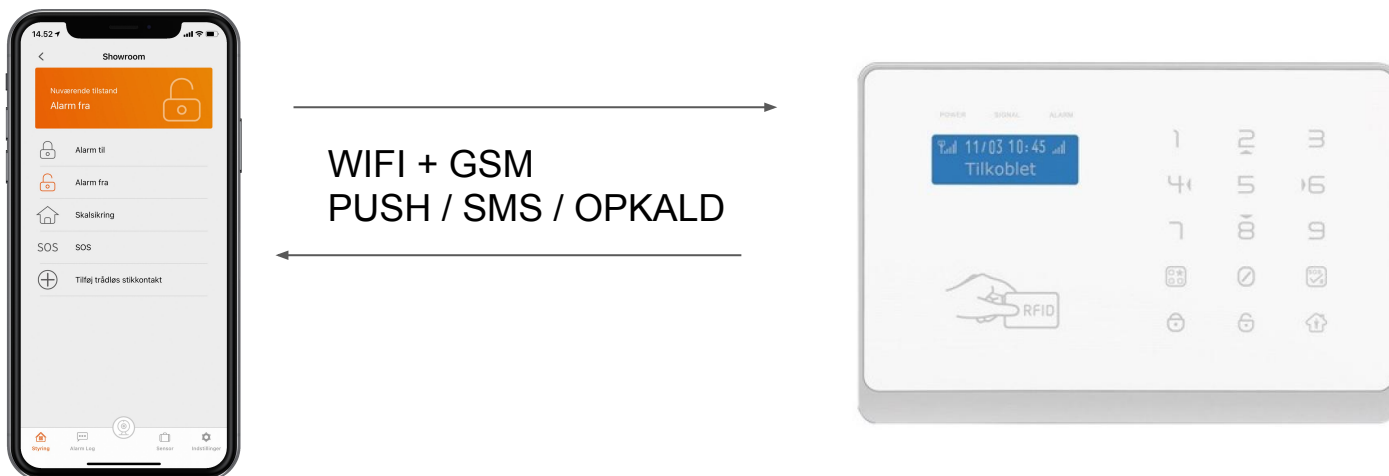

Gratis konto på alarmserver:

Alarmen er hele tiden opkoblet til en central server i Kina, USA og EU, som gemmer alle oplysninger og overvåger alarmens tilstand. Man skal oprette en gratis konto til vores server før alarmen kan oprettes via en app (S-HOME), så du kan bruge alarmen fra flere platforme såsom iPhone, Ipad eller Android telefoner.

SMS kontrol og telefonopkald:


Wifi Deluxe alarmen kan anvendes sammen med et simkort, fx et taletidskort, så den kan sende SMS til op til 3 personer og/eller ringe op til op til 6 personer. Dvs. man kan indstille alarmen til at give op til 9 forskellige personer besked ved alarm eller strømsvigt. Man er på den måde dobbeltsikret med både Wifi og GSM. Man kan ligeledes slå alarmen til/fra via SMS eller ringe op til den og taste password + slå alarm til/fra.

Smart Home:

S-Home er et såkaldt Smart Home system baseret på moderne teknologi med WiFi og cloud-server, hvor man via mobiltelefon kan styre og overvåge ejendommen, uanset hvor man befinder sig i Verden. Du har kontrol over alarmer, kamera og trådløse stikkontakter, så du kan tænde og slukke for lys, varme og andre elektriske installationer ved at anvende S-Home App'en sammen med trådløse stikkontakter.

Planlægning før du går i gang

Få overblikket før du sætter alarmen op. For at du kan planlægge opsætningen af alarmpanel mm. har vi her et eksempel på, hvordan det kan sættes op, dvs. hvor man typisk placerer sensorer på vinduer og døre, alarmpanel og rumfølere:

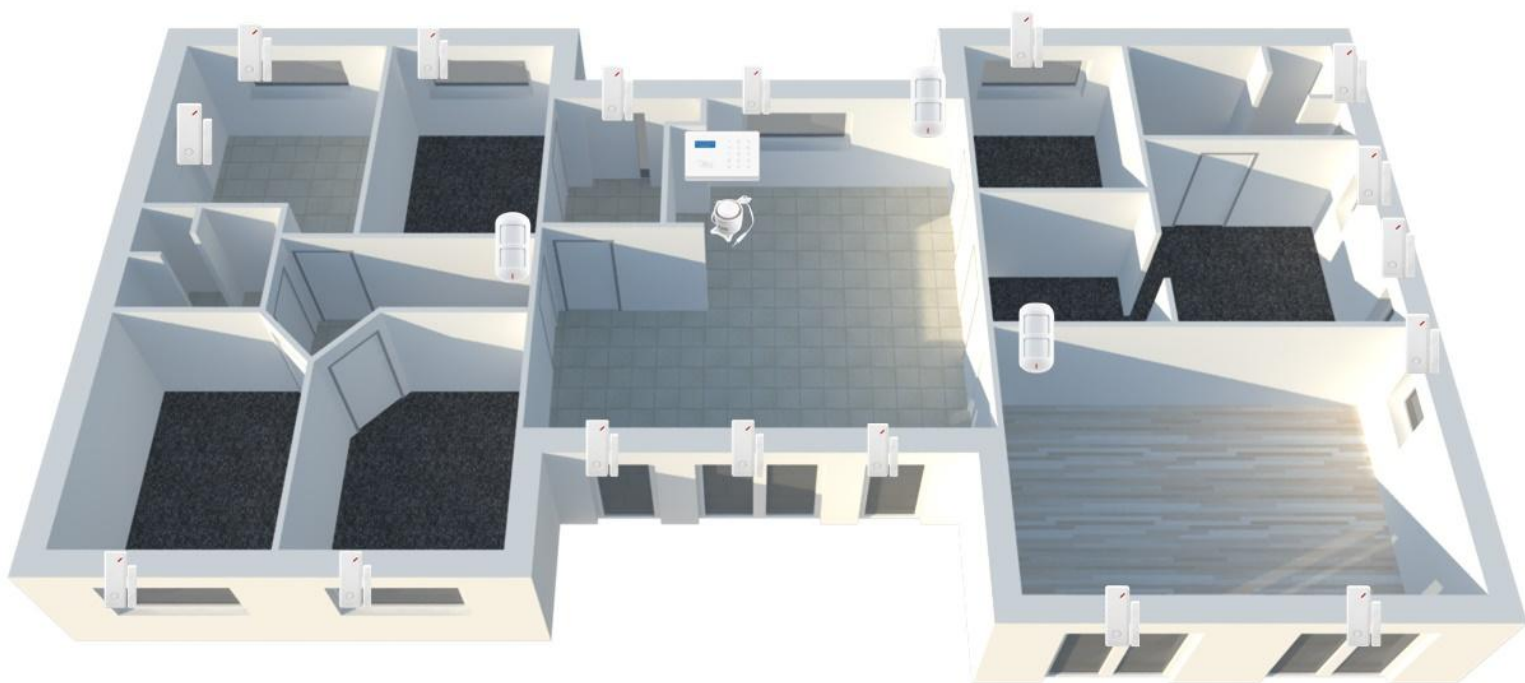

Alarmpanel:

Placeringen af alarmpanelet (vigtigt):



- centralt i huset, så det dækker rækkevidden for de trådløse sensorer 10-15 m
- tæt på en yderdør, gerne bag hoveddøren.
- i nærheden af en stikkontakt (ca. 1 m) til den medfølgende strømforsyning
- Der må **ikke være eltavler og større hårde hvidevarer i nærheden (1 meter)**, da det kan nedsætte den trådløse rækkevidde. Panelet modtager bedst i en højde på 1.5 m og derover.



Dør- og vinduessensorer:

For hvert udsat vindue og dør, er det en god idé at placere en magnetkontakt, da det giver signal til alarmpanelet, hvis der er ubudne gæster. Det gør det også muligt at lave en såkaldt skalsikring, hvor man kun har vinduer og døre sikret. F.eks. om natten kan man slå alarmen delvist til på døre og vinduer, og stadig bevæge sig frit rundt i huset.



Rumsensorer:

Placer PIR sensorerne de steder, hvor der er gennemgang til de andre rum. Så opfanges bevægelse, hvis der er nogen i huset, når alarmen er sat til. En rumføler skal helst placeres i hjørnet af et rum, oppe under loftet i ca. 2.5m højde og se ligefrem. Den bør være i rum som køkken/alrum, stue, trappeområder og gang.



Sirener:

Denne alarm har ikke indbygget sirene i panelet. Ønsker man en sirene, kan en kabelført eller trådløs sirene tilkøbes (ekstra tilbehør).

Download gratis App

Denne alarm kan styres med en gratis app, der hedder "S-HOME", som kan downloades gratis på App Store til IOS.

Når du har hentet App'en, skal du starte med at oprette en gratis konto, som du skal bruge til at logge dig ind med.

Du kan også oprette konto via et telefonnummer men så skal du huske landekoden først og afvente en SMS med kode. Eksempel "+4542905205", hvor landekoden skal have et "+" foran telefonnummer uden mellemrum.

Bemærk: I forhold til sikkerhed ved brug af app'en henviser vi til bagsiden af denne folder.

Telefonnummer: Hvis du bruger telefon nummer får du tilsendt en sms med en 6 cifret kode som du skal indtaste efter du har trykket på "Næste" Derefter skal du indtaste en adgangskode til app'en som indeholder mindst et tal og et stort bogstav.



E-mail: Hvis du har brugt e-mail som login vil du få tilsendt en mail hvor du kan indtaste den adgangskode du ønsker og bruge til app'en, som indeholder mindst et tal og et stort bogstav.

Bemærk:

Du skal sige "ja" til, at App'en må sende dig meddelelser! Dette er vigtigt, da telefonen beder om at få lov til at give dig notifikationer i tilfælde af alarm, selvom app'en ikke er åben.

Klargør og tænd din alarm

Fjern bagklap på bagsiden af alarmpanelet. Isæt evt. simkort, hvis du ønsker at alarmen skal virke med GSM. Det er ikke et krav, men en mulighed. Husk at vende simkortet rigtigt, sætte simkortet korrekt i holderen og klikke simkortet fast. Simkortet må ikke have pinkode, det skal deaktiveres. Se evt. mere side 9. Tilslut derefter strømforsyningen i stikket på bagsiden bag klappen og tænd for alarmen på knappen mærket med "On/Off".

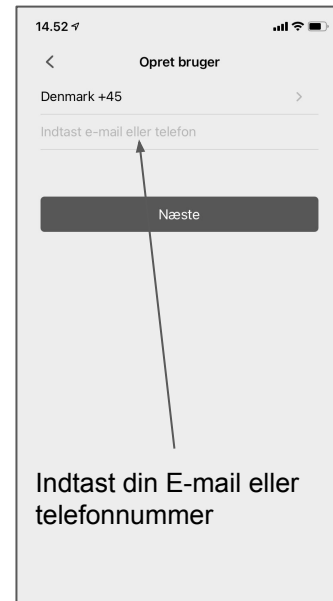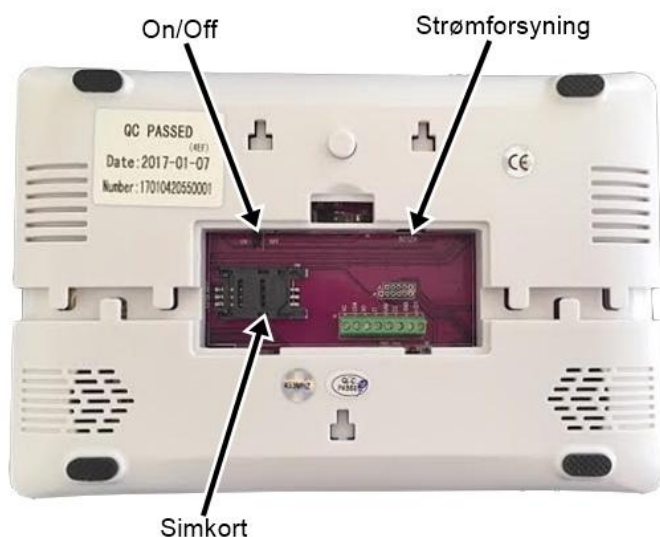


Scan QR for at finde appen på App Store

Tilføj alarmer i App



Det er vigtigt at alarmer tilsluttes et 2.4GHz netværk, hvis du benytter et kombinationsnetværk med både 2.4- og 5GHz anbefales der at der under opsætning slukkes for 5GHz.

- Sørg for at din telefon er på det WIFI-net, som din alarm skal være på.
- Klik på + ikonet i toppen af højre hjørne i app'en
- Vælg derefter Tilføj manuelt og så Fast Link.
- Skriv derefter internet koden i feltet "Mobiltelefon forbundet med WiFi" - på telefonen
- Tryk "0" ned på alarmpanelet i ca 3 sekunder, til der lyder et "bip"
- Tryk på ok (for at fjerne tastaturet) og tryk derefter "Sikker".
- Den vil nu skrive Firmware og et nummer. Hav tålmodighed og alarmer kommer på om 1-2 minutter.

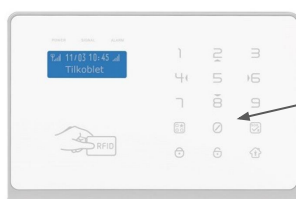


Tryk og hold "0" knappen nede i ca.3 sekunder, til der kommer 2 bip.



Tilføj bruger til alarmer

Klik på den nye enhed, som er dukket op i App'en og skriv administratorkoden "123123", som giver adgang til at ændre adgangskoder, navne, opsætning af enheder med mere. Der skal minimum være en administrator, til at indstille alarmer korrekt. Du kan godt have flere administratorer, så skal I bare bruge samme password.


Du har også mulighed for at tilknytte "gæster", som ikke har adgang til at ændre på alarmens indstillinger. I det tilfælde skal du bruge gæstekoden "123456", som kun kan slå alarmer til og fra. Gæsteadgangen er rigtig god, hvis du fx har nogen til at komme og vande blomster, mens du er på ferie. Det er meget vigtigt, at du ikke bruger samme password som administrator. Vi anbefaler, at du ændrer adgangskoden for både administrator og gæsteadgang (se herunder)

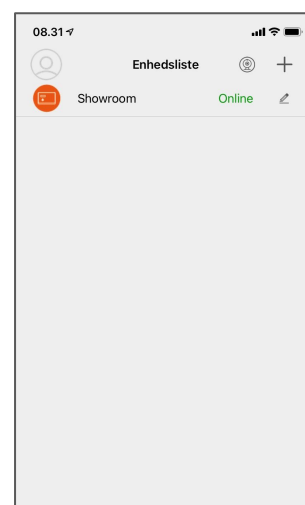

Ændring af alarmindstillinger

- Gå ind i alarmer, tryk på tandhjulet nederst højre hjørne.
- Indstillinger for forsinkelse:
 - Sirene reaktionstid: Hvor længe sirenen skal hyle
 - Tilkoblings forsinkelse: Hvor længe der skal gå før alarmer er tilkoblet
 - Frakoblings forsinkelse: Hvor længe der skal gå før alarmer skal frakobles
- Adgangskode indstillinger:
 - "Ret gæste password" som er koden 123456, der kan ændres.
 - "Ret admin password" som er koden 123123, der kan ændres.
- Deling med QR kode", som andre telefoner kan bruge til at få forbindelse til panelet.
- "Enhedsinformation", som er information omkring alarmer.

Nederst kan du "Nulstille" alarmer, så alt slettes til fabriksindstilling.
(Pas på! ALT slettes, også indkodede zoner og sensorer).

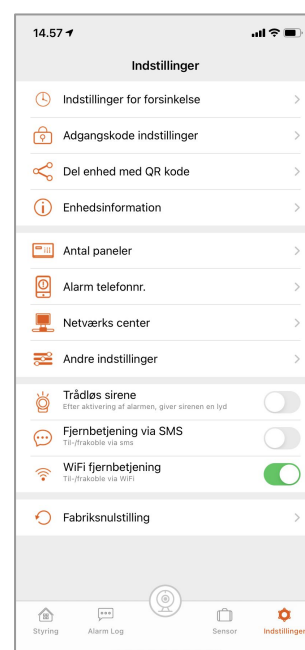

Beskrivelse af funktioner i App

I hovedmenuen, "Enhedsliste", kan du gå ind i den enkelte alarm ved at klikke på navnet. Her er der fire faner (Styring, Alarm log, Sensor og Indstillinger), du kan vælge mellem nederst i billedet. Under fanen "**Styring**": kan du betjene alarmen og evt. andre apparater, du har tilføjet App'en. Du kan:

- Slå alarmen til og fra,
- Sætte alarmen til skalsikring
- Slå SOS til
- Tilføje trådløse stikkontakter "Tilføj" se beskrivelse s. 17
- Betjene apparater, der styres med en trådløs stikkontakt.

Under fanen "**Alarm log**", kan du se hvornår alarmen har været i gang og hvilken sensor der har aktiveret alarmen.

Under fanen "**Sensor**", Kan du se/ændre følgende:

Fjernbetjeninger:

Her kan du se, hvilke fjernbetjeninger, du har tilknyttet, og du kan navngive dem.

Zoner:




Her kan du se de zoner, der er installeret (op til ti)

Du kan navngive hver zone, og du kan slette den ved at swipe til venstre på den zone, du ønsker at ændre. Når du klikker på zonen, kan du se hvilke sensorer, der er tilføjet.

Den enkelte zone bør desuden indstilles i forhold til:

- **Installationssted** - vælg hvilken type sensorer det drejer sig om
- **Forsinket alarm** - vælges hvis det fx. er en indgang.
- **Alarm til.** Aktiveres, hvis zonen ønskes aktiv ved tilkobling af alarm.
- **Skalsikring** - aktiveres, hvis zonen skal være til under skalsikring
- **Alarm fra** - Aktiveres hvis alarmen skal være slået permanent fra i en periode.

Nederst i billedet ser du en oversigt over de sensorer, der er tilknyttet zonen. Det er muligt at ændre navne på sensorerne den sensor, du ønsker at ændre, trykker du på sensoren, for at gemme skal du trykke Sikker. Hvis du ønsker at slette sensoren tryk på skraldespanden øverst til højre.

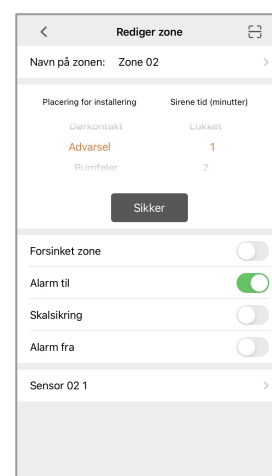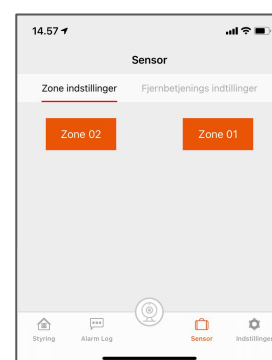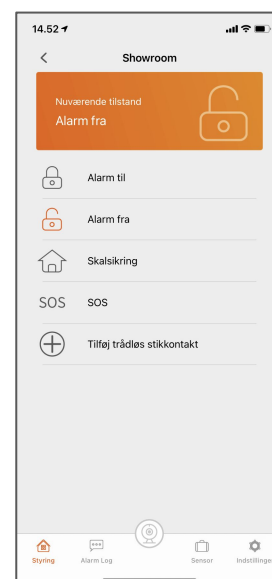

Beskrivelse af funktioner i App (forts.)

Under fanen “**Indstillinger**”, Kan du se/ændre følgende:

Indstillinger for forsinkelse, Adgangskode indstillinger, del enhed med QR kode og enhedsinformation kan du læse mere om på side: 5

Antal paneler: Herinde kan du indtaste simkortets telefonnummer og panelets adgangskode, hvis du f.eks. ønsker og sende sms'er med kommandoer til alarmer.

Alarm telefonnr.: Herinde kan du indtaste de telefonnumre alarmer skal kontakte hvis alarmer går både sms og ved opkald.

Netværks center: Bliver ikke brugt så meget, derfor kan du undlade og skrive noget i dette menu punkt.

Andre indstillinger:



- Zone lavt batteri sms: Hvis slået til kan give sms hvis en sensor har lavt batteri.
- Til-/frakoble sirene prompt: Hvis slået til kan en sirene give et enkelt “hyl” når alarmer slås til eller fra.
- Zone tamper sms: Hvis slået til kan give besked hvis en sensor bliver pillet ned på sms.
- Fjernbetjent sirenealarm: Hvis slået til kan du via en fjernbetjening slå SOS til.
- Til-/frakoblet sms: Hvis slået til kan alarmpanelet sende dig en sms når alarmer bliver slået til eller fra via sms.
- Strømforsyning til/fra sms: Hvis slået til kan panelet sende en sms hvis alarmpanelet mister strømmen.

Trådløs sirene: Skal være “tændt”, hvis du har købt en trådløs sirene sammen med din alarm.

Dørmagnet påmindelse: Hvis slået til kan give push besked hvis en magnetkontakt er åben når man tilkobler alarmer.

Fjernbetjening via SMS: Hvis slået til kan du vælge om alarmer når det tilkobles skal sende det via sms eller WiFi.


WiFi fjernbetjening: Hvis slået til kan du til og frakoble via WiFi i appen. Så i daglig brug god at have slået til.

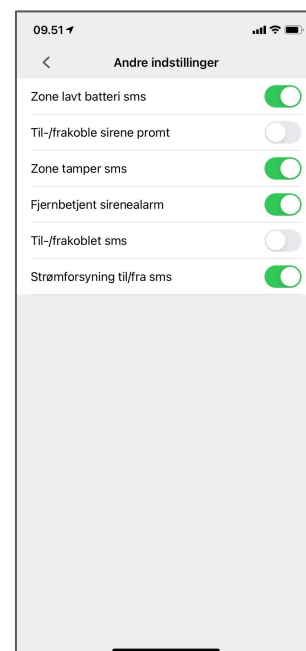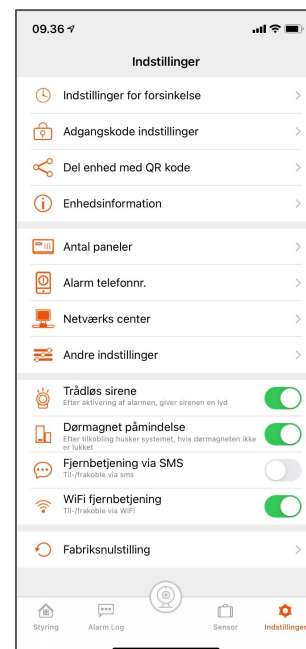

Beskrivelse af alarmpanel

Status LED lamper (over LCD display):

- **POWER**
Slukket = der ikke er tilsluttet strøm og alarmen er slukket.
Lyser konstant = strøm er tilsluttet.
Blinker = alarmen kører på det indbyggede batteri.
- **SIGNAL**
Blinker hvis der modtages et trådløst signal fra f.eks. sensor eller fjernbetjening.
- **ALARM**
Blinker hurtigt = alarm og den sender SMS eller ringer op.
Blinker langsomt = tidsforsinket alarm.

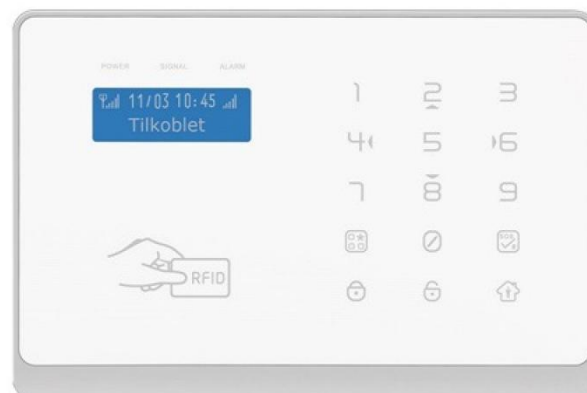

Alarmen har et touch tastatur, hvilket betyder, at man blot skal trykke på tastaturet med et lille tryk. Undgå derfor at trykke for hårdt. Der kan være en tynd beskyttelsesfilm, som beskytter imod ridser under transport. Den kan fjernes ved at trække i den lille flap, der sidder på filmen.
Bemærk: LCD display og LED lamper går i dvale (slukker) efter ca. 30 sekunder uden aktivitet.



Tilkoble alarm

Brug knappen til at slå alarmen til. Fabriksindstillingerne giver dig 60 sekunder til at komme ud af "huset". Tidslængden kan ændres via opsætning. Se i næste afsnit hvordan under indstillinger.



Skalsikring

Denne knap er beregnet til skalsikring. Typisk beregnet til kun at slå døre og vinduer til fx om natten, når man er hjemme.



Frakoble alarm

Brug knappen til at slå alarmen fra. Tast først pinkoden på 6 cifre (123456). Koden kan ændres senere under indstillinger enten i App eller i alarmens menu under indstillinger.



Ring op

Ved at bruge denne knappen, kan alarmen bruges som telefon. Tryk det telefonnummer, der skal ringes til og hold knappen nede. (kræver at der er sat sim-kort i alarmen)



SOS (overfaldsknap)

Holdes SOS knappen nede i ca. 3 sekunder, vil sirenen gå i gang, og der sendes en SMS til de numre, du har lagt ind som modtagere af alarmopkald.



ESC

Nulstiller det indtastede og går tilbage til den sidste funktion.




ENTER

Bekræftelses knap.

RFID

Nøglebrikælser. Slå alarm fra ved at holde nøglebrikken op foran "RFID" teksten.

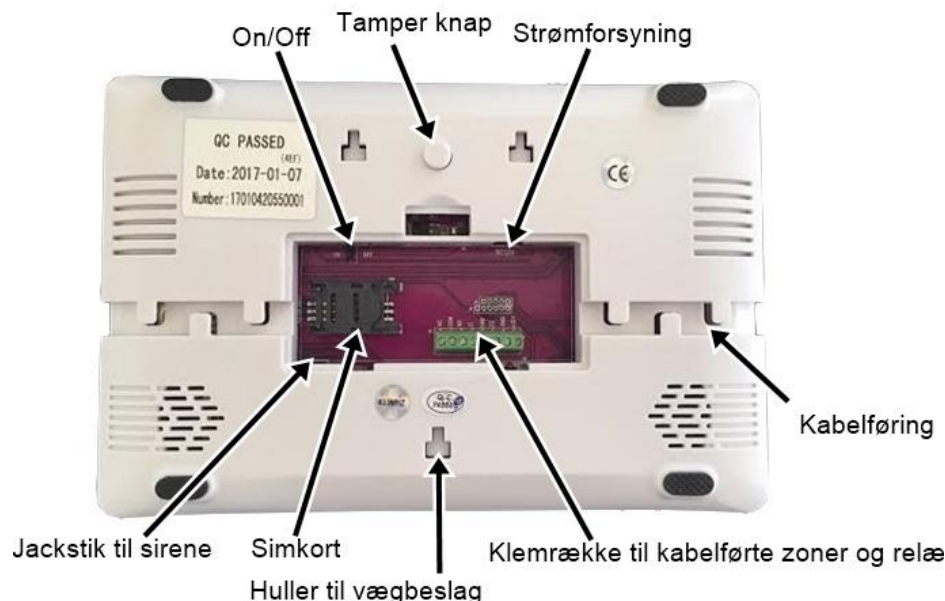

Beskrivelse af klemrække til kabelførte zoner:

NC	Relæudgang, som er brudt når sirenen er i gang. Max 230VAC/3A
COM	Relæudgang, fælles tilslutning i forhold til NC og NO
NO	Relæudgang, som er sluttet når sirenen er i gang. Max 230VAC/3A
Z1	Kabelført indgang 1, der er fælles med trådløs zone 9.
GND	0V (minus) der er fælles for Zone 1 og Zone 2.
Z2	Kabelført indgang 2, der er fælles med trådløs zone 10.
GND	0V (minus) der er fælles for Zone 1 og Zone 2.
+12V	Forsyning til f.eks. rumfølere. Giver 12V via netadapter eller ca. 7V ved batteridrift.

Brug af GSM og valg af simkort

WiFi Deluxe Plus panelet virker på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskaber som "3", OK eller Oister ikke bruges i Danmark, da de ikke understøtter 2G. Hvis SIM kortet ikke giver en god dækning, er det en god ide at placere alarmpanelet et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker, kan det være, at det valgte simkort/selskab ikke dækker i området, og et andet kort skal bruges. Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet, skal der sørges for, at der **ikke er nogen pinkode**. Pinkoden kan man fjerne i en alm. telefon, hvor man går ind i telefonens menu og fjerner pinkoden permanent. Sæt ikke SIM kortet i, mens panelet er tændt. Skub holderen mod venstre, til det siger "Klik" og vip den op. Placer SIM kortet og luk igen, ved at skubbe den på plads. Tænd nu for alarmen og vent ca. 10-20 sekunder, hvorefter den er online og klar til brug. Man kan aflæse signalstyrken i displayet for GSM og Wifi. Hvis simkortet ikke er isat eller er lukket, så blinker ikonet. Maksimal styrke = 5 bar.

Alarmen kan godt bruges uden simkort, hvis man kun ønsker at bruge Wifi. Det gælder også omvendt.



Indstilling af alarmens menu

Alarmen kan bruges udelukkende som GSM alarm, dvs. at man ikke behøver at bruge WIFI og App til styring og indstilling af alarmen. Hvis man ønsker dette, så er det nødvendigt at gå ind i alarmens menu. Du kommer ind i menuen med følgende teknikerkode: **123123 + SOS**

Taster du forkert, eller ønsker du at komme ud af menu igen, så tryk på esc. knappen = 

Bemærk:

Alarmen skal være frakoblet for at komme ind i teknikermenuen.

Når du er inde i menuen, kan du bladere rundt i menupunkterne med tasterne “4” og “6”, som virker som pile tv. og th.

Menuen har følgende punkter:

- Fjernbetjening (indkodning og sletning).
- Zone (indkodning, sletning, navngivning, skalsikring, sirene til/fra og forsinkelse).
- RFID (indkodning og sletning).
- Telefonnummer (indkodning og sletning).
- SMS nummer (indkodning og sletning).
- Network-centers (til avanceret brug til kontrolcentral).
- Tid (indstille dato og tid).
- Fjernstyring (indstille trådløse signaler og kryptering).
- Indstillinger (pinkoder, alarm forsinkelser, lavt batteri, sprog mm.).

Indstilling af dato og tid:

Gå ind i teknikermenu ved at taste 123123+”SOS”. Tryk 6 gange på “6”-tallet, så der står “dato og tid” i display. Tryk SOS og tast derefter dato: dag/måned og årstal 20xx. Afslut med SOS for at gemme. Tryk på “6”-tallet for at skifte til indstilling af tid. Tryk SOS og derefter tiden TT:MM og gem med SOS.

Du har mulighed for at indstille alarmen til automatisk at til- og frakoble på et bestemt tidspunkt. Dette gøres på følgende måde: Gå ind i teknikermenu som beskrevet ovenfor. Når du har valgt dato og tid, trykker du på “6-tallet” til der står “Tid Tilkobling” Tryk SOS og indtast det ønskede tilkoblingstidspunkt. Tryk SOS igen for at bekræfte. Indtast også et frakoblingstidspunkt på samme måde ved at gå frem til “Tid Frakobling” i menuen.

Bemærk:

Du slår den automatiske til og frakobling fra ved at sætte tidspunkt for til-/frakobling til 24.00 og trykke SOS.

Kodning af zoner og sensorer

Systemet er bygget således op, at der er indlagt forskellige zoner. En zone dækker over forskellige typer af sensorer. Det kan fx være indgange, vinduer, brand-, gas- og vandalarmer etc. Alarmen kan håndtere 10 trådløse zoner (1-10), og i hver zone kan der kodes 8 forskellige sensorer. Bemærk at zone 10 vises som zone 0 i menu. Derudover har alarmen 2 kabelførte zoner, som virker parallelt med de 2 sidste trådløse zoner, dvs. zone 9-10. Det betyder at kabelført zone Z1 = zone 9 og kabelført zone Z2 = zone 10.

Sådan koder du zoner:

- Indtast det 6-cifrede program password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind på menuen ”Zone” for at vælge hvilken zone, den nye sensor skal tilknyttes.

Bemærk:

Der skal fyldes op fra zone 1 og opefter, så der ikke springes zoner over, ellers kan alarmen gå i baglås. Der må godt være ubrugte zoner, bare det ikke er før den sidste anvendte zone.

- Vælg "Kodning" og tryk SOS.
- Aktiver den nye sensor ligesom når den giver alarm (se s. 13-22 for info om den enkelte sensor)
- Alarmen giver 2 "beep", som betyder at alarmen har modtaget signalet korrekt.
- Tryk på "SOS" for at gemme indkodningen.

Sletning af zoner:

Når en zone er slettet, er der ingen kontakt til de sensorer, der tidligere var tilknyttet den slettede zone:

- Indtast 6-cifrede program password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg zone nummer der skal slettes. Find slet og tryk SOS.

Navngivning af zoner:

Zonerne skal navngives for at give besked om, hvor der er alarm. Der er indlagt forskellige zone-typer, og der kan vælges imellem: Indgang, Rum, Vindue, Diverse, Vand, SOS, Brand eller Gas. Brug SOS knappen til at skifte mellem de forskellige indstillinger. Hvis du bruger S-Home app og Wifi på alarmen, kan du navngive hver enkelt sensor i hver zone, som du har lyst.

- Indtast 6-cifrede tekniker password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind i menuen "Zone", vælg det ønskede zone nummer, vælg "Sted" og tryk SOS for at skifte mellem navnene.

Tilkobl, Skalsik, Frakobl:

Hver enkelt zone skal indstilles til, hvornår den skal give alarm. Sådan gør du:

- Indtast 6-cifrede program password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg "Tilkobl". Hvis der står "Til" betyder det at zonen giver alarm, når alarmen er tilkoblet. Du kan ændre tilstand til "Fra" ved at trykke SOS. Så vil denne zone ikke give alarm, når alarmen er fuldt tilkoblet. Typisk er alle zoner "Til".
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg "Skalsik". Hvis der står "Til" betyder det at zonen giver alarm, når alarmen er skalsikret. Du kan ændre tilstand til "Fra" ved at trykke SOS. Så vil denne zone ikke give alarm når alarmen er skalsikret. Typisk er en rumføler "Fra".
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg "Frakobl". Hvis der står "Til" betyder det at zonen giver alarm, når alarmen er frakoblet. Du kan ændre tilstand til "Fra" ved at trykke SOS. Så vil denne zone ikke give alarm når alarmen er frakoblet. Typisk røgalarmer er "Til" ved Frakobl.

Sirene for zone:

Hver enkelt zone skal indstilles til, hvor lang tid sirenen skal lyde ved alarm:

- Indtast 6-cifrede program password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg "Sirene". Vælg mellem "1 min", "2 min", "3 min", "4 min", "5 min" eller "Fra" ved at trykke SOS. Typisk bør du vælge 3 minutter, som er den maksimalt tilladte tid for en udvendig sirene i Danmark.

Forsinkelse af zone:

Hver enkelt zone skal indstilles til, om der skal være tidsforsinkelse ved tilkobling af alarm:

- Indtast 6-cifrede program password (123123) og tryk SOS.
- Gå ind på menuen "Zone" og vælg "Forsink". Vælg mellem "Fra" og "Til".

Hvis du vælger "Til", så vil der være mellem 0-99 sekunders tidsforsinkelse ved tilkobling af den pågældende zone. Tiden for tidsforsinkelse tager den fra menuen "Indstillinger" og "Forsinket tilkob".

Kodning af telefonnumre

Alarmen kan indeholde op til 6 telefonnumre. Ved alarm vil der blive ringet op 3 gange i træk, indtil der bliver svaret på opkaldet. Alarmen starter med at ringe til den første på listen og ned derefter. Hvis der ikke er nogen, der tager telefonen, gentager den 2 gange mere, dvs der i alt bliver foretaget 6 opkald. Hvis du bruger App'en, er det lettest at indtaste numrene der, ellers følg nedenstående vejledning.

Sådan indkoder du telefonnumre:

- Gå ind i hovedmenuen ved at indtaste det 6-cifrede programpassword (123123) og tryk "SOS" Find menuen "Telefon" med piletasterne og tryk "SOS".
- Nu står der "Intet nummer" og tallet "1", som tegn på at du er på plads 1 ud af 6. Tryk "SOS" og tast det tlf.nummer, du vil have på plads 1. *EKS. 12345678* og tryk "SOS" for at gemme.
- Du kan slette et nummer ved at bruge piletasten for "ned" ("8") og trykke "SOS" når der står "Slet" i display. På samme måde kan du med piletasterne for højre ("6") og venstre ("4") blade mellem disse 6 pladser og slette eller overskrive telefonnumre efter behov.
- Tryk på "*" for at vende tilbage til hovedmenu eller vent et øjeblik, og den vender automatisk tilbage.

De indtastede numre kan være både til fastnetnummer og mobilnummer. Hvis du af og til har telefonen med til udlandet, så skal du tilføje landekoden f.eks. 0045 for Danmark foran telefonnummeret uden mellemrum.

Alarmen kan også indeholde op til 3 telefonnumre for SMS beskeder, som der sendes en SMS til ved alarm, .

Sådan indkoder du SMS numre:

- Gå ind i hovedmenuen ved at indtaste det 6-cifrede program password (123123) og tryk "SOS". Find menuen "SMS nummer" med piletasterne og tryk "SOS".
- Nu står der "Intet nummer" og tallet "1", som tegn på at du er på plads 1 ud af 3. Tryk "SOS" og tast det SMS nummer, som du vil have på plads 1. *EKS. 12345678* og tryk "SOS" for at gemme.
- Du kan slette et nummer ved at bruge piletasten for "ned" ("8") og trykke "SOS" når der står "Slet" i display. På samme måde kan du med piletasterne for højre ("6") og venstre ("4") blade mellem disse 3 pladser og slette eller overskrive telefonnumre efter behov.
- Tryk på "*" for at vende tilbage til hovedmenu eller vent et øjeblik, og den vender automatisk tilbage.

De indtastede numre kan kun være til et mobilnummer. Hvis du af og til har telefonen med til udlandet, så kan du tilføje landekoden f.eks. 0045 for Danmark foran telefonnummeret uden mellemrum.

Bemærk:

Alle, som er indkodet som SMS nummer, vil få besked ved strømafbrydelse, ved SOS alarm, ved batteriskift mm. Derfor er det bedst at man indkoder naboer og andre, som skal holde øje med ejendommen, som telefonnummer til opkald og ikke som SMS nummer, med mindre man gør opmærksom på det.

Sådan indstiller du alarmen til at sende SMS ved strømsvigt og ved batteriskift:

- Gå ind i hovedmenuen ved at indtast 6-cifrede program password (123123) og tryk "SOS" og find menuen "Indstillinger" med piletasterne og tryk "SOS".
- Find menuen "POWER til/fra" og tryk "SOS", så skifter du fra "Ingen SMS" til "Send SMS", så den automatisk sender SMS ved strømsvigt og hvis strømmen vender tilbage igen.
- Find menuen "Zone skift batteri" og tryk "SOS", så kan du skifte fra "Send SMS" til "Ingen SMS", så den ikke sender SMS, når en magnetkontakt eller rumføler, skal have skiftet batteri.

På de følgende sider er der en beskrivelse af det mest anvendte tilbehør til alarmen. Du kan også få andet tilbehør, som ikke er beskrevet her. Vi henviser til vores hjemmeside **s-home.dk** for yderligere information og priser.

Fjernbetjening

Fjernbetjening med skydeklap og 4 knapper til at slå alarm til/fra, SOS knap og knap til skalsikring. Batteriet holder ca. 1-2 år. og er typen 27A (12V).

Sådan kodes/fjernes den på alarmen:

1. Gå ind i menuen på alarmpanel og tast 123123 + SOS
2. Der står nu "Fjernbetjening" i display. Tryk SOS.
3. Der står nu "Indkodning 1" i display. Ønsker du at kode ind på plads 1, så tryk SOS. Hvis du ønsker på plads 2, så tryk pil th. (6-tal) osv. op til plads 8 (max.)
4. Nu står der "00000000" og plads th. Tryk nu en tilfældig tast på fjernbetjeningen og der fremkommer nogle tal og bogstaver, samt "Normal kode".
5. Tryk nu SOS og den gemmer fjernbetjeningen på den ønskede plads.
6. Gør det samme ved indkodning af flere fjernbetjeninge.
7. Hvis du vil slette en fjernbetjening fra en zone, så går du ind på samme måde som under punkt 1 + 2. Vælg den zone du vil slette og tryk pil ned (8-tal) og afslut med SOS. Så skriver den "Sletning ok".
8. Ønsker du at ændre navn på fjernbetjeningen og du bruger alarmen via WIFI, så log dig ind på S Home DK App og gå ind på alarmens Indstillinger under fjernbetjeninge, hvor du kan se alle, der er indkodet og hvor du kan swipe tv. og rette navn eller slette dem.

VIGTIGT:

Der må ikke være ubrugte pladser til fjernbetjeninge før den sidst indkodede. Er der f.eks. kodet fjernbetjeninge ind på plads 1 og 2, så må man ikke senere slette nr. 1 uden at kode en ny ind på samme plads igen eller flytte nr. 2 til plads nr. 1. Det kan gøre at alarmen låser sig via app'en.

Sådan betjenes den:

Fjernbetjeningen virker i en afstand op til ca. 10-15 meter, og kan række gennem døre og vægge, således du kan slå alarmen til/fra uden for døren inden du går ind. På billedet vises de 4 knapper og hvad de betyder:

Alarm tilkobl

Slå alarmen til på alle zoner. Bruges når der ikke er nogen hjemme.

Alarm frakobl

Slå alarmen helt fra, så der ikke kommer alarm. Den kan også bruges til at slukke, hvis sirenen skulle være gået i gang.

Skalsikring

Slå alarmen delvis til på de zoner, du har valgt skal være skalsikring. Det er typisk magnetkontakter på døre og vinduer. Bruges når man er hjemme og ønsker alarmen tilkoblet, fx når man sover.

SOS

Denne knap bruges som overfaldsalarm og sætter sirenen i gang og sender en push besked.



Magnetkontakt

Trådløs åbningskontakt med magnet. Til døre og vinduer. Med dobbeltklæbende tape. Batterier holder ca. 2-3 år og den røde LED begynder at lyse konstant når det er tid til at skifte batterierne.

Sådan kodes den ind på en Wifi Deluxe alarm:

- Denne sensor kodes ind som en alarm sensor på en ledig zone. Hver zone kan indeholde op til 8 sensorer.
- Alarmen skal være frakoblet.
- Gå ind i menuen på dit alarmpanel ved at taste 123123 + SOS
- Der står nu "Fjernbetjening" i display. Tryk pil th. (6-tallet) og der står "Zone". Tast SOS og du er inde i Zone-menuen.
- Der står nu "Indkodning 1" i display. Ønsker du at kode enheden ind på plads 1, så tryk SOS. Hvis du ønsker på plads 2, så tryk pil th. (6-tal) osv. op til plads 10, som er max. antal. Bemærk 10 vises som 0.
- Nu står der "00000000". Aktiver nu enheden ved at aktivere sensoren og der fremkommer nogle tal og bogstaver, samt "Normal kode". Tryk nu SOS og den gemmer enheden på den ønskede plads.


Øvrige indstillinger omkring zoner, kan du læse i tidligere afsnit "Kodning af zoner" på side 6

Magneten aktiveres ved, at man tænder for den sorte knap i bunden og derefter fører magneten væk fra "huset". Magneten skal placeres i bunden. Der kan være op til 8 sensorer på hver zone.


Sådan installeres den:

Installer den magnetiske bar til højre for kontakten, så den flugter forneden (se ill. nederst). Kontakten skal placeres parallelt over for magnetkontakten og må ikke være på en afstand, der er mere end ca. 10-15 mm. Husk at rense og spritte området af før det monteres med den dobbeltklæbende tape. Den tændes i bunden med ON/OFF knappen.

Trykknappen i midten er beregnet til, at man kan trykke for batteritest. Hvis den røde LED lyser ved tryk, så er den ok. Hvis den blinker flere gange eller lyser konstant, så er det tid til at skifte batterier. Tag fronten af huset, ved forsigtigt at klikke den op med hånden, skift batterierne og sæt fronten på igen. Den er konstrueret, så man kan skifte batterier uden at skulle fjerne bagsiden.

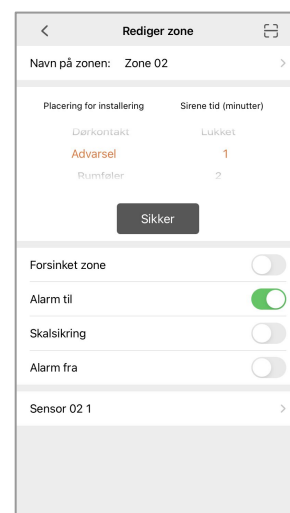

Magnet kontakt →

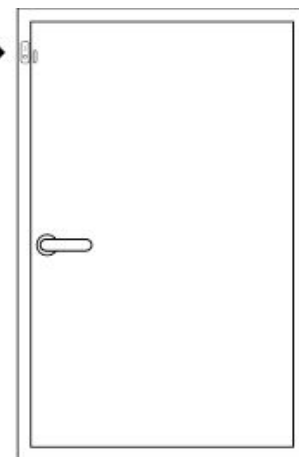

Magnetkontakt (plus udgave)

Plus alarmen har den fordel, at magnetkontakterne kan advare om, at der står noget åbent, når man vil slå alarmen til.

Hvis en kontakt står åben, så får man besked på følgende måder:


- **Ved tilkobling af alarm på alarmpanel**

Fx. ved brug af fjernbetjening eller tryk på tilkoblingsknappen på alarmpanel uden brug af app., vil alarmpanelet give nogle hurtige bip sammen med beskeden "tilkoblet". De hurtige bip er en indikation om, at et vindue eller en dør står åben.

- **Ved tilkobling af alarm med app**

Når man tilkobler PLUS alarmen med S-Home app'en, vil den vise dette billede, hvis én eller flere magnetkontakter står åbne.

Den fortæller hvilke zoner og sensorer, som ikke er lukket.

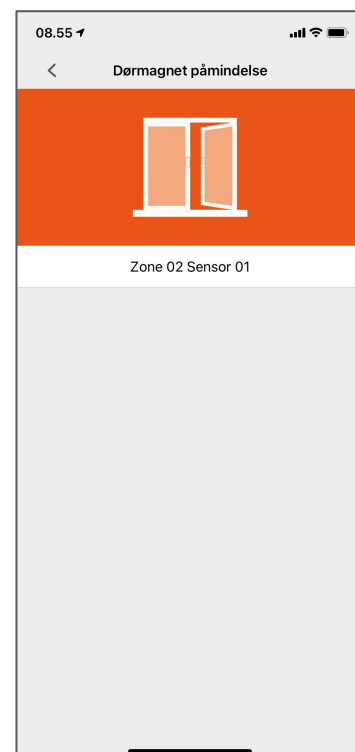

Sådan indkodes PLUS magnetkontakter

Når man skal indkode magnetkontakter af typen PLUS på et Wifi Deluxe Plus alarmpanel, skal man følge de samme instruktioner, som beskrevet på den forrige side med almindelige magnetkontakter.

Der er dog 2 ting, man skal gøre anderledes:

- Plus magnet kontakterne skal kodes ind som zonetype "Advarsel" på panelet og ikke andre typer såsom "Indgang" eller "Vindue". Denne zonetype kan ikke ses i selve app'en, men kun på panelet.
VIGTIGT! Man må derfor ikke efterfølgende rette zonetypen i app'en.
- Når man skal aktivere det trådløse signal til brug ved indkodning og parring, er det vigtigt at man trykker på testknappen foran på selve magnetkontakten.

Rumføler

Rumføleren giver alarm ved en kombination af bevægelse og infrarød varme fra f.eks. en person eller et dyr. Denne rumføler er beregnet til mindre husdyr op til 25 kg uden at udløse alarm. Inkl. vægbeslag med skruer, rawplugs og 2 stk. AA batterier, der holder op til 1 år ved normal brug.

Placering:

Rumsensoren bør placeres mellem 2 og 2.5 m over gulvet. Den må ikke have brændeovne, radiatorer, varmepumper og vinduer i det direkte synsfelt, da dette kan medføre fejlalarmer. Rumsensoren placeres sådan, at den bedst dækker det område, der skal overvåges. Dækningsområde er bedst ligefrem og ca. 4-6 meter. Den maksimale afstand til alarmpanel må ikke overstige 15-20 m. afhængig af vægge.

Denne rumføler har indbygget strømbesparelse, og derfor vil den automatisk gå i dvale i 3 min., hvis den aktiveres 3 gange inden for 30 sekunder, uden at alarmen går i gang. Dette betyder, at sensoren sparer på strømmen i rum, hvor der er meget trafik. Hvis man skal tjekke, om sensoren virker korrekt, skal man undgå at aktivere den i 3 minutter (gøres lettest ved at forlade rummet) og så aktivere den herefter.

Sådan kodes den ind på en Wifi Deluxe alarm:

- Denne sensor kodes ind som en sensor på en ledig zone. Hver zone kan indeholde op til 8 sensorer.
- Alarmen skal være frakoblet.
- Gå ind i menuen på dit alarmpanel ved at taste 123123 + SOS
- Der står nu "Fjernbetjening" i display. Tryk pil th. (6-tallet) og der står "Zone". Tast SOS og du er inde i Zone-menuen.
- Der står nu "Indkodning 1" i display. Ønsker du at kode enheden ind på plads 1, så tryk SOS. Hvis du ønsker på plads 2, så tryk pil th. (6-tal) osv. op til plads 10, som er max. antal. Bemærk 10 vises som 0.
- Nu står der "00000000". Aktiver nu enheden ved at aktivere sensoren og der fremkommer nogle tal og bogstaver, samt "Normal kode". Tryk nu SOS og den gemmer enheden på den ønskede plads.

Øvrige indstillinger omkring zoner, kan du læse i tidligere afsnit "Kodning af zoner" på side 10

Batteriskift:

Når batterierne skal skiftes, så vil den røde LED blinke 5 gange for hvert 40. sekund og sende et lavt batteri signal til alarmen, så man får sms besked (kun hvis man har simkort i alarmen).

- Åbn for låget ved at fjerne de 4 skruer på bagsiden og tag låget af ved at bruge en lille skruetrækker til at adskille låget fra bagdelen. Der sidder nogle små "klemmer" i siderne midtfor.
- Udskift batterierne og sæt atter låget på, til der høres et klik. Det kræver lidt kræfter.



S1 / S2 / S3

Beskrivelse:

Touch keypad med LCD skærm og dansk menu. 2-vejs kommunikation, der sikrer at skærmen altid viser den aktuelle status fra alarmpanel. Inkl. genopladeligt batteri og netadapter. Virker med op til 10 nøglebrikker. Tastaturet virker ikke udendørs og ikke i frostvejr.



Sådan tændes og monteres tastaturet:

Tastaturet monteres på en væg med det medfølgende vægbeslag, som er fastmonteret ved leveringen og kan afmonteres ved at fjerne den lille skrue i bunden. Netadapteren skal være fast tilsluttet, da det indbyggede batteri lades op hele tiden og kan holde strøm i op til ca. 10 timer. Du tænder for tastaturet bag på i det lille hul, hvor du tilslutter netadapteren. Det er en MEGET lille og tynd sort skydeknop, hvor man kan se teksten ON OFF.

Sådan kodes det ind på alarmen:

Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til f.eks. tastatur. Derudover skal alarmpanelet også kodes ind på tastaturet med et trådløst sirenesignal. Start med at ændre den trådløse sendekode i tastaturet. Koden skal helst være unik, så den ikke forstyrrer andre alarmer i nabolaget. Det skal være en tilfældig 6 cifret talkombination f.eks. 362728.

- Tastaturet skal være frakoblet, og du taster koden 123123 og trykker på enter.

Nu er du inde i teknikker menuen på tastaturet.

- Tryk tre gange på 6-tallet, som også er piletast th. og afslut med enter.
- Tast nu 6 tilfældige tal og afslut med enter.



Gå nu ind på din Wifi Deluxe alarm.

- Gå ind i menuen på alarmpanel ved at taste 123123 + SOS. Der står nu "Fjernbetjening" i display. Tryk SOS.
- Der står nu "Indkodning 1" i display. Ønsker du at kode ind på plads 1, så tryk SOS. Hvis du ønsker på plads 2, så tryk pil th. (6-tal) osv. op til plads 8 (max.) Vi anbefaler at du bruger plads 8, så der ikke overskrives med en fjernbetjening.
- Nu står der "00000000" og plads th. Slå nu alarmen fra på det løse tastatur ved at taste 123456 og trykke på frakoblingsknap (hængelås fra) og der fremkommer nogle tal og bogstaver, samt "Normal kode". Tryk nu SOS på Wifi Deluxe panel og den gemmer tastaturet på den ønskede plads.

Sådan kodes alarmen ind på tastaturet:

Alarmpanelet skal kodes ind på tastaturet med et trådløst sirenesignal, fordi tastaturet virker med 2-vejs kommunikation, så det altid er opdateret med status om tilkoblet, frakoblet eller skalsikring. Først skal du aktivere det trådløse sendesignal. Det aktiveres sådan:

- ved at gå ind i app'en og vælge din alarm under "Oversigt".
- Gå ind under "Indstillinger" i bunden og sørg for at "Trådløs sirene" er sat til aktiv.

Dernæst skal du ændre den trådløse sendekode på WiFi Deluxe:

- Gå ind i menuen på alarmpanel ved at taste 123123 + SOS
- Der står nu "Fjernbetjening" i display. Tryk på pil th. (6-tallet) 7 gange indtil der står "Fjernstyring" i display.
- Tryk SOS knappen og der står nu "Kryptering" i display.
- Tast nu 6 tilfældige tal f.eks. 234565 og gem med SOS. Nu er sendekoden ændret korrekt.

Tastatur (forts.)

Nu skal du kode det trådløse signal fra din Wifi Deluxe alarm ind på dit tastatur.

Det gør du således:

- Tastaturet skal være frakoblet.
- Tast 123123 på dit tastatur og enter
- Tryk 2 gange på 6 tallet, så der står "Skift modtagerkode"
- Tryk enter.

Nu er tastaturet klar til at modtage signal fra dit alarmpanel.

- Aktiver nu et signal fra alarmen ved at slå den fra med nøglebrik på alarmpanelet
- Du hører et "bip", hvorefter du trykker enter for at gemme.

Nu er du færdig med installationen!

Sådan kodes nøglebrikker ind på tastaturet:


Tastaturet kan kodes med op til 10 nøglebrikker. Det skal også være tilsluttet netadapter generelt, for ellers virker RFID nøglebrikken ikke.

Tastaturet skal være frakoblet. Tast 123123 og enter.

Tast 4 og enter. Nu står der "00000000 Aktiver RFID"

Før nu den ønskede RFID brik langsomt til én af de øverste hjørner.

Du hører et bip, og der står en kode for RFID brikken og "Normal kode" Gem koden ved at trykke enter.

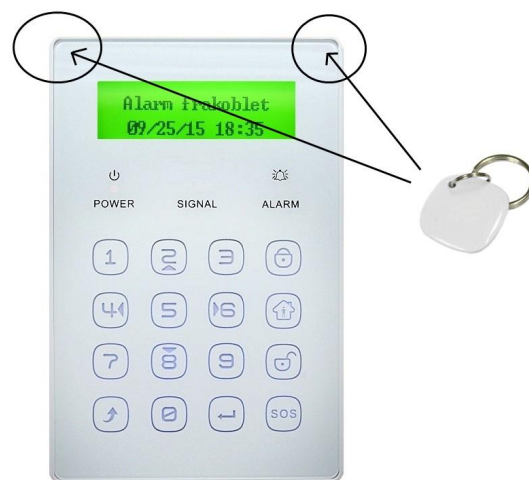

Sådan betjenes tastaturet i dagligdagen:

Slå alarm til:

Du trykker på tasten øverst til højre med symbolet for "hængelås". Der skal ikke bruges kode.

Slå skalsikring til:

Du trykker på tasten næst øverst til højre med symbolet for en "mand i hus". Der skal ikke bruges kode.

Slå alarm fra:

Før nøglebrikken langsomt til én af de øverste hjørner og der kommer et bip. Du kan også taste koden 123456 og derefter trykke på knappen for "hængelås fra" Koden kan ændres. Se på næste side hvordan.

SOS alarm:

Man kan aktivere en overfaldsalarm, ved at trykke på den nederste knap th. uden brug af kode.

Sådan ændrer du brugerkoden 123456:

Koden som man taster ind for at slå alarmen fra. Den kan du ændre valgfrit til et andet 6-cifret tal. Der kan kun være én fælles kode. Tast 123123 og enter. Tast enter. Tast et valgfrit 6 cifret tal og afslut med enter. Gå ud af menuen ved at trykke esc. et par gange (nederste knap tv.)

Sådan ændrer du teknikerkode 123123:

Koden som man taster ind for at programmere tastaturet. Den kan du ændre valgfrit til et andet 6-cifret tal. Dog ikke den samme kode som ovenstående brugerkode. Tast 123123 og enter. Tast 6 og enter. Tast et valgfrit 6 cifret tal og afslut med enter. Gå ud af menuen ved at trykke esc. et par gange (nederste knap tv.)

Skift dato og tid:

Tast 123123 og enter. Tast fem gange 6 og enter. Brug piletasterne op (2), ned (8), højre (6) og venstre (4) til at rette i dato og tid. Du flytter med piletasterne. Afslut og gem med enter.

Ønsker du at fabriksnulstille:

Skal du starte forfra, kan du fabriksnulstille tastaturet.

Bemærk at alle data slettes. Det kræver at du kender teknikerkode (123123 fra fabrik).

Tast 123123 og enter.


Tast fire gange 6 og enter.

Trådløs stikkontakt



Alarmen kan håndtere op til 10 stk. trådløse stikkontakter, som kan fjernstyres til at tænde og slukke ved tryk inde i app'en. En trådløs stikkontakt kan tilsluttes f.eks. varmeovn eller lyskilde og maksimalt styre op til 230VAC/10A.

Sådan kodes den:

1. Start altid med at fabriks nulstille stikkontakten ved at holde knappen nede i ca. 10 sekunder indtil den røde lampe slukker.
2. Åbn din App og vælg din alarm på oversigt.
3. Under dit alarmpanel vælg "Tilføj".
4. Vælg et ikon og "Apparat navn" til den trådløse stikkontakt. Tryk "Næste" i bunden af skærmen. Fold evt. tastatur sammen ved at trykke på skærmen.

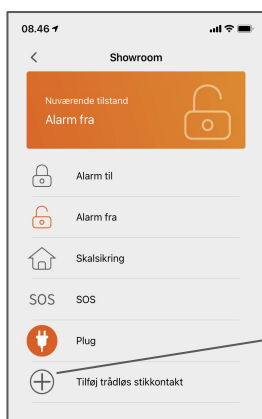

TRYK HER

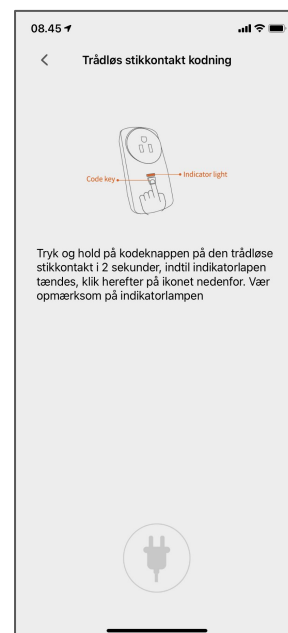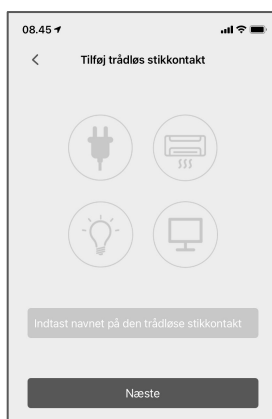

5. Du bliver derefter mødt af en skærm med instrukser til installation af stikkontakten. Hold knappen nede på stikkontakten i 2-3 sekunder indtil LED lyser.
6. Tryk på symbolet i bunden af skærmen.
7. Du bliver spurgt: "Blinkede LED 1 gang?", som betyder, om lyset på stikkontakten blinkede 1 eller flere gange. (Bemærk den kan godt blinke 4 gange hvilket er ok).
8. Hvis nej, så tryk "Nej" og gå tilbage ved at trykke på pilen øverst til venstre og tryk "Videre"
9. Hvis Ja, så tryk "Ja".
10. Tryk herefter endnu engang på symbolet på skærmen.
11. Derefter spørger den: "Blinkede LED 3 gange?". (Bemærk den kan godt blinke 4 gange hvilket er ok).
12. Hvis nej, start forfra og følg installationsguiden igen.
13. Hvis "Ja", er den trådløse stikkontakt klar til brug, og du kommer tilbage til kontrolpanelet.
14. Der er nu en ekstra knap på dit kontrolpanel med det symbol og det navn, som du valgte at bruge f.eks. "Kontorlys".
15. Du kan nu skiftevis tænde og slukke for stikkontakten ved at trykke på ikonet på skærmen.
16. Du kan altid slette et apparatikon på oversigten, ved at "swipe" på ikonet til højre, hvor der kommer en slet knap op.

SMS kontrol af alarmen

Denne alarm kan styres med SMS beskeder (kræver simkort), så den virker med simkortet udenom wifi. Det er f.eks. smart, hvis man ønsker at bruge den uden wifi dækning.

Funktion	SMS-kommando	Personlig kode (hvis du har ændret fabrikspassword, kan du skrive koden her)
Tilkobling af alarm	123456#1#	
Frakobling af alarm	123456#2#	
Skalsikring af alarm	123456#3#	
Alarmstatus	123456#61#	

Eksempel:

Hvis du vil slå alarmen “til” med SMS, skal du sende SMS-beskeden “123456#1# til det telefonnummer, som alarmens simkort har. SÅ vil alarmen blive tilkoblet.

Kontrol af alarmen via opkald

Alarmen kan også styres via telefonopkald. Det kræver lidt tålmodighed, idet der skal tastes langsomt,. Det gøres på følgende måde:

- Ring alarmen op - sæt evt telefonen på højttaler, hvis du kan.
- afvent bip og tast 1 (der skal gå ca. 3 sek mellem hver kommando)
- afvent bip og tast 2
- afvent bip og tast 3
- afvent bip og tast 4
- afvent bip og tast 5
- afvent bip og tast 6
- afvent bip og tast # (afvent langt bip - hvis du hører bip-bip-bip-bip, har den ikke modtaget beskeden rigtigt, og du må prøve igen)
- tast nu det nummer, der passer til den funktion, du ønsker udført, se herunder
- afvent bip og tast #
- afvent melding fra alarmen og læg på.

Funktionskoder:

- 1 (slå alarmen til) - du vil høre “Frakoblet”
- 2 (slå alarmen fra) - du vil høre “Alarm tilkoblet”
- 3 (lyt/monitorer) - du kan lytte gennem panelet, om der er nogen eller noget på færde
- 4 (bruges til samtale - hvis du vil tale gennem alarmen) - start en samtale over alarmpanelet.

Kontrol af alarmen ved alarmopkald

Når alarmen “går”, får du et opkald fra alarmpanelet. Tager du ikke telefonen, vil alarmen automatisk ringe op til næste nummer på listen - det vil den gøre tre gange.

Hvis du hører alarmopkaldet, kan du gøre følgende:

1. Afvis telefonopkaldet, så går telefonen videre til næste nummer på listen.
2. Besvar opkaldet hvorefter du har følgende muligheder:
 - a. tast 1 afvent bip og tast # (slår sirenen fra og slår alarmen til igen)
 - b. tast 2 afvent bip og tast # (slår sirenen fra og slår også alarmen fra)
 - c. tast 3 afvent bip og tast # (slår sirenen fra og lytter i rummet)
 - d. tast 4 afvent bip og tast # (start en samtale gennem anlægget)

Funktioner:

- Nøglebrikker, som kan frakoble alarmen uden kode. Kan bruge op til 10 stk.
- 10 trådløse zoner med plads til 8 sensorer på hver zone.
- 2 kabelførte zoner, som kan bruges til trådførte sensorer af typen NC eller NO.
- Skalsikring på alle ønskede zoner efter behov.
- Sender push besked på telefon ved alarm
- Sender SMS til op til 3 telefoner ved alarm eller strømsvigt, hvis man har isat simkort.
- Ringer til op til 6 personer ved alarm, hvis man har isat simkort.
- Alarm til/frakobling/skalsikring via gratis App til iPhone eller Android via WIFI.
- Alarm til/frakobling/skalsikring via gratis App til iPhone eller Android via GSM.
- Indbygget backup batteri med op til ca. 10 timers drift.
- Trådløse sirener og 2-vejs tastaturer kan tilkøbes.
- Kamera kan tilkøbes.
- Trådløse stikkontakter kan tilkøbes og styres via app.
- 1 relæudgang trækker automatisk ved alarm, der kan tilsluttes op til 230VAC/3A.
- SMS ved batteriskift på magnetkontakter og rumfølere, hvis man har isat simkort.
- SMS ved sabotage (tamper alarm) på alarmpanel, magnetkontakter og rumfølere.
- Intercom funktion der gør, at man kan tale fra telefon udefra via panel, hvis man har isat simkort.
- LCD display og dansk menu, som gør den nem at kode.
- Dansk stemme ved tilkobling, skalsikring og frakobling.

Tekniske specifikationer

Farve: Hvid.

Mål: 210x140x35mm.

Temperaturområde: -10 til +50 grader celsius.

Luftfugtighed: <90%RH

Strømforsyning: 12VDC /500mA.

Standby strømforbrug: <80mA.

Strømforbrug ved alarm: <200mA.

Indbygget batteri: Genopladeligt.

GSM: WiFi Deluxe = 2G.

WiFi Deluxe Plus = 3G

Wifi: IEEE 802.11 b standard (2.4G)

Trådløs alarm modtager frekvens: 433 MHz.

Trådløs sirene sendefrekvens: 433 MHz.

Max. antal fjernbetjening: 8 stk.

Max antal sensorer: 80 stk.

Antal zoner: 10 stk. trådløse og 2 stk. kabelførte.

Antal Smart plugs (trådløse stikkontakter): 10 stk

FAQ

Hvorfor går min Wifi alarm tit offline og online?

Det skyldes, at din wifi forbindelse er ustabil eller i dårlig kvalitet, der hvor din wifi alarm er placeret. Prøv at flytte dit wifi panel til en bedre placering og vent evt. med at lave nye skruehuller i væggen, til du har fundet en løsning på det. Det kan også være din wifi router, som er placeret dårligt f.eks. under et skab.

Jeg kan ikke oprette en ny konto til min S Home App, hvad skyldes det?

Hvis du i forvejen har oprettet en konto til én af de øvrige S Home App's, så skal man altid oprette en ny bruger med en ny email adresse. Opret en helt ny konto med en ikke tidligere brugt email.

Jeg kan ikke se alarm i S-Home App, men WiFi-signal på alarmens display er ok

Du skal gå ind i alarmens menu og vælge indstillinger. Her skal du bladere frem til punktet "IP" her skal du sikre dig, at den står til USA og IKKE China.

Hvor langt rækker de trådløse sensorer?

Trådløse sensorer og fjernbetjeninger rækker op til ca. 30-40 meter i fri luft og ca. 15-20 meter indendørs afhængig af hvor mange- og hvor tykke vægge, der er fra alarmpanel til sensorer. Hvis man ønsker længere rækkevidde, kan man under købe en signalforstærker.

Hvor lang tid holder batterierne?

Der medfølger batterier til de trådløse enheder fra fabrikken. De holder typisk 12 måneder. Når der anvendes nye og friske batterier er holdbarheden ca. 1 år, afhængig af sensortype, batteri kvalitet og placering. F.eks. holder en dørkontakt på hoveddøren ikke så lang tid som på et vindue, der ikke åbnes så tit.

Jeg oplever dårlig rækkevidde på trådløse sensorer, hvad gør jeg?

For at opnå den optimale forbindelse i mellem enhederne, så må alarmpanelet ikke være i nærheden af nogle former for metalgenstande eller husholdningsapparater. Det samme gælder, at der skal være god afstand til eltavler og elektronisk udstyr, såsom wifi router. Afstanden skal helst være mere end 1 meter.

Fabriksnulstilling af alarmen:

Hvis man har brug for at nulstille alarmen fx. hvis man har glemt koder og passwords, vil den gå tilbage til fabriksindstillinger med oprindelige password.

Tast følgende kode : 95175308246 + SOS

Det fabriksindstillede **bruger password** er: 123456 - Det fabriksindstillede **tekniker password** er: 123123

Hvorfor sender min alarm ikke SMS længere?

Hvis din alarm ikke sender SMS længere eller ringer op ved alarm, så skyldes det ofte at simkortet er løbet tør for taletid. Tjek saldoen på dit taletidskort og tank op. En anden årsag kan være, at alarmen har mistet GSM dækningen. Genstart alarmen på ON/OFF batteri knappen samtidig med at du afbryder for strømmen i cirka 10 sekunder. Tænd alarmen igen og i løbet af ca. 20-30 sekunder skulle alarmen være klar igen.

SIM kort signal er dårligt?

Hvis der opstår det problem, at alarmen ikke kan få forbindelse til GSM nettet, kan det være nødvendigt enten at flytte alarmpanelet, eller skifte SIM kort til et andet mobilselskab.

