

# GSM VA Alarm m/10 års batteri uden abonnement



Tillykke med din nye event alarm  
fra GSM Teknik



Du har hermed modtaget en vandalarm, som er gjort klar og testet før levering, så vi sikrer at den virker 100% ved modtagelsen.

## 15 års batteri og gratis abonnement

GSM Teknik ApS yder garanti og telefonsupport i 2 år efter aktivering af enheden. Vandalarmen leveres med indbygget simkort, som virker i hele Europa og som sender alarmer og løbende statusbeskeder via vores alarmserver. Abonnement er inkluderet i prisen og virker i 10 år, ligeledes er holder batteriet i vandalarmen i op til 10 år eller maksimalt 2100 stk. alarmer/statusbeskeder. Alle data gemmes i op til 10 år.

## Fordele

- Op til 10 års batteri eller 2100 alarm beskeder.
- Virker i Danmark og hele EU inkl. Norge og Schweiz.
- Intet abonnement i 10 år med gratis adgang til alarmserver.
- Email-alarmer sendes gratis til ubegrænset modtagere.
- SMS-alarmer sendes til ubegrænset antal telefoner\* og kan "tankes op".
- Statusopdatering hver 48. time og mulighed for notifikationer.
- Kontrol af GSM signal og mulighed for notifikationer.

- Man kan oprette ubegrænset vandalarmer på samme konto.


\* Der medfølger 50 gratis SMS'er og der kan "tankes op"

## Montering

### Sådan monteres event alarmen

Åben for de to klemmerække skruer med en skruetrækker og før kablet som skal bruges ind i klemme rækken.

Efter du har sat kablerne i strammer du skrueerne igen på klemme rækken.

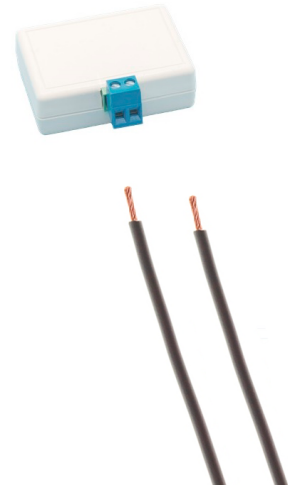

## Opret gratis konto på alarmserver

### Sådan får du adgang og bruger alarm serveren

Når du har installeret din vandalarm, skal du registrere den på vores alarmserver.

Du opretter en gratis konto på dette link:

<https://gsm-teknik.dk>

Navn:	Indtast brugerens navn
E-Mail:	Indtast brugerens email
Adgangskode:	Indtast den ønskede kode
Bekræft adgangskode:	Indtast den samme kode

Navn	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Adgangskode	<input type="text"/>
Bekræft Adgangskode	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Opret"/>

## Konfiguration af enheden

### Sådan opsættes enheden på serveren.

Nu skal enheden oprettes i systemet, hvis det er din første enhed vil siden fortælle dig at du ingen enheder har oprettet. Her skal du klikke på den grønne knap med teksten 'Opret enhed'.

## Sådan udfyldes de korrekte informationer:

**Navn:** Indtast det ønskede navn på enheden

Navn

Fx Hoveddør

**IMEI:** Indtast Imei nummeret, som er det anførte nummer på vandalarmen.

Imei

864811036519234

## Udfyldning af besked skabelonerne:

### Alarm ON:

Indtast beskeden, som du ønsker, når flyderen er oppe (max. 255 tegn).

Alarm ON (Besked, der sendes når alarmindgangen sluttet)

Fx. Døren er blevet åbnet

### Alarm OFF:

Indtast beskeden, som du ønsker, når flyderen er nede (max. 255 tegn).

Alarm OFF (Besked, der sendes når alarmindgangen brydes)

Fx. Døren er blevet lukket

### Mistet Signal:

Indtast beskeden, som serveren skal sende, hvis alarmen ikke har sendt en rapport indenfor 48 timer (max. 255 tegn).

Mistet signal (Besked, der sendes ved manglende rapport indenfor 48 timer)

Fx. Døren har mistet forbindelse

### Svag signalstyrke:

Indtast beskeden, som sendes, hvis enheden har under 10% i signal (max. 255 tegn).

Svagt signalstyrke (Besked, der sendes ved svagt signal under 10%)

Fx. Døren har svagt signal

## Opsæt modtagere af alarm beskederne

De beskeder, der indsættes i skabelonen, er disse beskeder du modtager ved alarm, lavt signal mm.

### Modtagere

Modtager	Alarm (ON)	Alarm (OFF)	Mistet signal	Svagt signal
<input type="text" value="support@gsmteknik.dk"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="52625200"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Tilføj modtager](#)

[Gem](#)

### Modtager:

I feltet udfyldes hvem der skal modtage beskeden, dette kan både være telefonnumre, eller email adresser. Der er ingen begrænsninger for antal.

### Alarm (On):

I feltet "vinges" der af, hvis der ønskes, at modtager får beskeder, når flyderen ligger højt.

### Alarm (OFF)

I feltet "vinges" der af, hvis man ønsker, at modtager skal have besked, når flyderen er i normal tilstand.

### Mistet signal:

I feltet "vinges" der af hvis man ønsker at modtageren skal have besked om mistet signal (Hvis ikke alarmen har meldt en status indenfor 48 timer).


### Svagt signal:

I feltet "Svagt signal" vinges der af hvis man ønsker at modtageren skal have besked, hvis flyderen har svagt signal (Under 10%).


## Udlæsning af log efter opsætning er udført

Nu er din enhed opsat, og vi vil lige give en hurtig guide i at aflæse de forskellige ting.

Efter oprettelse af enheden vil du kunne se din enhed i hovedmenuen. For at aflæse de forskellige informationer via menuen, kan man vælge log funktionen, som er alt det, der er meldt retur til serveren.

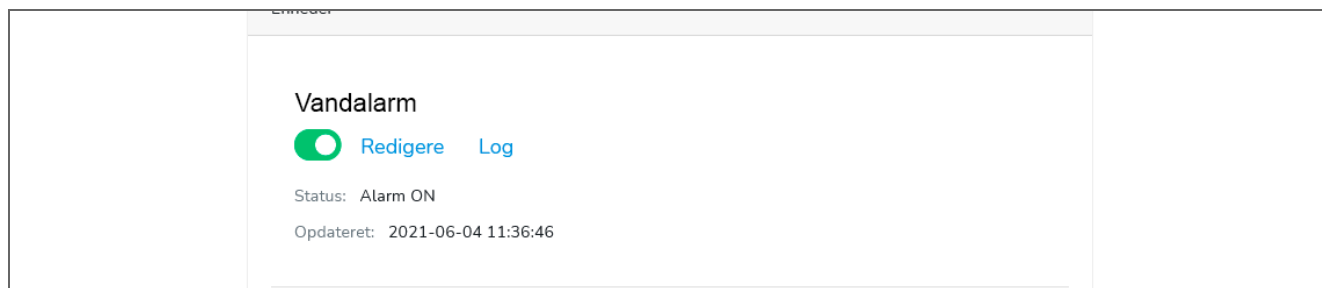

Eksempel på en log og forklaring:

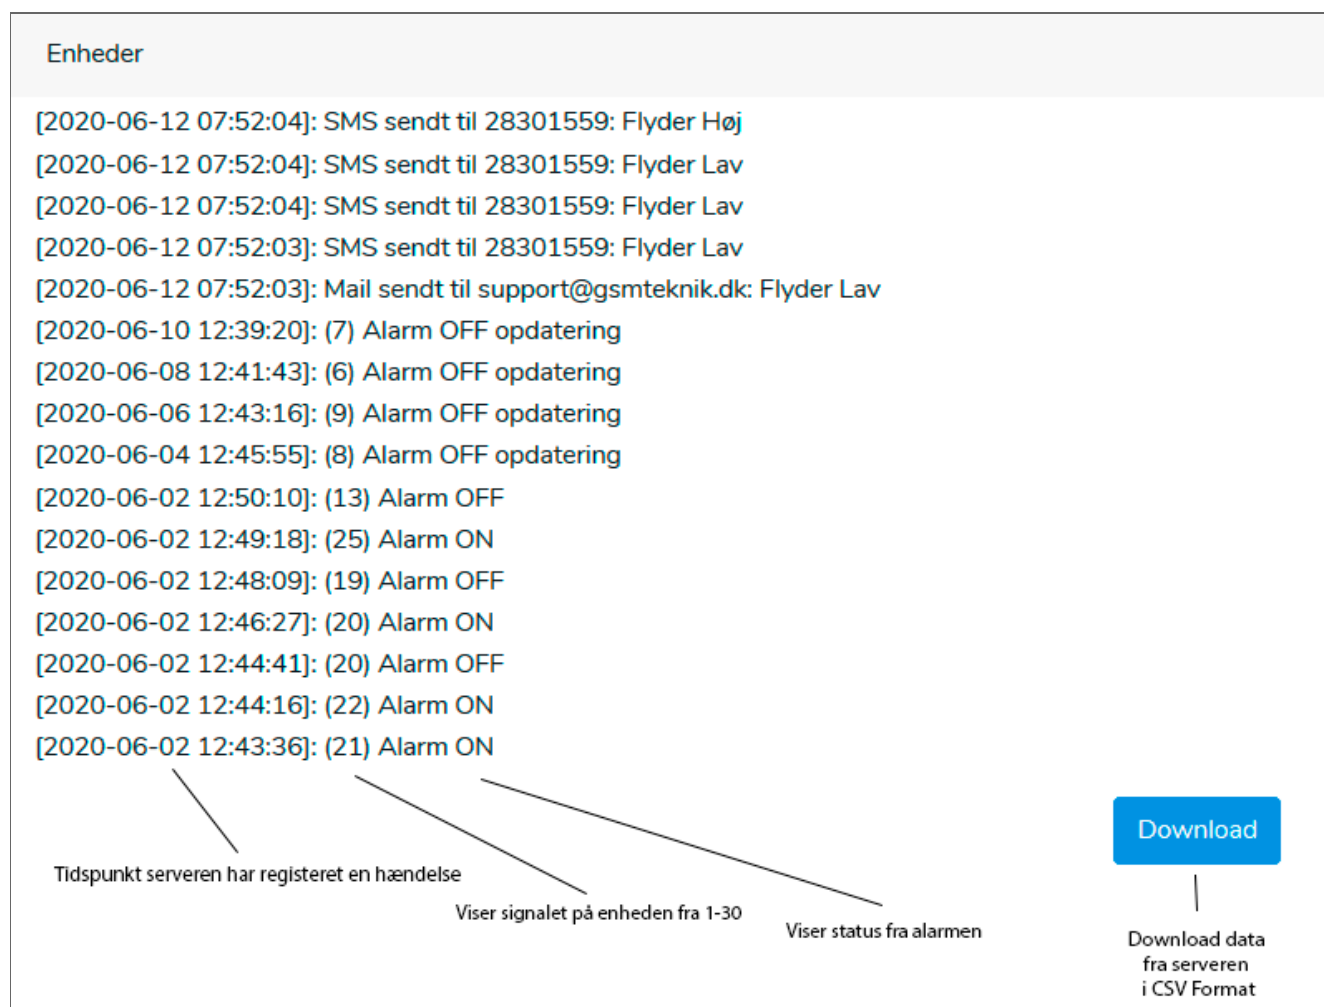

Enheder

- [2020-06-12 07:52:04]: SMS sendt til 28301559: Flyder Høj
- [2020-06-12 07:52:04]: SMS sendt til 28301559: Flyder Lav
- [2020-06-12 07:52:04]: SMS sendt til 28301559: Flyder Lav
- [2020-06-12 07:52:03]: SMS sendt til 28301559: Flyder Lav
- [2020-06-12 07:52:03]: Mail sendt til support@gsmteknik.dk: Flyder Lav
- [2020-06-10 12:39:20]: (7) Alarm OFF opdatering
- [2020-06-08 12:41:43]: (6) Alarm OFF opdatering
- [2020-06-06 12:43:16]: (9) Alarm OFF opdatering
- [2020-06-04 12:45:55]: (8) Alarm OFF opdatering
- [2020-06-02 12:50:10]: (13) Alarm OFF
- [2020-06-02 12:49:18]: (25) Alarm ON
- [2020-06-02 12:48:09]: (19) Alarm OFF
- [2020-06-02 12:46:27]: (20) Alarm ON
- [2020-06-02 12:44:41]: (20) Alarm OFF
- [2020-06-02 12:44:16]: (22) Alarm ON
- [2020-06-02 12:43:36]: (21) Alarm ON

Tidspunkt serveren har registreret en hændelse

Viser signalet på enheden fra 1-30

Viser status fra alarmeren

Download


Download data fra serveren i CSV Format

## Optankning af SMS'er

Der medfølger 50 gratis SMS'er med til kontoen og du kan "tanke SMS'er op" på hjemmesiden [gsmteknik.dk](http://gsmteknik.dk), hvis du har behov for flere. Husk det altid er gratis at sende e-mails.

Uanset hvor du befinder dig på GSM-teknik.dk vil du i toppen have mulighed for at se hvor mange SMS'er du har tilbage på din konto, samt muligheden for at tilkøbe flere ved at trykke på det blå link.

Eksempel:

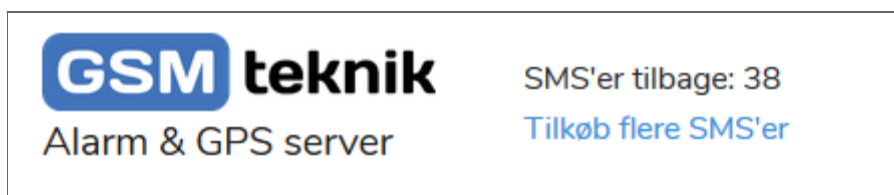

SMS'er kan tilkøbes på følgende link: [Klik her](#)

## FAQ:

Oftest stillet spørgsmål

**Spørgsmål:** Hvor lang tid går der før alarm eller notifikation kommer?

**Svar:** Der går mellem 20 og 120 sekunder.

**Spørgsmål:** Hvor lang må ledningen til niveauvippe/flyder være?

**Svar:** Op til 20m.

**Spørgsmål:** Kan man skifte batteriet eller lade det op?

**Svar:** Ja, batteriet kan skiftes.

### Tekniske specifikationer:

Mål:	58 mm x 40 mm x 20 mm
Vægt:	20g
Tæthedsklasse:	IP54
Certificering:	CE-mærket
GSM netværk:	2G
Batteri:	10 år Lithium SOCl2
Simkort:	Indbygget og kan ikke skiftes.
Abonnement:	10 år inkluderet i prisen.
Alarmer/opdateringer:	Max. 40.000 stk.
Garanti:	24 mdr.

### Support og spørgsmål:

GSM Teknik ApS	Telefon +45 52 62 52 00
Lumbyvej 11A	<a href="mailto:support@gsmteknik.dk">Email: support@gsmteknik.dk</a>
5000 Odense C	<a href="http://www.gsmteknik.dk">www.gsmteknik.dk</a>