

## Brugervejledning

**DK**

## GSM 4G Porttelefon



[www.gsmteknik.dk](http://www.gsmteknik.dk)

**Fordele:**

- Åbn porten med et opkald fra autoriseret telefon
- Hvert værelse har en adgangskode til åbning af dør og 5 autoriserede telefonnumre og 10 IC -kort
- Indbygget Quad-band 850/900/1800/1900Mhz GSM modul, 4G er valgfri
- Brugervenligt design, LED -skærm, Alloy Shell og tastatur, let at installere
- Lavet til 200 husstande kan åbne porten, designet til et stor lejlighedskompleks
- Høj kvalitet tovejskommunikation, via porttelefonens højttaler og mikrofon.
- Pæn pris, funktionel og praktisk, ingen indendørs udvidelse, ingen kabelføring, lavere vedligeholdelsesomkostninger senere hen
- 2 relæudgange (NC / NO), kompatible med Elektroniske låse og CCTV kamera
- 12V DC Strømforsyning, relæets arbejdstid er programmerbar (1 ~ 300 sekunder), når den er 0 sekunder, angiver ingen handling.
- Indbygget batteri som kan holde den i live i 12 timer.

**Tekniske data:**

- Forsyning: 110-230VAC
- Backup batteri: 1 stk. 12V Lithium 1800MAH med lader
- Mål porttelefon: L: 27,5 cm - B: 13 cm - D: 5 cm
- Udgange: 2 stk. NO/NC (MAX 230VAC)
- GSM netværk: 4G
- Montage: Metal boks som porttelefonen så bliver placeret i.  
Mål: L 25 cm x B: 10,5 cm x D 3,5 cm - se side 8.
- Antenne: Pisk antenne 7DBI - 3 meter kabel - 29 cm høj



## Daglig brug:

### Beboer:


1. Tryk direkte adgangskoden på porttelefonen for at åbne døren, Skærmvisning **OPEN**
2. Brug nøglebrikken til at åbne døren, skærmvisning **OPEN**
3. Brug en autoriseret telefon til at ringe til porttelefonen, og beboeren besvare så opkaldet og ligger på igen for at åbne døren,


Skærmvisning **OPEN**


### Gæst:

1. I standbytilstand, skærmvisning 
2. Indtast "rumnummer#", f.eks. "0101#", Alternativ visning. **CALL 0101**, Vent på et opkald, eller åbn døren.

### System konfiguration:

1. Åbn enhedens bagdæksel, og isæt SIM -kortet (B1, B2).
2. Ledningsforbindelse henvises til figuren (D1 side 3). Tænd derefter enheden, LED -skærmen **8888**
3. Når porttelefonen modtager signalet, kommer der en lang lyd (Intet signal, buzzeren giver en kort lyd to gange). Åbner standbytilstand, skærmvisning. 
4. RESET (Forsigtig): ① Kort tilslutning af 'G' og 'R' i 'J8' ved jumperen (C2); ② Tænd for enheden; ③ Efter 3 sekunder, sæt jumperen ud og fjern den til 'J6' (C1).

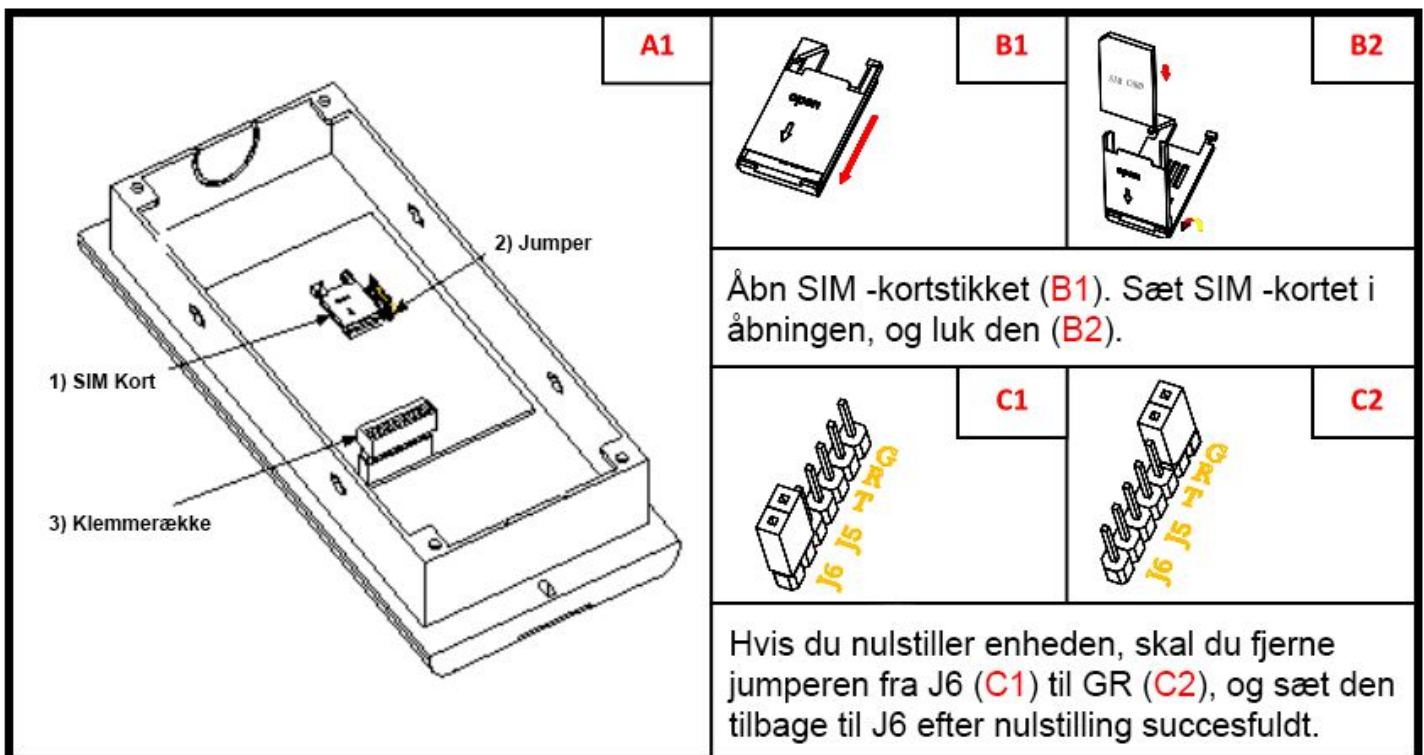

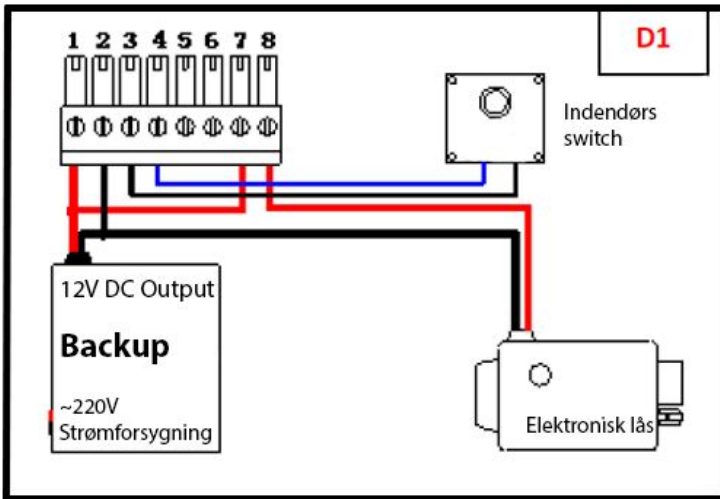

- 1: DC strømforsyning +12V
  - 2: DC strømforsyning -
  - 3: Tilslut til indendørskontakten
  - 4: Tilslut til indendørskontakten
  - 5: Backup relæ
  - 6: Backup relæ
  - 7: Hovedrelæ
  - 8: Hovedrelæ
- Bemærk:** Port 5/6 bruges som backup -relæ til tilslutning andre enheder. Port 7/8 bruges til elektronisk kontrol lås, ledningsforbindelse se (D1).

## Tilstandsbeskrivelse:


1. **---** Standbytilstand: Værten er generelt i standbytilstand. I anden tilstand skal du trykke på \* for at vende tilbage til standby eller ingen handling i 1 minut vender automatisk tilbage til standby.
2. **SEt** Indstillingstilstand: **---** I standbytilstand skal du trykke på # -knappen, **USER** indtaste den aktuelle 6 cifret administratoradgangskode (fabriksindstilling 123456). Tryk derefter på knappen # for at bekræfte det. Hvis adgangskoden er korrekt, Skærm. **donE** Når det vises, **SEt** skal du angive at gå ind i indstillingstilstand.

## Basic indstillinger

### √ Indstil administratoradgangskode

1. Brug porttelefonen til at indstille: Tryk på tastaturet: # # Password #

Nyt password # Gentag password #

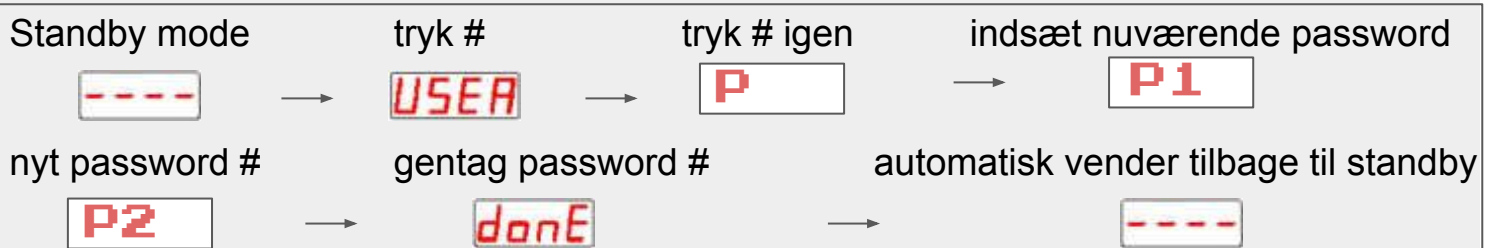

2. Brug SMS til at indstille (Hvis der ikke er særlige instruktioner, skal administratorens telefonnummer bruges til at redigere SMS'en og send til porttelefonen):

#nuværende adgangskode#ny adgangskode

1. Indstil administrator telefonnummer
2. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:


0 0 0 #

og derefter bruge administrators telefon nummer for at ringe til værten.



### Indstil husejerens telefonnummer

1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstanden skal du trykke på **RUM NUMMERET (4 CIFRE)** # 1 # og derefter bruge hjemmet ejerens telefonnummer for at ringe til porttelefonen.

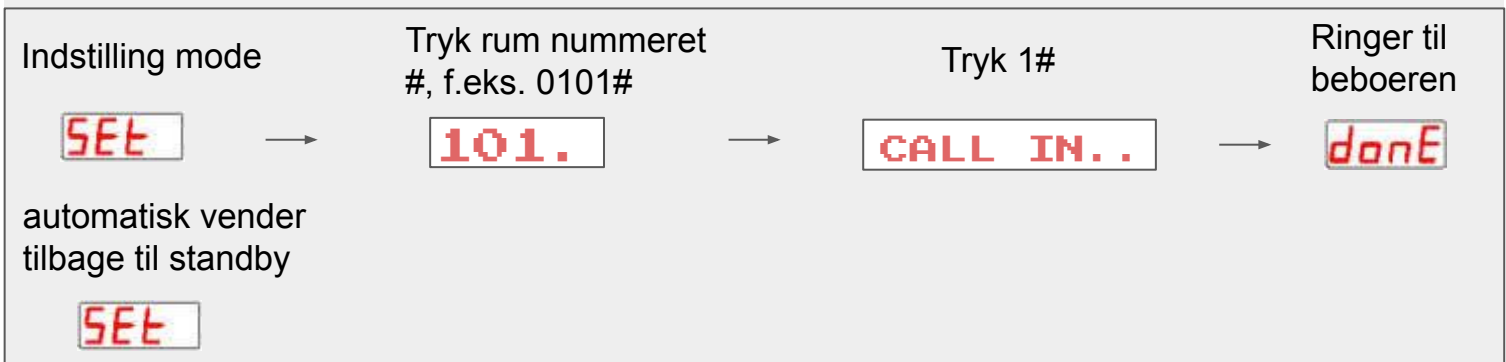

2. Brug SMS til at indstille:

1) Godkend til den enkelte husejers telefonnummer: **RUM NUMMERET (4 CIFRE)** #

1 # brug derefter husejernes telefonnummer til at ringe til porttelefonen.

- 2) Tilføj til flere husejeres telefonnummer:

#rumnummer#1#telefonnummer#rumnummer#1#telefonnummer#

(Specifikke tal i henhold til grænsen for antallet af tegn i en meddelelse)

### Giv en RFID brik tilladelse til at åbne døren

Brug porttelefonen til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:

RUM NUMMERET (4 CIFRE)

#

2

#

RFID brikken kan godkendes til åbne døren, når den er tæt på læseområdet.

Indstilling mode

SEt



Tryk rum nummeret  
#, f.eks. 0101#

101.



Tryk 2#

0... rFIId



Derefter kan andre IC -kort godkendes løbende, når de børstes. Vis digitalt plus 1 automatisk.

1... rFIId



Vend automatisk tilbage til indstillingstilstand, når den er op til 10. (Eller tryk på # for at gemme og vende tilbage til indstillingstilstand.)

SEt

### Fjern godkendt telefonnummer, adgangskode og RFID brik

1. Brug værten til at indstille:

1) Fjern oplysninger om værelsesnummer: I indstillingstilstand skal du trykke på

RUM NUMMERET (4 CIFRE)

#

2

#

ryd alle oplysninger om dette værelsesnummer

inklusive autoriseret telefonnummer, åbnings adgangskode og RFID brik.

Indstilling mode

SEt



Tryk rum nummeret  
#, f.eks. 0101#

101.



Tryk 0#

donE



Automatisk vender  
tilbage til standby

SEt

2) Fjern godkendte IC -kort: I indstillingstilstand skal du trykke på:

RUM NUMMERET

#

20 (eller 21~29)

#

Indstilling mode

SEt



Tryk rum nummeret  
#, f.eks. 0101#

101.



Tryk 20 (eller 21~29)#

donE



Automatisk vender  
tilbage til standby

SEt

## Indstil opkaldsfunktion

1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på **3 # 1 (eller 2) #**



Bemærk: Når du godkender nummeret, skal du ringe til værten, "1" betyder opkald for at åbne døren (værten vil afvise opkaldet og åbne døren, standard), "2" betyder opkald til tale (værten svarer automatisk for at tale, under to-vejs samtalen skal du trykke på # kan åbne døren, vil automatisk hænge på, når taletiden når 3 minutter).

2. Brug sms til at indstille: **#3#1** eller **#3#2**

## Indstil opkaldsstatus:

1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:

**4 #** eller **5 #** **begrænset opkaldstid** **#**




Bemærk: I standbytilstand, når en besøgende trykker på værelsesnummeret, ringer værten til den autoriserede telefon dette værelsesnummer. "4" angiver: Lægger automatisk på efter den første ring (standard). "5" angiver: Ring til den anden part lægger på. Hvis den besvares, kan den anden part kommunikere med porttelefonen. Når du taler i en mobiltelefon, skal du trykke på # -knappen på telefonen, som eksternt kan åbne døren. Begrænset opkaldstid: Hvis opkaldet når den indstillede tid, afslutter værten opkaldet. Den kan indstilles til 1 ~ 999 sekunder. Indstilling til 0 betyder ingen begrænsende tid.

2. Brug sms til at indstille: **#4** eller **#5#tid**

## Indstil fortsæt med at ringe til næste autoriserings nummer, selv besvare, hvis uden at trykke på en tast

1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på

2 # 1 (eller 2)

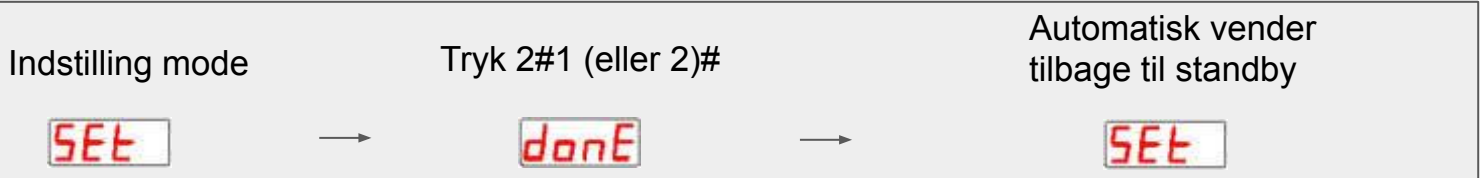

Bemærk: I standbytilstand, når der trykkes på "Rumnummer #", vil værten ringe til det autoriserede telefonnummer for dette værelsesnummer. "1" angiver: Fortsæt ikke med at ringe (standard); Tryk på enheds knappen for at ringe til de første 5 brugernumre et efter et, hvis nogen besvaret, så ringer enheden ikke til det næste autorisationsnummer, og brugeren kan trykke på "#" for at åbne døren, når han taler. "2" angiver: Fortsæt opkaldet; Efter at have svaret, vil enheden fortsætte med at ringe til næste godkendelsesnummer uden trykke på tasten på telefonen. Hvis du trykker på "#", skal du åbne døren og stoppe med at ringe til den næste; Tryk på "\*" eller "0 ~ 9" vil ikke åbne døren, og ikke ringe til næste autorisationsnummer.

2. Brug SMS til at indstille: #2#1 eller #2#2


## Indstil relæets arbejdstilstand (kun indstillet med SMS)

Brug SMS til at indstille: #6#1#NO#2#NC (I denne kommando kan "NO/NC" ændres efter behov.) Bemærk: "1": hovedrelæ; "2": backup -relæ; "NO": relæ normalt åbent; "NC": relæ normalt lukket; standard er "NO".

## Indstil relæets arbejdstid

1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:

6 # 1 (eller 2) # tid #

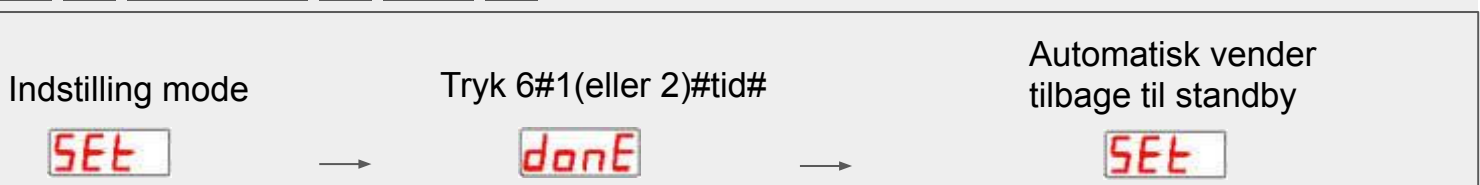

Bemærk: "1", "2" angiver henholdsvis hovedrelæ og backup relæ. Arbejdstid kan indstilles 1 ~ 300 sekunder. Indstilling til 0 angiver ingen handling. Standard er 10 sekunder.

2. Brug SMS til at indstille: #6#1#tid#2#tid



## Forespørgsel på værts status

1. Brug værten til at forespørge: I indstillingstilstand skal du trykke på: **7** **#**

Indstilling mode

SEt



Tryk 2#1 (eller 2)#

donE



Automatisk vender tilbage til standby

SEt

Bemærk: Værten svarer administratorens nummer via SMS. Indholdet er vært IMEI -kode og GSM -signalværdi.

2. Brug sms til at indstille: **#7**

## Ejerens telefonnummer godkender adgangskoden til familiens åbning og familiemedlemmers telefonnumre

Brug SMS til at indstille (Ejernes telefonnumre skal bruges til at redigere SMS'en og sende til værten):

- 1) Indstil adgangskode til åbning dør: **rum nummer#6#password** (Password er 6 cifre)  
 2) Indstil telefonnummeret og adgangskoden til et enkelt familiemedlem:

**rum nummer#2 (eller 3,4,5) #telefon nummer#6#password**

- 3) Indstil telefonnumre og adgangskode til åbning af flere familiemedlemmer:

**rumnummer#2#telefonnummer#3#telefonnummer#4#telefonnummer#5#telefonnummer#6#adgangskode**

Bemærk: Hvis administratorens telefonnummer er angivet som ejerens telefonnummer på samme tid, kan det ikke sende SMS at godkende adgangskoden til familiens åbning af dør og familiemedlemmers telefonnumre. Derfor er det ikke anbefales at indstille administratorens telefonnummer som ejerens telefonnummer.

## Bagside af porttelefon

Montage: Metal boks som porttelefonen så bliver placeret i.

Mål:

L 25 cm x B: 10,5 cm x D 3,5 cm



## 12. Tekniske specifikationer:

<b>Mål:</b>	GSM Boks: 80x82x54mm (Se mål på produktets side)
<b>Vægt:</b>	Standard 46g - men kan variere fra produkt til produkt
<b>Længde på kabel:</b>	5 meter - men kan variere fra produkt til produkt
<b>Tæthedsklasse:</b>	IP65
<b>Certificering:</b>	CE-mærket
<b>GSM netværk:</b>	2G
<b>Batteri:</b>	10 år Lithium SOCI2
<b>Simkort:</b>	Indbygget og kan ikke skiftes.
<b>Abonnement:</b>	10 år inkluderet i prisen.
<b>Alarmer/opdateringer:</b>	Max. 20.000 stk.
<b>Garanti:</b>	24 mdr.
<b>Temperatur område:</b>	-20°C til + 60°C
<b>GSM dækning:</b>	DK og EU.
<b>Datakommunikation:</b>	Data.
<b>SMS modtagere:</b>	Ubegrænset.
<b>E-mail modtagere:</b>	Ubegrænset.
<b>Historik:</b>	Man kan downloade historikken til Excel inde på enhedens konto på serveren.
<b>Statusrapport:</b>	Hver 48. time, der kan sendes notifikation, hvis der ikke kommer status og hvis GSM signalet er under 10%.
<b>Antal SMS'er inkluderet i prisen:</b>	50 stk. <a href="#">Kan tankes op her</a>

## 13. Support og spørgsmål:

GSM Teknik ApS

Telefon +45 52 62 52 00

E-mail: [support@gsmteknik.dk](mailto:support@gsmteknik.dk)

[www.gsmteknik.dk](http://www.gsmteknik.dk)