

## Kvikvejledning til trådløse sirener 433MHz



**Indendørs**

**Udendørs**

### Tillykke med din nye sirene!

Har du købt sirenen sammen med en alarm har vi kodet sirenen sammen med alarmen. Det eneste du skal gøre er at sætte sirenen til strøm og afprøve den ved at enten trykke på SOS på en fjernbetjening eller via app'en.

Har du købt sirenen alene skal den kodes sammen med din alarm for at fungere, du slå op på side 2 for indendørs sirener og side 3 for udendørs sirener for at læse mere om hvordan du koder dem sammen.

### Daglig brug af sirenerne

**Indendørs sirener:** Sirenen vil afgive et bip og et blink hver gang du til eller frakobler også ved skalsikring. Sirenen rådes til at gemmes et sted hvor den ikke er så nem og finde. Da sirene lyden udgør en stor faktor i et muligt indbrud.

**Udendørs sirener:** Sirenerne vil afgive et bip og blink hver gang alarmen bliver slået til eller fra. Efter lovgivning må udendørs sirener kun hyle i 3 minutter, det er de sat til fra fabrikken af.



**Brug for support?**

Tlf.: 52 62 52 00

Mail: [Support@gsmteknik.dk](mailto:Support@gsmteknik.dk)

## Indkodning af sirene til stikkontakt

- Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
- Hold nu knappen på toppen af sirenen inde i ca. 1 sekund så den giver et bip og så toppen af sirenen lys lyser konstant
- Frakoble nu din alarm enten via app'en eller via og taste din kode på tastaturet  
(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Sirenen afgiver nu et bip og et blink igen for modtagelse af signalet fra fra-koblingen.
- Tryk nu en gang til på knappen på toppen af sirenen så den stopper med at lyse
- For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.

Knap  
til kodning



### Beskrivelse:

Trådløs rækkevidde: Op til ca. 15m. Sirene styrke: 80dB

Sirenen passer direkte i stikkontakten, hvilket gør den nem at bruge.

## Indkodning af sirene indendørs 90db

- Start med at sætte strømforsyningen til sirenen og i en stikkontakt
- Hold nu den sorte knap på siden af sirenen inde til den afgiver et bip og lyser konstant
- Frakoble nu din alarm enten via app eller kode på tastaturet  
(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Så giver sirenen endnu engang et bip og et blink
- Tryk nu en gang til kort på den sorte knap på siden af sirenen så den stopper med at lyse
- For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.

Sort knap  
til kodning



### Beskrivelse:

Sirene styrke: 90dB Trådløs rækkevidde op til ca. 15m. 12VDC (strømforsyning medfølger) Denne sirene er beregnet til indendørs brug. Kan udsende blitzlys, da den er udstyret med flash.

Man er derfor ikke i tvivl, når sirenen lyder, da man både kan høre og se den.

# Indkodning af sirene til stikkontakt



- Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
- Hold nu kode knappen inde som sidder på bagsiden af sirenen med evt. en skrueetrækker så den lyser konstant og afgiver et bip
- Frakoble nu din alarm enten via app'en eller via koden på dit tastatur. (Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
- Så afgiver sirenen et bip og blinker en gang
- Tryk nu en gang til på kode knappen så den afgiver et bip mere og stopper med at lyse.



## Fjern sirene prompt på udendørs sirene varenr: 0109

- Start med at tage de 3 skrue ud bag på sirenen (fig 1)
- Tag skallen af sirenen så du kan se printpladen i sirenen (fig 2)
- I højre side sidder der to jumbere og holder nede på LED-GND og Sound-GND (fig 3)
- For at fjerne sirene prompt skal man fjerne jumbere som sidder på Sound-GND (fig 4)
- For at fjerne det røde blitz som blinker hvis sirenen starter, fjern LED-GND

(Vi anbefaler i gemmer jumbere hvis i ønsker og få enten lyden eller lyset tilbage, jumbere kan nemlig ikke tilkøbes senere hen)

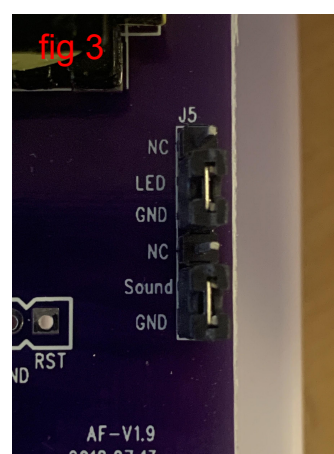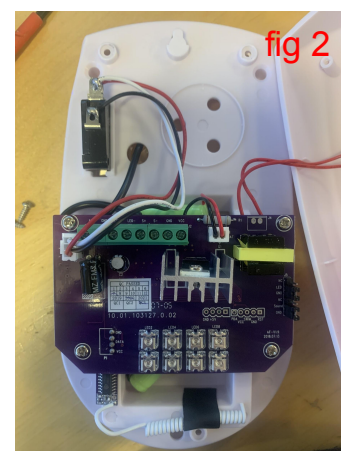

## Indkodning af sirene XL udendørs 120 db

- Fjern folie fra batterier, så de har kontakt og tænd for sirenen på ON/OFF knap.
- Tilslut evt. medfølgende strømforsyning (kun hvis du vil have fast strøm, ikke nødvendigt).
- Gør dit alarmpanel klar til at kunne afsende trådløst signal.
  - a. Hvis det er et Wifi alarmpanel gøres det ved at slå "trådløs sirene" til i APP.
  - b. Hvis det er et Wifi Deluxe - eller et Wifi Deluxe Plus alarmpanel, gøres det ved at lave en tilfældig trådløs krypteringskode i fjernstyrings menuen på 6 cifre.
- Nulstil sirenen ved at holde "RESET" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil alle lamper lyser.
- Indkod alarmpanel ved at holde "CODE" knappen ned i ca. 5 sekunder indtil LED display viser "--".
- Slå alarm panel fra via APP eller via kode på panel hvorefter sirenen skriver "01" i LED display. Det er vigtigt ikke at bruge fjernbetjeningen, da den så koder fjernbetjeningen direkte ind på sirenen og dermed ikke alarmpanel, så virker det ikke rigtigt. Bemærk at du kun har 30 sekunder til at sende et signal, ellers skal du starte forfra.
- Tryk en enkelt gang på "RESET" knap, display viser "--" og afslut med et enkelt tryk på "CODE".

[Læs mere i udvidet vejledning her for mere information om sirenen](#)

