

Praxis alarm

Brugervejledning

Dansk



Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik.

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Følgende har vi på forhånd foretaget os for dig:

- Vi har indkodet de medfølgende fjernbetjeninger og sensorer.
- Vi har påsat et hvidt klistermærke med det zonenummer på sensorer.

Følgende skal du selv foretage dig:

- Indsæt et simkort i alarmer og sikre dig at pinkoden er slået fra på kortet. Har du købt simkortet hos os, leveres det uden pinkode og isat.
- Indkode telefonnumre og SMS-numre, som du ønsker alarmer skal give besked i tilfælde af alarm.
- Ændre alarmkode, men vent til du har lært alarmer at kende.
- Fjerne eventuel beskyttelsesfilm på fronten af panel.

Om alarmpanel

Denne GSM alarm er beregnet til at lave en enkel og effektiv alarm installation baseret på trådløse sensorer, som gør det nemt at installere uden at skulle trække ledninger. Det eneste, som der kræves er at boksen får 12V direkte fra den medfølgende netadapter til stikkontakt. Derudover skal alarmer have et SIM-kort med dækning på 2G GSM nettet.

Alarmer kan deles op i 2 områder, så man kan lave en såkaldt skalsikring, der gør at man kan være indendørs med alarmer slået til og det kun er vinduer og døre, som er slået til. Når man forlader bygningen, slår man også den indvendige bevægelsesføler til, via knappen på fjernbetjeningen.

Funktioner

- 94 trådløse zoner med plads til 1 sensor på hver zone.
- 3 (zone 95-97)trådførte zoner.
- 1 indbygget PIR (zone 99).
- Indbygget tamper alarm i panel (zone 98).
- Skalsikring på alle ønskede zoner efter behov.
- Sender SMS og ringer op via GSM nettet ved alarm til op til 3 numre for SMS og 6 numre for telefonopkald (9 i alt).
- Alarm til/frakobling via gratis App til iPhone, Android og Windows Phone.
- Indbygget backup batteri med op til 8 timers drift.
- SMS ved strømafbrydelse (hvis alarmer er slået til).
- Dansk stemme ved kommandoer (kan slås fra).
- 10 sekunders stemmebesked ved opkald.
- Trådløse sirener og 2-vejs tastaturer kan tilkøbes.
- Indbygget tastatur.
- Indbygget LCD display.
- Der kan tilknyttes op til 8 fjernbetjeninger.
- Indbygget urfunktion, hvor 3 tider kan indstilles for automatisk til/fra.
- 2 indbyggede relæer, hvor det ene kan styres frit med SMS ON/OFF og det andede relæ automatisk er trukket ved armering.

Beskrivelse af alarmpanel



TASTATUR og LCD skærm

Der er et indbygget tastatur gemt bag et skydelåg, som kan bruges til at kode alarmen og slå den til/fra mm. Bemærk der kan være en tynd beskyttelsesfilm foran selve skærmen, som beskytter den imod ridser under transport. Den kan fjernes.

Alarm tilkoblet (ARM)

Brug knappen til at slå alarmen til. Fabriksindstillingerne giver dig 40 sekunder til at komme ud af "huset" ved at give et "beep" for hvert sekund.

Skalsikring (HOME)

Denne knap er beregnet til skalsikring. Typisk beregnet til kun at så dører og vinduer til f.eks. om natten, når man er hjemme.

Ring op (CALL)

Ønsker du at bruge alarmen til at ringe ud, så tast telefonnummer og tryk på knappen CALL. Du kan lægge på igen ved at trykke på CALL igen.

SOS (overfaldsknap)

Trykkes på knappen går sirenen i gang og der sendes en SOS SMS til de indkodede SMS numre.


ESC (*)

Nulstiller det indtasted.

ENTER (#)

Bekræfter et indtastet valg eller kode. F.eks. kan du slå alarmen fra ved at taste den 4 cifferede alarmkode (1234) og bekræfte med #

Alarmpanel tilslutning

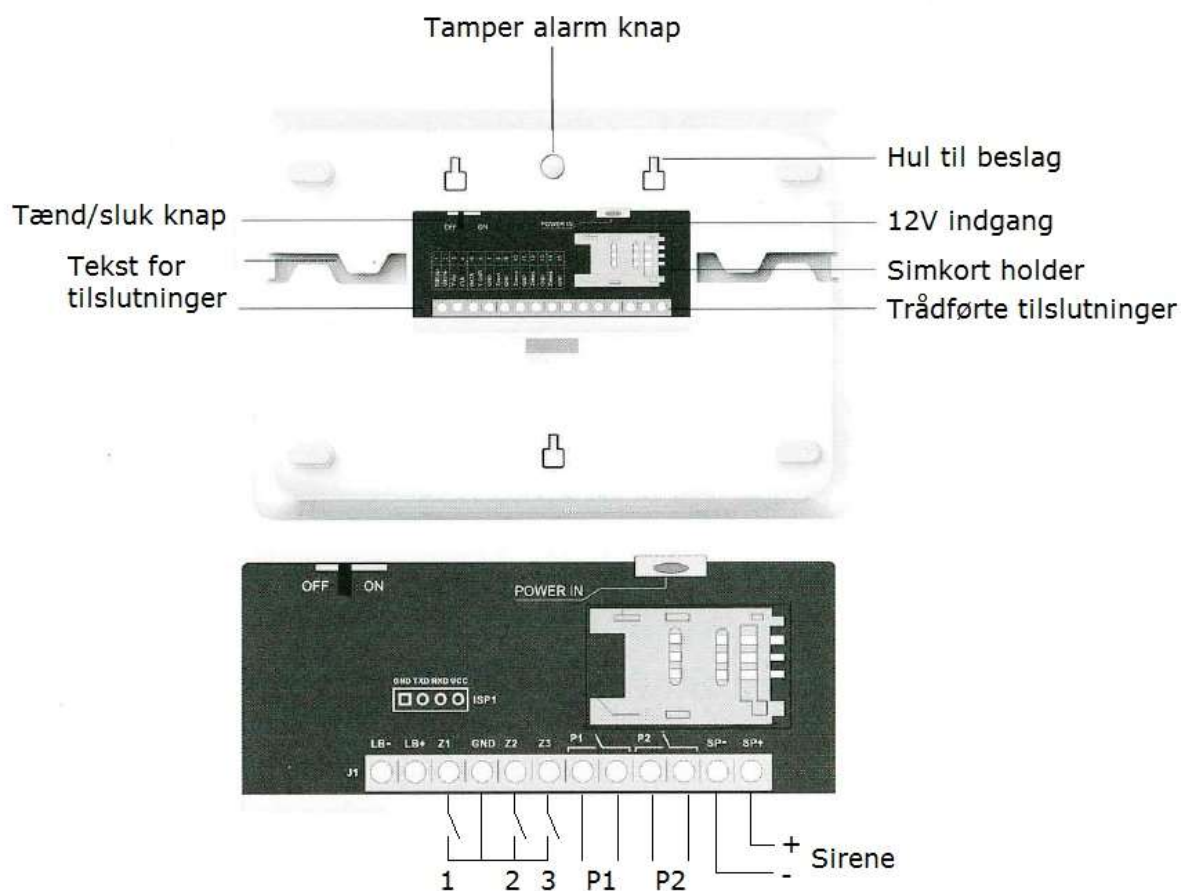

Beskrivelse af de trådførte tilslutningsklemmer på bagsiden

Nr.	Tekst	Beskrivelse
1	LB-	Tilslutning af udvendig højttaler. Plus (ekstra tilbehør)
2	LB+	Tilslutning af udvendig højttaler. Minus (ekstra tilbehør)
3	Z1	Trådført indgang 1 (zone 95)
4	GND	Minus for trådførte indgange (0V)
5	Z2	Trådført indgang 2 (zone 96)
6	Z3	Trådført indgang 3 (zone 97)
7-8	P1	Indbygget relæ (max 3A), der kan styres med SMS
9-10	P2	Indbygget relæ (max 3A), der skifter ved alarm til/fra
11	SP-	Minus tilslutning for sirene (0V)
12	SP+	Plus tilslutning for sirene (12V max 250mA ved alarm)

Simkort og opstart

GSM teknik tilbyder f.eks. teleselskabet CBB mobil, som anvender Telenor mobilnettet.



Dette alarmpanel virker på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskabet "3", OK eller Oister ikke bruges, da de ikke understøtter 2G.

Hvis simkortet ikke kan finde nogen god 2G dækning, er det en god ide at placere alarmpanelet et sted, hvor der er bedre dækning.

Indsæt SIM kort

- På bagsiden af alarmpanelet bag lågen, finder du stedet hvor SIM kortet skal indsættes.
- Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er fjernet hos GSM teknik ved køb af simkort hos os.
- Sæt ikke SIM kortet i imens GSM alarmpanelet er tændt.
- Sæt simkortet ind i holderen og lås den fast ved at skubbe den forsigtigt på plads.
- Tænd nu for alarmen og vent ca. 10-20 sekunder hvorefter den er online og klar til brug.

Fabriksnultil

Pas på, alt nulstilles og alt kodet fra GSM teknik fjernes:

Hvis man har brug for at nulstille alarmen, vil den gå tilbage til fabriksindstillinger med passwords og alle de andre indstillinger. F.eks. hvis koder og passwords er glemt kan man retablere dem til de fabriksindstillede.

Tast følgende kode : 95175308246#

Det fabriksindstillede bruger password er: 1234

Det fabriksindstillede programpassword er: 8888

Zoner

Zoner er det, der indikerer de områder, som skal overvåges. Det kan være børneværelse, køkken, vinduer eller døre. Denne alarmen kan håndtere 94 trådløse zoner, 3 trådførte zoner og har en indbygget PIR på zone 99, dvs. op til 99 sensorer i alt. Der er på forhånd oprettet zoner i alarmen og sensorer er lagt ind. Se evt. de klistermærker, der kan være påsat fra GSM teknik. Evt. senere ekstra tilkøbte sensorer skal man selv kode ind, før de kan anvendes sammen med alarmen, da det krævet at man fysisk har panel og sensor sammen.

Kodning af zoner

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at indkode en trådløs sensor ind på zone 8 skal du taste 2308# og derefter aktivere den ønskede sensor.
- Herefter skal du navngive zone 8 og fortælle hvordan den skal virke.
- Er det f.eks. en rumføler tast: 6008151#
- Se i tabel over alle koder på de næste sider, så kan du præcis kode som du ønsker.

Sletning af zoner

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du at slette en trådløs sensor fra zone 8 skal du taste 2408#

Skalsikring på zoner

Hver enkelt zone kan indstilles til skalsikring. Skalsikring betyder at det kun er udvalgte zoner, som er slået til f.eks. kun dører og vinduer om natten:

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du at kode zone 4 til skalsikring 61041#

Rumsensor

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra.

Placering af rumsensor

Rumsensoren bør placeres mellem 2 og 2.2 m over gulvet, så den IKKE har brændeovne, radiatorer, varmepumper og vinduer i det direkte synsfelt, da dette kan medføre fejlalarmer. Rumsensoren placeres, således at den dækker bedst det område, der skal overvåges. Rumsensorens dækningsområde er bedst lige fremme og ca. 5-8 meter væk. Den maksimale fysiske afstand mellem rumsensoren og til alarmpanel må IKKE indendørs overstige mere end 10-15 m. og det kommer an på typen af materialer i bygningens vægge.

OBS: Rumsensorer, som er placeret et sted, hvor de aktiveres mange gange i løbet dagen har kortere batterilevetid end steder, hvor de ikke bliver aktiveret så ofte. Typisk batterilevetid er 12 måneder.

Installation af rumsensor

1. Tænd rumsensoren på ON på skydeknop på bagsiden.
2. Indikatoren vil lyse grønt efter ca. 2-3 sekunder, hvilket betyder at den sender alarmsignal til panel



3. Hæng rumsensoren op med det medfølgende beslag og monter den på væggen med de vedlagte skruer. Rumsensoren bør placeres 2 - 2.2m over gulvet, og juster vinklen, så den ser lige ud i rummet.

Note:

- Hold rumsensoren væk fra varmekilder, såsom radiatorer, vinduer eller brændeovne.
- Udsæt ikke bevægelsessensoren for direkte sollys.

Magnetkontakt

Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra.

Placering

Før du installerer, skal bagstykket af kontakten afmonteres, og der skal fjernes en evt. isolations film ved batteriet. Magnetkontakten kan placeres på en flad overflade ved dør/vinduesrammen med det medfølgende dobbeltklæbende tape.

Vigtigt

Installer den magnetiske bar til højre for kontakten, så den flugter forneden. Kontakten skal placeres parallelt over for magnetkontakten og må ikke være på en afstand der er mere end 10 mm.

Husk at rense og spritte området af før det monteres med den dobbeltklæbende tape. Se eksempler på rigtige og forkerte placeringer:



Batterier og levetid

Batterier som medfølger fra fabrikkens side holder derfor ofte kun få måneder før de skal skiftes. Når det er tid til at skifte, vil sensoren lyse konstant i lampen. Når batteriet udskiftes til nye af god kvalitet er levetiden typisk 6-12 måneder.

Fjernbetjeninger

Alarmen kan håndtere op til 8 fjernbetjeninger og de medkøbte fjernbetjeninger er allerede indkodet. Hvis der købes fjernbetjeninger separat, skal de indkodes.

Kodning af fjernbetjeninger

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at indkode en fjernbetjening ind på plads 2 skal du taste 202# og derefter aktivere den ønskede fjernbetjening ved at trykke på en tilfældig tast på fjernbetjeningen.



Fjern en fjernbetjening

Hvis du mister en fjernbetjening eller går den i stykker, bør fjernbetjeningen fjernes fra systemet.

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at fjerne en fjernbetjening fra plads 2 skal du taste 212#

Indkodning af telefonnumre

Alarmen kan indeholde op til 6 telefonnumre. Ved alarm vil der blive ringet op 3 gange i træk, indtil der bliver svaret på opkaldet. Alarmen starter med at ringe til den første på listen og ned derefter. Hvis man slår alarmen fra imens den er i gang med at ringe op, så stopper den og der kommer ingen opkald.

Sådan indkoder du et telefonnummer:

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at indkode nr. 12345678 ind på plads 1 skal du taste 5112345678#, hvor 51=plads 1 og 52 er plads 2 etc.

Sådan sletter du et telefonnummer:

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at slette plads 1 skal du taste 51#, hvor 51=plads 1 og 52 er plads 2 etc.

De indtastede numre, kan være både til fastnetnummer og mobilnummer.

Indkodning af SMS numre

Alarmen kan indeholde op til 3 forskellige telefonnumre, som der sendes SMS til ved alarm.

Sådan indkoder du et SMS nummer:

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at indkode nr. 12345678 ind på plads 1 skal du taste 5712345678#, hvor 57=plads 1 og 58 er plads 2 etc.

Sådan sletter du et SMS nummer:

- Alarmen skal være slået fra dvs. ikke armeret.
- Indtast 4-cifrede programpassword (8888) og tryk # dvs. 8888#
- Ønsker du f.eks. at slette plads 1 skal du taste 57#, hvor 51=plads 1 og 57 er plads 2 etc.

Bemærk:

Der må ikke benyttes numre, som har noget med politi eller andre former for alarmcentraler at gøre, uden at der foreligger en skriftlig godkendelse fra disse operatører først.

Trådløst tastatur

Alarmen kan håndtere uendelig mange trådløse tastaturer. Før man indkoder dette tastatur, skal den have aktiveret alarmens indbyggede trådløse sender, som også skal have sin egen unikke sendekode, så naboen ikke bliver påvirket, hvis han eventuelt bruger samme system. Aktivering af den trådløse sender mm. skal kun gøres én gang.

Sådan aktiverer du alarmpanel til trådløst tastatur

Alamen skal ikke være armeret.

Tast derefter:

8888#

411#

0#

4310#

RFID



GSM teknik har kodet tastaturet på forhånd, hvis det er købt sammen med en alarmen, men hvis det er købt løst efterfølgende eller skal kodes forfra, er her en beskrivelse:

Skift modtagerkode på trådløst tastatur

Trådløs signalkode som tastaturet modtager fra alarmpanel. Det skal være kodet ind, for at den automatisk viser status i display.

Tast 123123  og tast 6 to gange og tast  Aktiver nu signal ved at taste følgende kode på dit alarmpanel: 8888# og derefter 0#

Derefter kommer et bip fra tastaturet og et 6-cifret kodesignal vises i displayet.

Tryk  for at gemme koden. Hvis der ikke kommer et bip eller et tal frem, skal alarmpanel have "fjernstyring" slået til. Det er normalt slået til fra fabrikken.

Skift sendekode på trådløst tastatur

Trådløs signalkode som tastaturet sender til alarmpanel ligesom en fjernbetjening. Den kode skal helst være unik, således den ikke forstyrrer andre alarmer i nabolaget. Koden skal være tilfældig.

Tast 123123 og  tast 6 tre gange og tast  Tast 6 tal og afslut med 
Kod nu tasturet ind på dit alarmpanel ligesom en fjernbetjening. I stedet for at trykke på en fjernbetjeningsknap, tastes din brugerkode ind (123456) og hængelås til. Husk først at sætte dit alarmpanel i kodningstilstand for fjernbetjening. Se tidligere i vejledningen.

Fabriksnulstil på trådløst tastatur:

Ønsker du at slette alt i tastatur, så gøres det således.

Tast 123123 og  tast 6 fire gange og tast .

Skift dato og tid på trådløst tastatur:

Ønsker du at slette alt i tastatur, så gøres det således.

Tast 123123 og  tast 6 fem gange og tast  . Brug piletasterne op (2), ned (8), højre (6) og venstre (4). Afslut og gem med .

Skift brugerkode på trådløst tastatur (123456)

Koden, som man taster ind for at slå alarmer til/fra/skalsikring og SOS alarm med. Den kan du ændre valgfrit. Tast 123123  og tast  tast 6 tal og afslut med .

Skift programkode på trådløst tastatur (123123)


Koden som man taster ind for at programmere tastaturet.

Tast 123123 og  tast 6 og tast  Tast 6 tal og afslut med .

Sådan bruges RFID brikker på trådløst tastatur

VIGTIGT: Der skal være tilsluttet netadapter, ellers virker RFID brikkerne ikke.

Brikkerne virker ved at blive ført langsomt til én af de øverste hjørner, som vist på billedet:

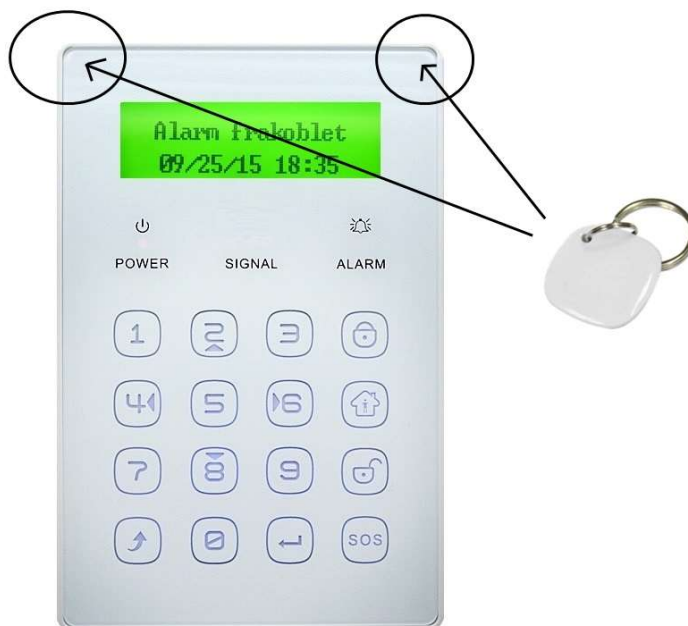

Indkodning af RFID brikker på trådløst tastatur:

Tast 123123 og  tast 4 og tast  . Nu står der "00000000 Aktiver RFID"
Før nu den ønskede RFID brik langsomt til én af de øverste hjørner og der kommer et bip og der står en kode for RFID brikken og "Normal kode" Gem

koden ved at trykke  Den kan indeholde op til 10 RFID brikker og hvis man koder mere end 10 stk. ind, så overskriver den forfra dvs. nr. 11 kommer ind som nr. 1 etc.

Slå alarm til og fra med RFID brikker:

Man slår alarmen til ved at føre brikken langsomt til én af de øverste hjørner og der kommer et bip og man flytter igen brikken væk med det samme.

Man slår alarmen fra ved at føre brikken langsomt til én af de øverste hjørner og der kommer et bip og holder brikken der i ca. 2-3 sekunder og der kommer 2 bip og så er den frakoblet. Brikken kan flyttes igen.

Tilslutning af kabelført sirene

På bagsiden af alarmpanelet, under låget, er der en klemmerække, hvor der kan tilsluttes en kabelført sirene.


Der må ikke tilsluttes mere end én kabelført sirene.

Sirensens kabel kan nemt forlænges med en almindelig ledning f.eks. et lampe kabel. Det er ikke forbundet med nogen fare, da der kun løber en lille strøm, og en spænding på 12V.

Husk dog at vende plus og minus korrekt.

Minus = SP -

Plus = SP +

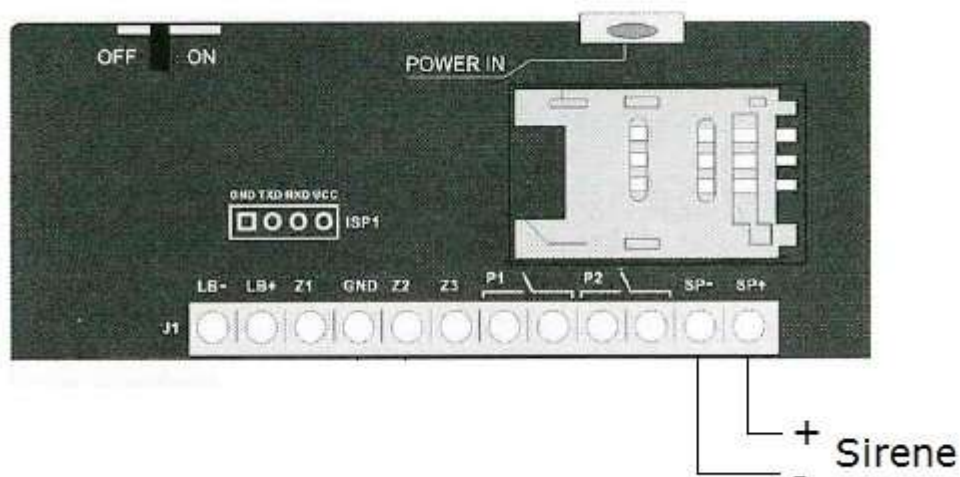

Kodning af trådløse sirener

Sådan indstiller du alarmpanelet til indendørs trådløs sirene

Hvis du allerede har et trådløst tastatur eller en anden trådløs sirene indkodet, skal dette ikke foretages. Alamen skal ikke være armeret. Tast derefter: 8888# 411# 0# 4310#

Sådan parrer du panel med trådløs indendørs sirene

Den indendørs trådløse sirene tilsluttes den medfølgende 12V strømforsyning og placeres det ønskede sted. Den har en rækkevidde på op til ca. 10-15 meter i fri luft fra alarmpanelet via den indbyggede sender. I venstre side er en lille sort knap, som man trykker ind og slipper igen. Sirenen siger bip én gang. Alamen skal ikke være armeret - tast nu 8888# og 0# . Sirenen siger nu bip igen, som tegn på at den har modtaget signal. Tryk nu én gang på den lille sorte knap i venstre side af sirenen igen. Nu siger sirenen igen bip, som tegn på at den har gemt sirenen.



Sådan indstiller du alarmpanelet til udendørs trådløs sirene

Hvis du allerede har et trådløst tastatur indkodet eller en anden trådløs sirene, skal dette ikke foretages.

Alamen skal ikke være armeret.

Tast derefter: 8888# 411# 0# 4310#

Den udendørs trådløse sirene tilsluttes den medfølgende 12V strømforsyning og placeres det ønskede sted. Den har en rækkevidde på op til ca. 10-15 meter i fri luft fra alarmpanelet via den indbyggede sender.

På bagsiden er en lille sort knap, som man trykker ind med en spids genstand og slipper igen efter ca. 2 sekunder når den har sagt bip.

Alamen skal ikke være armeret og tast nu 8888# og 0#

Sirenen siger nu bip igen, som tegn på at den har modtaget signal. Tryk nu på den lille sorte knap igen og hold den nede indtil den siger bip, som tegn på at den har gemt parringen og fremover husker den. Den husker også parringen hvis du slår strømmen fra den.



Kode /SMS oversigt

Denne alarm har følgende SMS kommandoer, 1234 er brugerkoden fra fabrik:

SMS: 12341	Slå alarm til (SMS svar = Alarm tilkoblet)
SMS: 12342	Slå alarm fra (SMS svar = Alarm frakoblet)
SMS: 12343	Tjek alarmlog (SMS svar = alarmlog med dato/tid)
SMS: 12345	Relæ P1 slutter (SMS svar = P1 ON)
SMS: 12346	Relæ P1 bryder (SMS svar = P1 OFF)

Nedenstående oversigt viser, hvordan du kan kode og ændre indstillinger på alarmen. Alle kommandoer tages ind på keyboard og password fra fabrikken er: **8888** . Alarmen skal være frakoblet før du kan gå ind i indstillingsmenuen.

Tast først 8888# og alarmen siger "Indtast kodeord"

Tast derefter én af kommandoene i nedenstående tabel:

Bemærk, at hvis du ikke foretager en indtastning efter ca.20 sekunder, går den ud af menuen. Man kan altid gå ud af menuen ved at taste: [*] + [#]

Kommando	Bemærkning
[20] + [1-8] + [#]	Kode fjernbetjening 1-8
[21] + [1-8] + [#]	Slette fjernbetjening 1-9
[23] + [01-99] + [#]	Inkodning af sensor på zone 01-99
[24] + [01-99] + [#]	Slette indkodet sensor på zone 01-99
[30] + [password] + [#]	Ændre brugerkode. Fabriksindstillingen er 1234
[31] + [password] + [#]	Ændre menukode. Fabriksindstillingen er 8888
[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#]	Indstille dato og tid. AA=år, BB=måned, CC=dag, DD=time, EE=minutter og FF=sekunder
[33-35] + [AA] + [BB] + [#]	3 grupper af tidsstyret tilkobling. AA=time og BB=minutter
[36-38] + [AA] + [BB] + [#]	3 grupper af tidsstyret frakobling. AA=time og BB=minutter
[39] + [0/1] + [#]	Tidsstyret tilkobling og frakobling 0=OFF og 1=ON
[41] + [0/1] + [#]	Trådløs 433MHz sender 0=OFF og 1=ON
[0] + [#]	Send trådløst 433MHz signal i 3 sekunder
[42] + [01-99] + [#]	Trådløs 433MHz kryptering 01-99 (vælg tilfældig)
[44] + [01-99] + [#]	Tidsforsinket tilkobling 01-99 sekunder

[51-56] + [tlf.nr.] + [#]	Indkodning af tlf. nr. 1-6 hvor 51=156=6
[51-56] + [#]	Sletning af tlf. nr. 1-6 hvor 51=156=6
[57-59] + [tlf.nr.] + [#]	Indkodning af SMS nr. 1-6 hvor 57=1 ... 59=3
[57-59] + #	Sletning af SMS nr. 1-6 hvor 57=1 ... 59=3
[60] + [AA] + [B] + [C] + [D] + [#]	Indstilling af zoner. AA = zone nummer (01-99) B = zone type (1=normal, 2=40 sek, 3=24H, 4=fra) C = zonenavn: 1 = SOS alarm 2 = Brand alarm 3 = Gas alarm 4 = Indgang alarm 5 = Rum alarm 6 = Vindue alarm 7 = Vand alarm 8 = Diverse alarm D = sirene til/fra (0=OFF og 1=ON)
[61] + [01-99] + [0/1] + [#]	Skalsikring indkodning. F.eks. hvis zone 1 skal være med skalsikring tastes 61011#
[70] + [1] + [#]	Optag 10 sekunders besked, som afspilles ved alarm ved telefonopkald.
[75] + [0/1] + [#]	Sirene prompt til/fra. Betyder at den kabelførte sirene bipper ved til- og frakobling af alarm.
[76] + [0/1] + [#]	Sirene hylér ved SOS alarm til/fra.
[77] + [0/1] + [#]	SMS notifikation til/fra ved til- og frakobling af alarm.
[81] + [#]	Tjek GSM signal, svar= 00-31 og under 07 er dårligt.
[83] + [0/1] + [#]	Stemme til/fra ved til- og frakobling af alarm.
[84] + [0/1] + [#]	Stemme til/fra for alle funktioner.
[88] + [#]	Tjek IMEI nummer på isat simkort.
[*] + [0] + [#]	Tjek alarm log, tast 2 for op og tast 8 for ned.
[95175308246] + [#]	Nulstil til fabriksindstilling. Pas på, det sletter alt!
[870] + [#]	Tamperalarm indbygget i panel (zone 99) slået fra.
[871] + [#]	Tamperalarm indbygget i panel (zone 99) slået til.
[880] + [#]	PIR indbygget i panel (zone 98) slået fra.
[881] + [#]	PIR indbygget i panel (zone 98) slået til.

Tekniske specifikationer

Spænding	12VDC
Strømforbrug	500mA (max) 55mA (standby)
Indbygget batteri	7.4V (oplades automatisk)
Driftstid på indbygget batteri	Op til ca. 8 timer
GSM frekvenser	850/900/1800/1900MHz
Trådløs modtagerfrekvens	433MHz
Trådløs sendefrekvens	433MHz
Antal trådløse sensorer	95 stk.
Antal fjernbetjeninger	8 stk.
Antal trådløse tastaturer	Uendelig (så mange der ønskes)
Antal trådløse sirener	Uendelig (så mange der ønskes)
Trådløs sendeafstand	10-15 meter indendørs og op til 50m i fri luft
Arbejdstemperatur	5-45 grader Celsius
Luftfugtighed	40-90%
Mål	200 x 135 x 35 mm
Kabinet	PVC
Farve	Hvid
Producent	Kina

App

Alarmen kan styres med en gratis App, så man via sin mobiltelefon lynhurtigt kan slå alarmen til/fra, uanset hvor man befinder sig. App hentes til iPhone, Android og Windows Phone følgende steder:

iPhone = App Store (Søg efter "GSM-Alarm kontrol")


Android = Google play (Søg efter "GSM-Alarm kontrol")

Windows Phone = Windowsphone (Søg efter "GSM Alarm kontrol")



Denne App kan styre op til 4 alarmsystemer samtidig. F.eks. alarm i bolig, sommerhus, campingvogn og båd.

Du vælger hvilket alarmsystem, der skal styres ved at trykke på:



Knapper:



Tilkobling af alarmsystem

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS



Frakobling af alarmsystem

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS



Skalsikring

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS

(Virker ikke på denne alarm)



Status på alarmsystem

Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS

(Virker ikke på denne alarm)

Indstillinger

Start med at foretage alle indstillinger såsom indkodning af telefonnumre og koder. Det foretages ved at trykke på knappen: 

Så fremkommer dette billede på din telefon:



Alarm telefonnummer

Indtast det telefonnummer som dit alarmsystem har dvs. telefonnummer på simkortet isat alarmeren.

Skriv gerne landekoden 0045 først, hvis alarmeren er placeret i Danmark.

SMS for tilkobling

12341

hvor 123456 er password fra fabrikken.

SMS for frakobling

12342

hvor 123456 er password fra fabrikken.

SMS for skalsikring

(virker ikke på denne alarm og der skal stå en værdi f.eks. 1)

1

SMS for alarmstatus

123456#100#

(virker ikke på denne alarm og der skal stå en værdi f.eks. 1)


1

Sikkerhedskode

Ønsker du en pinkode på din telefon til denne App, så kan du tilvælge det ved at aktivere denne funktion. Den første gang du så bruger App'en, spørger den om en ny pin-kode. Du kan slå pinkoden fra igen

Opdater oplysninger (VIGTIGT)

Inden du trykker på "Gem" skal du huske at trykke på knappen:



Husk også at acceptere brugerbetingelser første gang ved at trykke på knappen "Brugerbetingelser".

Daglig betjening af alarmen

Alarmen bruges til daglig med enten fjernbetjening, App, tastatur, SMS eller telefonopkald. Her er en beskrivelse af fjernbetjeningen.

Sådan bruger du fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen virker i en afstand op til ca. 20 meter, og kan række igennem dører, således du kan slå alarmen til/fra uden for døren inden du går ind.

På dette billede vises de 4 knapper og hvad de betyder, når du trykker på dem:



Alarm tilkobl

Slå alarmen til på alle zoner. Bruges når der ikke er nogen hjemme.

Alarm frakobl

Slå alarmen helt fra, så der ikke kommer alarm og den slukker også hvis sirenen skulle være gået i gang.

Skalsikring

Slå alarmen delvis til på de zoner, du har valgt skal være skalsikring. Det er typisk magnetkontakter på dører og vinduer. Bruges når man er hjemme og ønsker alarm f.eks. når man sover.

SOS

Denne knap bruges som overfaldsalarm og sætter sirenen i gang og sender en SMS.

Sådan bruger du alarmpanel

Slå alarmen til med alarmpanel

ARM betyder at alle zoner er slået til. Når der ikke er nogen hjemme, er den bedste sikring at alle sensorer er aktiveret og slået til.

Sådan slås alarmen til via alarmpanel:

- Tryk på "ARM"

Slå alarm til med SMS

- Send SMS til alarmens mobilnummer: **12341**
(1234 er det fabriksindstillede bruger password og kan ændres)
- Alarmen svarer automatisk tilbage med "Alarm tilkoblet".
- Herefter vil lampen "ARM" lyse.

Slå alarmen delvis til /skalsikring med alarmpanel

HOME betyder skalsikring, hvilket vil sige at nogle zoner er slået til og nogle er ikke slået til. F.eks. når der er nogen hjemme, er det praktisk at bevægelsessensorer (PIR) ikke er slået til.

Sådan slås skalsikring til via alarmpanel:

- Tryk på tasten "HOME"
- Herefter vil lampen "HOME" lyse.

Slå alarmen fra med alarmpanel

- Tast [1234] + [#]
(1234 er det fabriksindstillede bruger password og kan ændres).

Slå alarm fra med SMS

- Send SMS til alarmens mobilnummer: **12342**
(1234 er det fabriksindstillede bruger password og kan ændres).
- Alarmen svarer automatisk tilbage med "Alarm frakoblet".

Besvar telefonopkald fra alarmen

Ved alarm, vil alarmen ringe til de telefonnumre, som er kodet ind. Hvis der ikke svares, vil den automatisk ringe til den næste på listen. Alarmen vil ringe op til 3 gange til alle på:

Der er nu mulighed for at taste følgende:

- 1** Alarmen stopper, stopper med at ringe og tilslutter alarm igen.
- 2** Alarmen stopper, stopper med at ringe og frakobler alarm.
- 3** Sirenen stopper og man lytter via indbygget mikrofon i 60 sek.
- 4** Man lytter og taler via indbygget mikrofon/højt. i 60 sek.
- 5** Det indbyggede relæ P1 slås til (kan også gøres med SMS: 12345)
- 6** Det indbyggede relæ P1 slås fra (kan også gøres med SMS: 12346)

Nød alarm (SOS)

I nødsituationer, så kan alarmen give besked til dem, der er indkodet i alarmen. Tryk på den store SOS-knap på fronten. Derefter sendes SMS og

sirenen går i gang (kan indstilles, se tabel).

FAQ

Hvor Placeres panelet

Placeres centralt i huset, hvor tyven ikke har mulighed for at sabotere systemet dvs. et sted hvor panelet ikke er til syne for tyven.

Dårlig række evne

For at opnå den optimale forbindelse mellem enhederne må alarmpanelet ikke stå i nærheden af nogle former for metalgenstande eller husholdningsapparater. Det samme gælder at der skal være god afstand til eltavler og IT udstyr, såsom Wi-Fi. Afstanden skal være mere end 1 meter.

Hvilket simkort skal bruges

Hvis tilfældet skulle være at simkortet skal skiftes eller tages ud, skal der altid være slukket helt for GSM alarmpanelet dvs. fjerne strømstik og slukke for batteriknappen (OFF) således at alarmpanelet er helt slukket. Ellers risikeres det at ødelægge alarmpanelet og/eller simkortet og dette er IKKE dækket af garantien.

SIM kort signal dårligt

Hvis der opstår det problem at alarmen ikke kan få forbindelse til GSM nettet, kan det være nødvendigt enten at flytte alarmpanelet eller, skifte SIM kort til et andet mobilselskab.

Hvorfor sender min alarm ikke SMS længere

Hvis din alarm ikke sender SMS længere eller ringer op ved alarm, så skyldes det ofte at simkortet er løbet tør for taletid. Tjek saldoen på dit taletidskort og tank op, hvis det viser sig at saldoen er lav eller opbrugt. En anden årsag kan være, at alarmen har mistet GSM dækningen. Genstart derfor alarmen, for en god ordens skyld, ved at slukke på ON/OFF batteriknappen samtidig med at du afbryder for spændingsforsyningen i cirka 10 sekunder. Tænd alarmen igen og i løbet af ca. 20-30 sekunder skulle alarmen være klar igen. Prøv nu at sende en SMS til alarmen og tjek om den kan modtage og sende SMS ved alarm.

Hvor langt rækker de trådløse sensorer

Trådløse sensorer rækker op til ca. 25-50 meter i fri luft og ca. 10-15 meter indendørs afhængig af hvor mange- og hvor tykke vægge, der er fra alarmpanel til sensorer. Hvis man ønsker længere rækkevidde, kan man under "Trådløst tilbehør" i menuen "Tilbehør" købe en signal forstærker.

Hvor lang tid holder batterierne

Der medfølger batterier til alle trådløse enheder fra fabrikken, dvs. til dør- og vindueskontakter, bevægelsesfølere, røgalarmer, fjernbetjening og tastaturer. Disse batterier holder nogle måneder og skal derefter udskiftes. Når der anvendes nye og friske batterier er holdbarheden ca. 6-12 måneder, afhængig af sensortype, batterikvalitet og placering. F.eks. holder en dørkontakt på hoveddøren ikke så lang tid som på et vindue, der ikke åbnes så tit.