

SMS RELÆBOKS varenr. 4039

Kvik guide



Tillykke med din SMS relæboks fra GSM teknik.

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Dette er en kvik guide, og ikke en komplet vejledning. Alle kommandoer og detaljer står i den medfølgende engelske vejledning. Med denne kvikguide, kan du hurtigt komme i gang og kende de vigtigste funktioner.

Funktioner:

- Tænde og slukke med SMS
- Tænde og slukke med telefonopkald
- Pulse med SMS
- Spørge om status med SMS

Simkort og opstart



GSM teknik tilbyder teleselskaber. f.eks. TDC
Denne enhed virker på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskabet "3", OK eller Oister ikke bruges, da de ikke understøtter 2G.

Hvis det skulle være tilfældet, at simkortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god ide at placere enheden et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker kan det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmen befinder sig i og et andet kort skal bruges.

Indsæt SIM kort

På siden af enheden, under antennen, finder du stedet hvor simkortet skal indføres. Husk at der ikke må være nogen pinkode på kortet, ellers virker det ikke. Pinkoden er altid fjernet hos GSM teknik, ved samtidig køb af simkort. Sæt ikke SIM kortet i mens GSM enheden er tændt.

Tænd nu for enheden ved at sætte den i stikkontakten og vent ca. 5- 10 sekunder, hvorefter den er online og klar til brug. Lampen "SIG" skal blinke ca. hvert 2. sekund som tegn på korrekt GSM dækning.

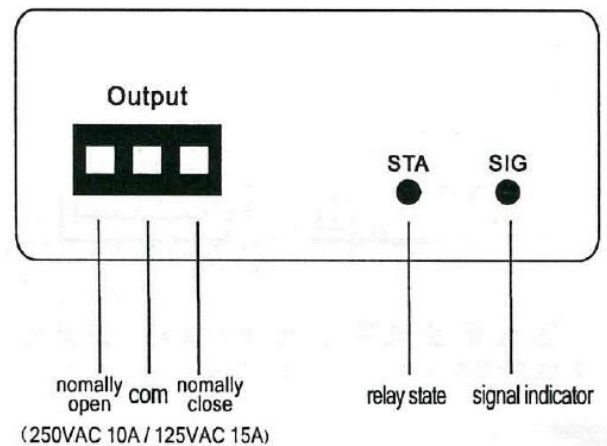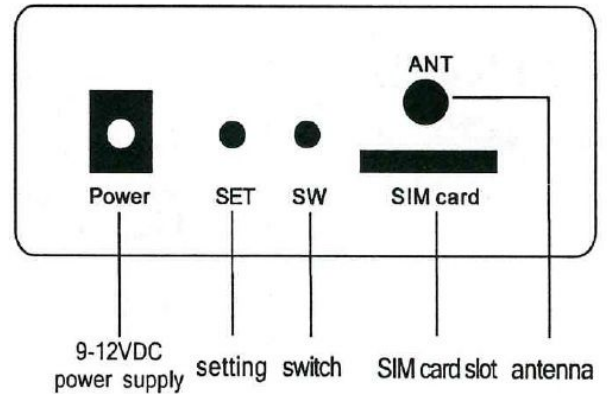

Tekniske data

- Strømforsyning: 9-12VDC
- Strømtik: DC 5.5mm
- Strømforgbrug: ca. 50-100mA
- Relæ max belastning: 230VAC/10A eller 30VDC/15A
- Simkort: Standard størrelse
- Kabinet: IP54 i metal
- Kabinet mål: 115 x 70 x 30 mm

Beskrivelse

Ring til enheden og vent ca. 1 sek. - så skifter relæ tilstand.
Eller send SMS (se næste side).

SET knap:

Tryk på knappen og ring til alarmerne imens "STA" lampen blinker, så bliver dit nummer automatisk til master nummer. Det er kun master nummer, som kan ringe udefra og skifte tilstand.

SW knap:

Tryk på knappen og relæ udgang skifter automatisk tilstand.

SMS kommandoer

XXXX=pinkode, som fra fabrikken er 0000 (fire gange nul)

Kommando	Beskrivelse	Eksempel
SNXXXXON	Tænd for relæ	SN0000ON
SNXXXXOFF	Sluk for relæ	SN0000OFF
SNXXXXCHECK	Spørg om status	SN0000CHECK
SNXXXXNEWYYYY	Ændre pinkode	SN0000NEW1234
SNXXXXTS	Pulse relæ 0.5-9 sek. S=0 pulser 0.5 sek. S=1 pulser 1 sek. ... S=9 pulser 9 sek.	SN0000T3 Relæ er tændt 3 sek.
SNXXXXSET12345678	Indstil masternummer	SN0000SET52625200 Det er nu kun tlf. nr. 52625200, som kan ringe til SMS relæboks og skifte relætilstand.
SNXXXXLZZZ	Skifter relæ i ZZZ min. ZZZ=001-255	SN0000L060 Relæ er tændt 60 min og derefter slukket 60 min etc.