

Brugervejledning

Sinotracker 2G / 4G Tracker



GSM teknik

Tillykke med din nye GPS Tracker fra GSM Teknik

Denne manual viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen.


Sørg for at GPS'en ikke er omringet af metal, som vil blokere signalet.

Status for indikator lys:

Du finder lys indikatorerne under sim-kort klappen.

- Gult lys tændt - GPRS forbindelse OK
- Gult lys der blinker - manglende GPRS forbindelse
- Blåt lys tændt - GPS forbindelse OK
- Blåt lys blinker - manglende GPS forbindelse

Tilslutning af trackeren:

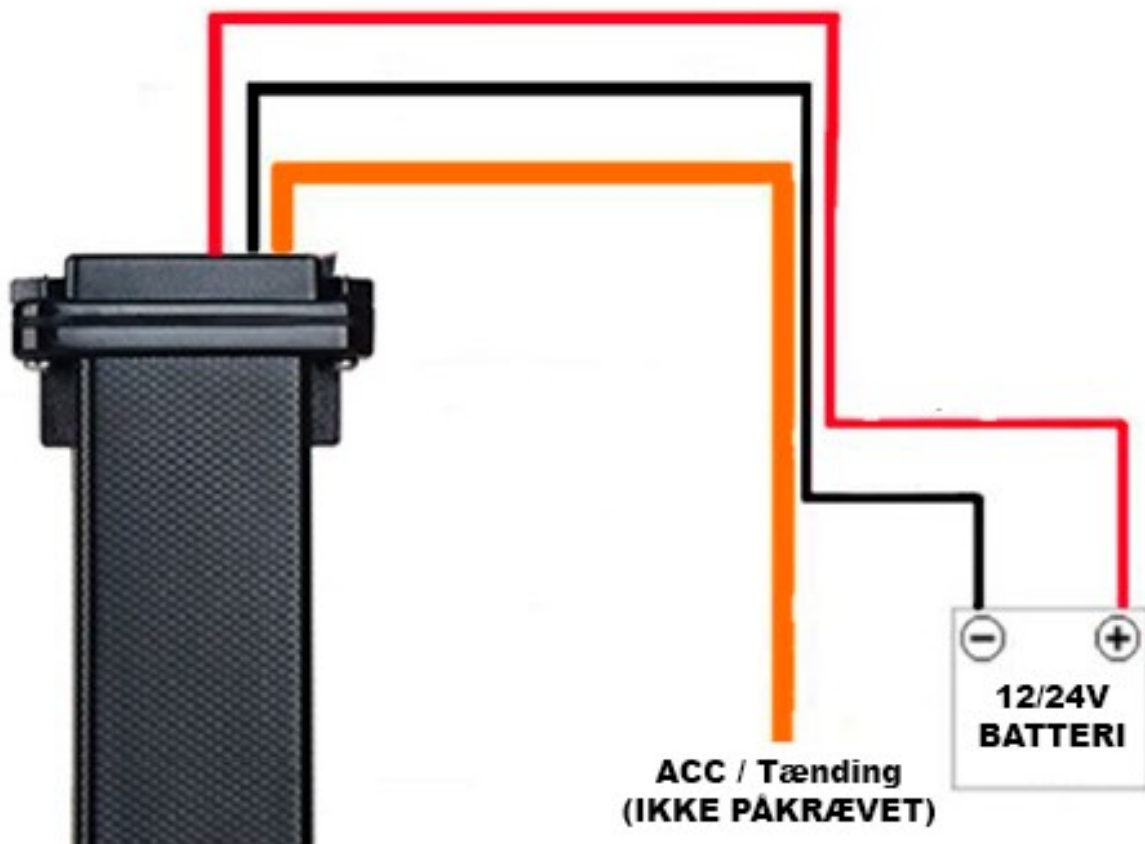

Indstilling af trackeren

Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer.
Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres ved behov.
Standard password til trackeren er 0000.

Når du har sendt en kommando til trackeren svarer den med "SET OK",

hvis kommandoen var korrekt eller med "Invalid Command" hvis kommandoen var forkert.
Hvis du ikke får et svar, har trackeren ikke modtaget beskeden. Prøv igen (Der kan godt gå et stykke tid).
Når trackeren er ved at løbe tør for batteri, sender den en besked til administratorkommandoen (se pkt. 2).

1. Send følgende kommando til trackeren, for at tjekke at der er forbindelse til sim-kortet.

a. Kommando: 6690000

Du får efter et øjeblik et link til Google Maps med trackerens position.

2. Indstil administratorkommando, så det er dig, der får alarm beskederne fra trackeren.

a. Send følgende besked til trackerens nummer: ditnummer+0000 1

b. b. Eksempel: 123456780000 1

3. Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t.

a. Send følgende kommando ved 70 km/t.: 1220000 070

b. Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 1220000 050 osv.

c. De aktivering af hastighedsalarm. Send: 1220000 0

5. Indstilling af tidszone.

Trackeren henter selv tiden fra udbyderen, men kræver tidszonen.

a. Send følgende kommando, når det er normaltid: 8960000E01

b. Send følgende kommando , når det er sommertid: 8960000E02

6. Ændre trackerens password med følgende kommando:

a. 777+nyt password+gammelt password.

b. Eksempel: 77712340000 (ændrer password fra 0000 til 1234)

7. Tilslut opkaldsfunktionen (Giver alarm via opkald)

a. For at aktivere opkald skrives følgende kommando: 1500000

b. For at deaktivere opkald skrives følgende kommando: 1510000

8. Opsæt trackeren til en daglig statusbesked.

a. For at opsætte den daglige statusbesked skrives følgende: 6650000+time+minut

b. Eksempel som giver sms kl. 12 hver dag: 66500001200

c. De aktivering af daglig statusbesked: 6650000OFF

9. Opsæt geofence (Send alarm hvis trackeren flytter sig ud fra et område)

- a. For at tænde for geofence skrives: 2110000
- b. for at slukke for geofence skrives: 2100000
- C. For at sætte rækkevidde på geofence (Diameter): 0050000 meter
- D. eksempel som sætter 1000m geofence: 0050000 1000

10. Indstilling af ACC interval.

Trackeren er fra fabrikken sat til at hvis køretøjet slukkes, skal den slå data fra efter 300 sekunder.

Tiden kan ændres for hvornår enheden skal slukke dataen.

Hvis det f.eks. Ønskes efter f.eks. 30 sekunder ændres 300 i kommandoen til 30.

- a. Send følgende kommando: 8090000 300

Hvis ikke ACC kablet benyttes kan denne funktion ikke benyttes.

Andre nyttige kommandoer:

11. Status og placering

- a. Send følgende: 669+password (fx.:6690000)

12. Genstart trackeren

- a. Send følgende:RESTART

13. Tjek opsætningen på trackeren

- a. Send følgende kommando: RCONF

Problemløsninger:

Trackeren tænder ikke

- Tjek om batteriet er ladet op
- Tjek om sim-kortet er korrekt isat

Intet GSM signal

- Tjek om sim-kortet er korrekt isat
- Tjek at sim-kortet fungerer med gsm-netværk
- Sørg for at sim-kortet ikke har PIN-kode

Ingen GPS

- Sørg for at være udendørs og med frit udsyn til himlen.

Ingen svar fra SMS

- Tjek at det er den rigtige kode, du har sendt, og at GPRS signalet er OK.

Sinotracker Online Platform

Opsætning til Online tracking:

Trackeren kan opsættes til online tracking, det kræver at der er bestilt online tracking på ordren.

Skulle du have glemt at medkøbe dette kan du kontakte [GSM Teknik](#), og få 10 års online service for 300,- DKK.

1. Opsæt trackeren til internettet.

For at trackeren kender netværket den skal tilgå skal følgende 3 kommandoer skrives:

1. 7100000

2. 8040000 45.112.204.217 8090

3. Den sidste kommando er APN, hvilket afhænger af selskabet.
Denne oplyses af din udbyder.

Kommando Greentel: 8030000 websp

Kommando YouSee/Telenor: 8030000 internet

Kommando Telia: 8030000 www.internet.mtelia.dk

2.1 Login til app



Download Sinotracker Pro appen m/følgende QR-kode
Husk at vælge serveren "Sinotracker" i appen .

Server: SinoTracker

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx)

Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456

Tryk "Login"

Welcome	
Server	SinoTracker
User	Trackerens ID
Password	123456
Login	


2.2 Login på online portal

Server: SinoTracker

Bruger: ID på trackeren (9171xxxxxx)


Adgangskode: Standard adgangskoden er 123456


Tryk "Log På".

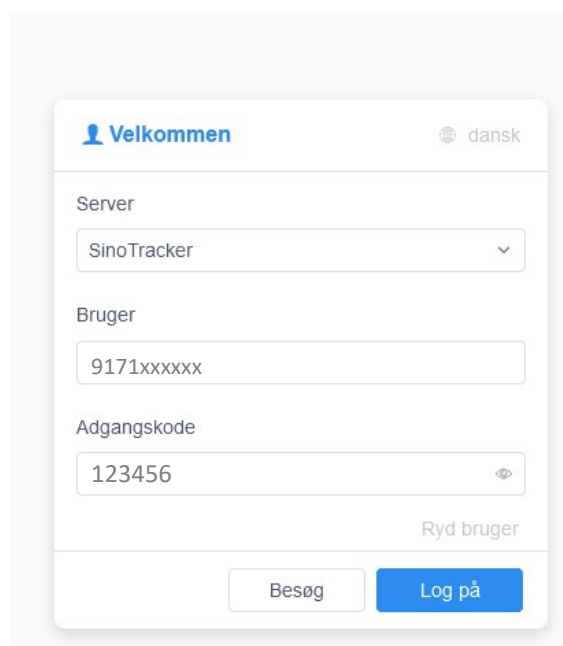

The screenshot shows a web-based login form. At the top left, it says "Velkommen" with a user icon. At the top right, there is a language selector set to "dansk". The form contains three input fields: "Server" with a dropdown menu showing "SinoTracker", "Bruger" with the text "9171xxxxxx", and "Adgangskode" with the text "123456" and an eye icon for visibility. Below the password field is a link that says "Ryd bruger". At the bottom, there are two buttons: "Besøg" and "Log på".

3. Live-tracking

Efter login vil du kunne se GPS'en live, den opdaterer kortet hvert 30. Sekund, men kan også sættes op og ned i interval ved at klikke på  i venstre side

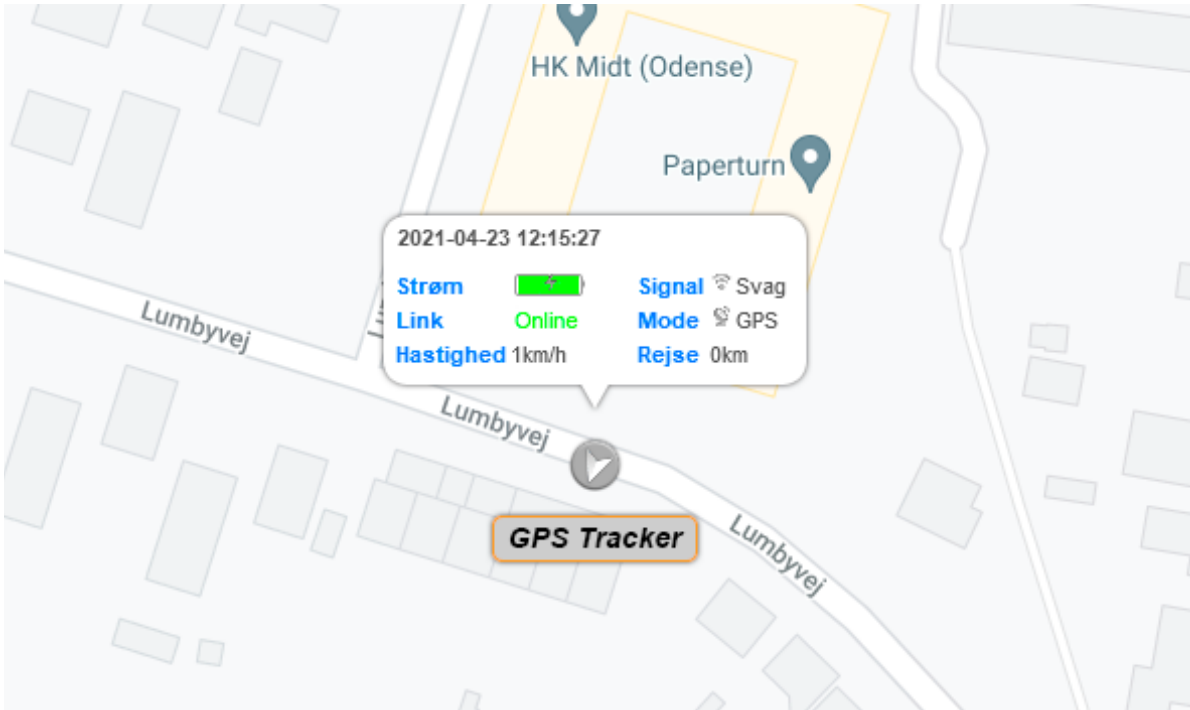

Tak fordi du valgte GSM Teknik