

Brugervejledning

SinoTrack ST-907



Perfekt til sporing af trailer, MC, biler og både

Sinotracker ST-907

Produktet virker vha. GSM/GPRS netværket samt GPS satellitter. Produktet kan lokalisere og monitorer alle tænkelige ting via SMS, APP og Internet. Produktet bruger det mest førende inden for GPS og A-GPS positionering.

Indhold	ST-907
Dimensioner	31x31x57mm
Vægt	50g
Netværk	GSM
Frekvensbånd	850/900/1800/1900
GPS følsomhed	-159dBm
GPS nøjagtighed	10m
Batteri	3,7v, 100mAh
Standby Tid	1-2 Timer (Bruges kun til backup)

Tillykke med din nye GPS Tracker

Denne manual viser, hvordan du skal anvende trackeren. Vi anbefaler at gennemlæse denne vejledning inden ibrugtagningen.

Sørg for at GPS'en er under under åben himmel, således den ikke er omringet af metal, som vil blokere signalet.

Status for indikator lys:

Du finder lys indikatorerne under sim-kort klappen.

- Gult lys tændt - GPRS forbindelse OK
- Gult lys der blinker - manglende GPRS forbindelse
- Blåt lys tændt - GPS forbindelse OK
- Blåt lys blinker - manglende GPS forbindelse
- Den røde LED lyser, når trackeren tilsluttes opladeren, og slukker, når trackeren er fuldt opladet.

Indstilling af trackeren

Trackeren indstilles primært vha. SMS-kommandoer. Næsten alle funktioner kan aktiveres eller deaktiveres

ved behov. Standard password til trackeren er 0000.

Bemærk følgende: Den grønne streg i kommandoen er et mellemrum. Når du har sendt en kommando til trackeren svarer den med "SET OK", hvis kommandoen var korrekt eller med "Invalid Command" hvis kommandoen var forkert. Hvis du ikke får et svar, har trackeren ikke modtaget beskeden. Prøv igen (Der kan godt gå et stykke tid). Når trackeren er ved at løbe tør for batteri, sender den en besked til admin nummeret (se pkt. 2).

1. Send følgende kommando til trackeren, for at tjekke at der er forbindelse til sim-kortet

- a. Send følgende kommando: 6690000

Du får efter et

øjeblik et link til Google Maps med trackerens position.

2. Indstil admin nummer, så det er dig, der får alarm beskederne fra trackeren.

- a. Send følgende beked til trackerens nummer: ditnummer+00001
b. Eksempel: 1234567800001

3. Hastighedsalarm - du får en besked, hvis trackeren bevæger sig med mere end fx 70 km/t (Speed alarm).

- a. Send følgende kommando ved 70 km/t.: 1220000070
b. Hvis en anden hastighed ønskes udskiftes de sidste 3 cifre. Fx 50 km/t: 1220000050 osv.
c. Deaktivering af hastighedsalarm. Send: 12200000



4. Ryste-alarm. Hvis trackeren bevæger sig kraftigt i længere tid fx 10 sekunder, får du en besked (Shock alarm).

Hvis du ønsker at ændre tiden til fx 30 sekunder, udskiftes 10 i kommandoen (efter T) med 30

- a. Send følgende kommando: 1810000T10
- b. Deaktivering af ryste-alarm: 1810000T0

5. Trackeren er fra fabrikken indstillet til GMT 0. I Danmark kører vi på CET (Central european time) som er GMT+1, dog er der ikke taget hensyn til sommertid i GMT. Så om sommeren er der 2 timers forskel.

- a. Send følgende kommando, når det er normalt: 8960000E01
- b. Send følgende kommando, når det er sommertid: 8960000E02

6. Du kan ændre trackerens password med følgende kommando:

- a. 777+nyt password+gammelt password.
- b. Eksempel: 77712340000 (ændrer password fra 0000 til 1234)

7. Sluk relæ via SMS

Trackeren kan åbne/lukke for et relæet til f.eks. Benzinpumpen, hvis den skulle blive stjålet.

Sluk for relæet

- Send følgende kommando: 9400000


Tænd for relæet

- Send følgende kommando: 9410000

Tilslutning af trackeren

Selve trackeren tager 12V direkte fra batteriet. Der medfølger sikring til trackeren i kittet (Udskiftes kun med samme dimensioner).

(+) Ledningen til benzinpumpen klippes i to, så trackeren kan sættes på.

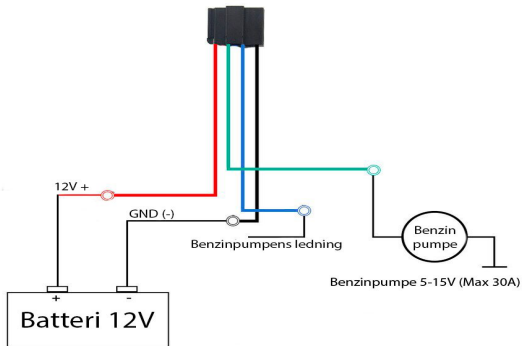

Indstilling af Call mode

Trackeren kan indstilles til at ringe til admin nummeret når en alarm startes på trackeren.

- a. For at aktivere call mode skrives følgende kommando: 1500000
- b. For at deaktivere call mode skrives følgende kommando:
1510000

8. Nulstilling

Du kan nulstille trackeren til fabriksindstilling ved at sende følgende kommando: RESET

9. Indstilling af onlinetracking og APP.

Du kan følge trackeren på en online tjeneste. Det er gratis at bruge sammen med denne tracker (Kan koste ekstra da der skal bruges data) Bemærk! Sæt altid tidszonen til det rigtige, inden du går i gang med at sætte trackeren op. Se pkt. 5 ovenfor.

For at sætte trackeren op til onlinetracking, skal du sende følgende 3 beskeder:

1. 7100000
2. 8040000|45.112.204.217|8090
3. Den sidste kommando er APN, hvilket afhænger af selskabet. Denne oplyses af din udbyder.

- ❖ Kommando YouSee: 8030000|internet
- ❖ Kommando Greentel: 8030000|websp
- ❖ Kommando ved andre selskaber: 8030000|oplyst-apn

Du kan se trackeren på følgende side: www.sinotracker.com . Tryk på tandhjulet og vælg "IMEI User". Indtast i trackerens ID nr. (10 CIFRE som findes på siden af trackeren) i "User" feltet.

Indtast i adgangskoden i "password" feltet. Adgangskoden er 123456 (Denne kan ændres på siden).

Hvis trackeren er korrekt opsat, kan du se den position, og følge dens vej. Samt se historikken.

Du kan også downloade en app til trackeren. Du skal søge på "SinoTrack Pro" i App Store eller på Google Play.

Evt kan denne QR kode benyttes:



NB! Husk at vælge serveren "SinoTracker".

10. GEO-Fence

I forbindelse med app'en kan du opsætte en eller flere GEO-fence (GEO-hegn), hvor du kan lave en/flere sikkerhedszone/r. Hvis trackeren forlader sikkerhedszonen, får du en besked om dette.

I app'en vælger du knappen "Geofence"

- Tryk på "+" øverst til højre og udfyld Navn på zonen (fx Hjemme).
- Tryk på feltet "Longitude", så der fremkommer et kort over den position du har lige nu. Du kan rykke kortet et andet sted hen, hvis du ikke befinder dig det sted, GEOfencet skal dække.
- Tryk på symbolet øverst til højre, når du har valgt det rigtige sted.
- Hvis du vil ændre på radius (standard er 100m), skal du klikke i feltet "Radius" Herefter kan du skubbe skyderen øverst i billedet mod højre for en større radius. Husk at trykke gem øverst til højre.

Problemløsninger

Tænder ikke

- Tjek om batteriet er ladet op
- Tjek om sim-kortet er korrekt isat

Intet GSM signal

- Tjek om sim-kortet er korrekt isat
- Tjek at sim-kortet fungerer med gsm-netværk
- Sørg for at sim-kortet ikke har PIN-kode

Ingen GPS

- Sørg for at være udendørs og med frit udsyn til himlen.

Ingen svar fra SMS

- Tjek at det er den rigtige kode, du har sendt, og at GPRS signalet er OK.
- Ingen svar på opkald og ingen alarm beskeder

Ingen svar på opkald og ingen alarm beskeder

- Admin nummer er forkert eller er ikke blevet indstillet

Andre nyttige kommandoer:

1. Status og placering

- a. Send følgende: 669+password (fx.:6690000)

2. Genstart trackeren

- a. Send følgende:RESTART

3. Slå GPRS fra (Hvis du stopper med online tracking)

- a. Send følgende kommando 700+password (fx.:700000)

4. Tjek opsætningen på trackeren

- a. Send følgende kommando: RCONF